


NUMÉRO DE LOT :__________
DATE D’ACHAT :__/__/_____

Poste de travail Brooklyn
Modèle n° SPCA-BWC

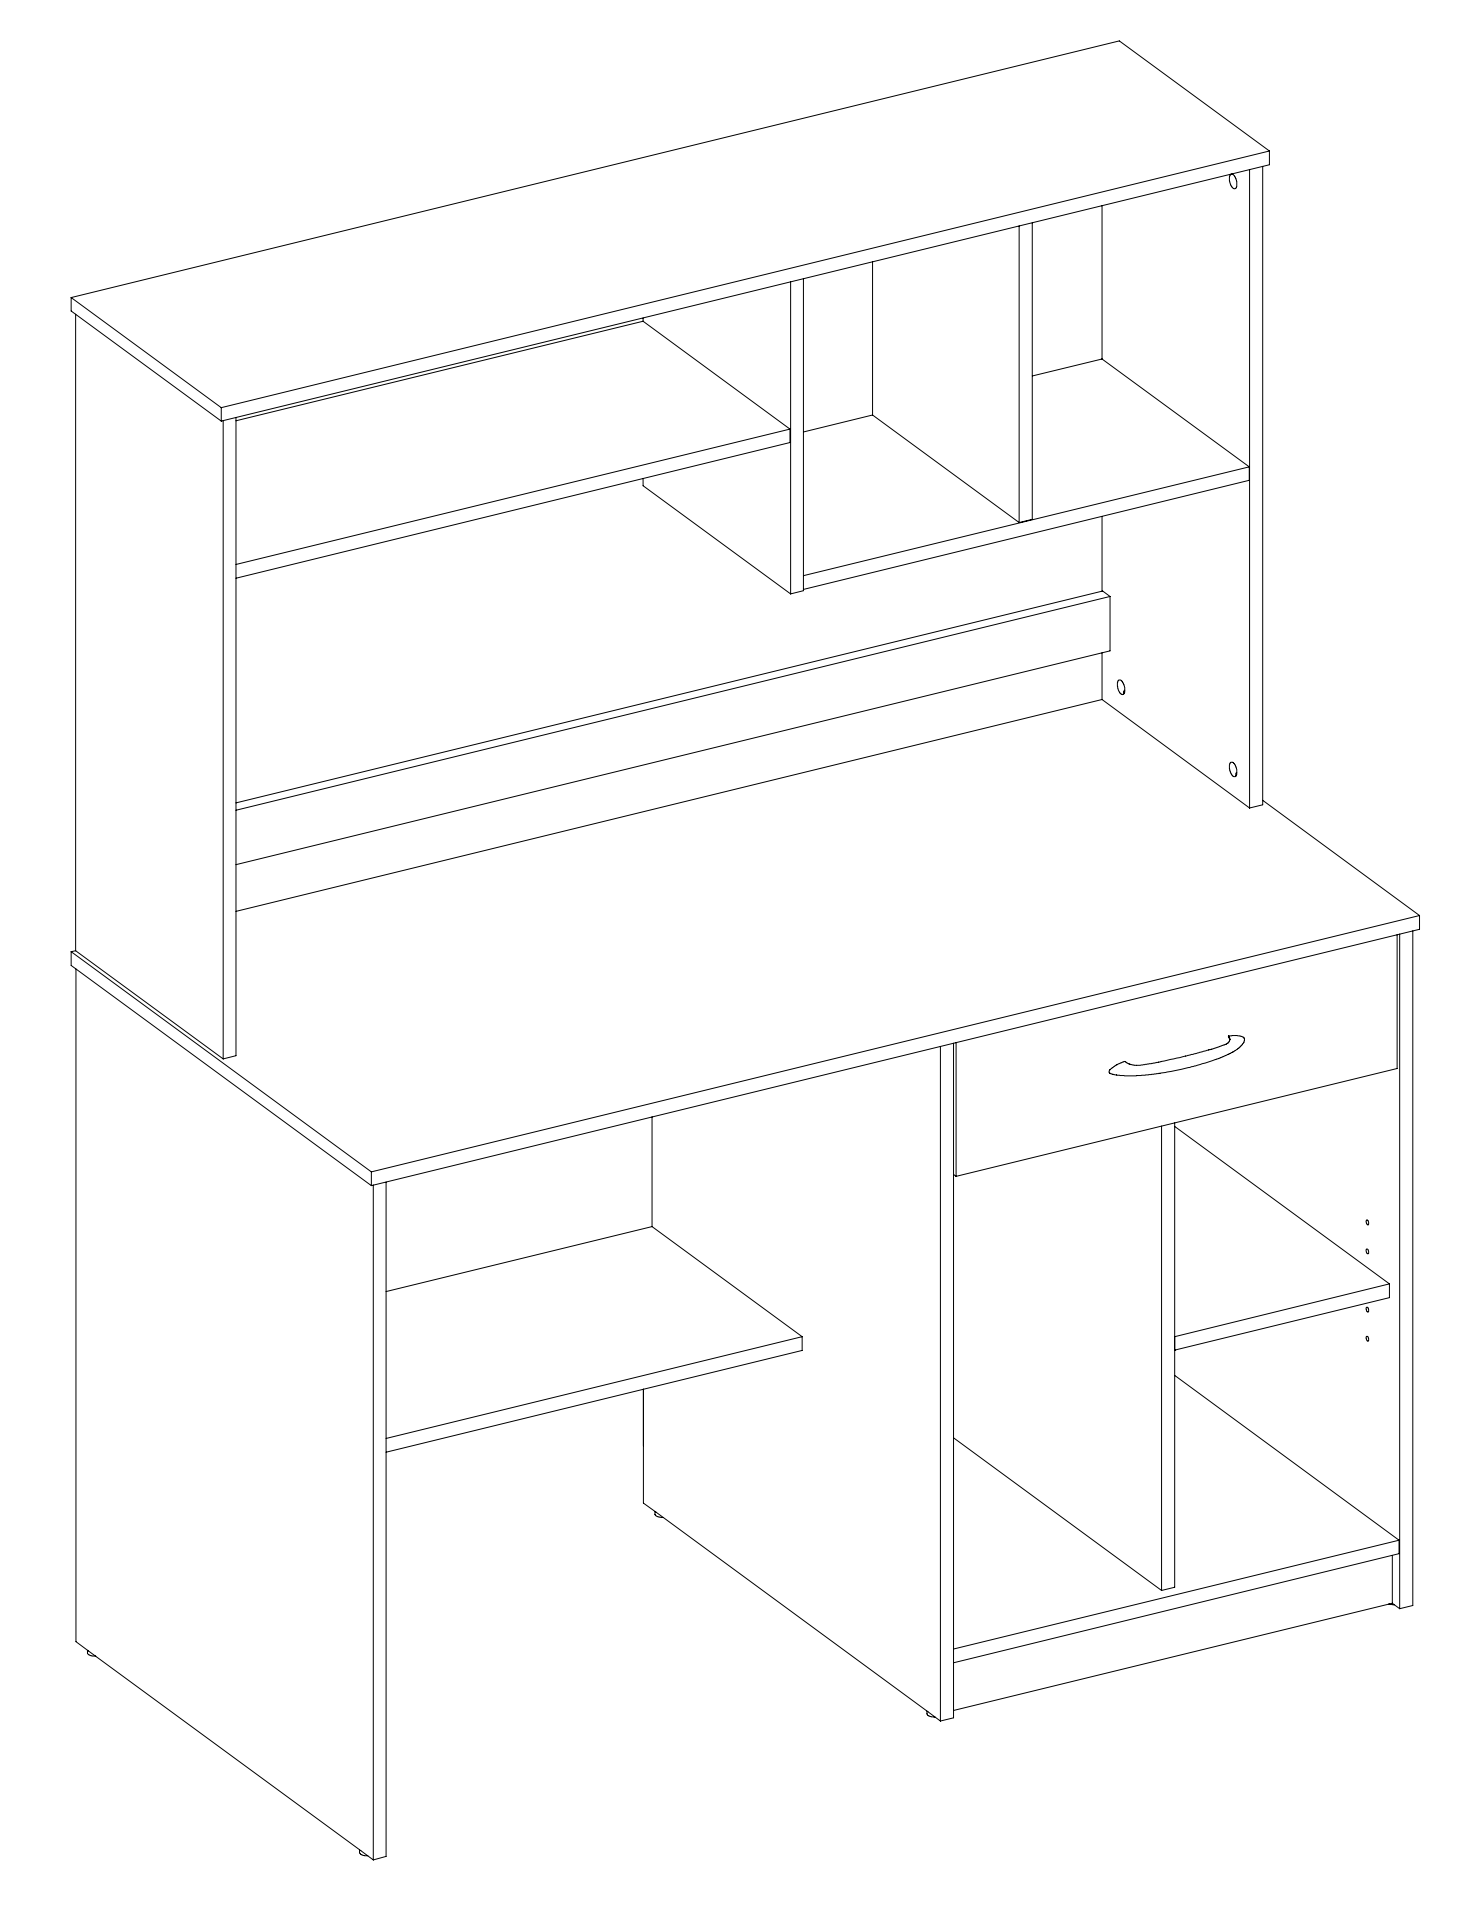

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES ET DE BORDS ET COINS COUPANTS À LA RÉCEPTION. DEUX PERSONNES RECOMMANDÉES POUR LE MONTAGE.

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièces manquantes, **NE PAS** retourner l’article au point de vente. Communiquer avec notre service à la clientèle en ayant en main les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle et de la pièce et le numéro d’usine en composant le numéro sans frais :

1-866-942-5362
Heure normale du Pacifique : entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi
ou visiter notre site Web **www.whalenfurniture.com**
ou transmettre une demande par courriel à **parts@whalenfurniture.com**


CE LIVRET CONTIENT D’**IMPORTANTES** CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.


Important


Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 4 et 5 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.


Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc, SI NÉCESSAIRE.

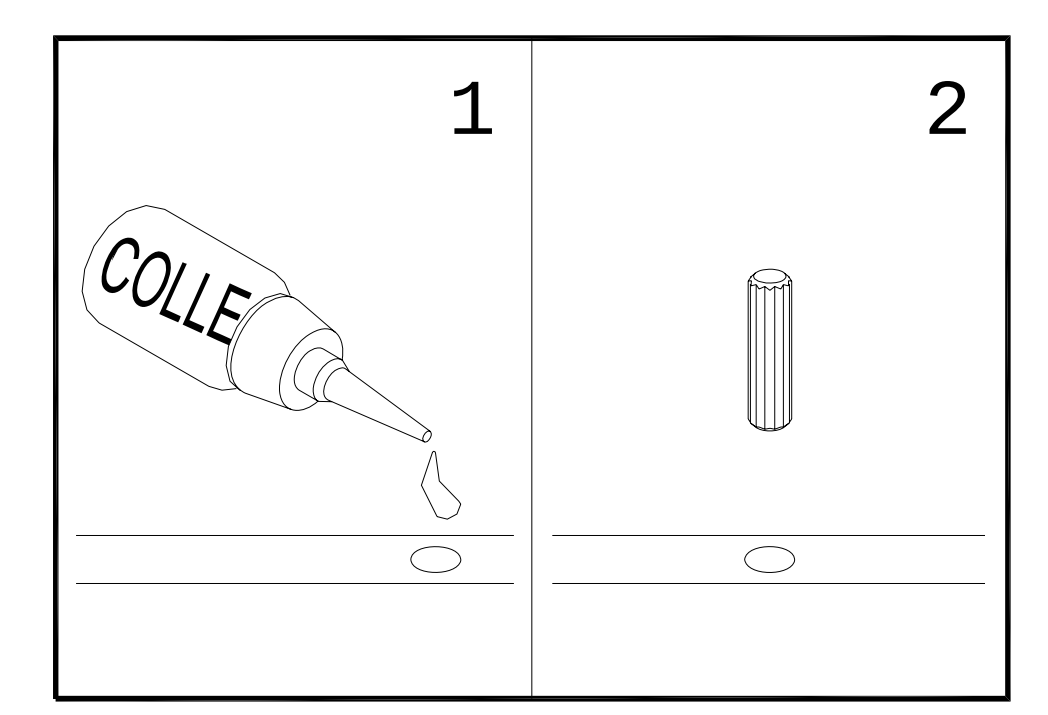

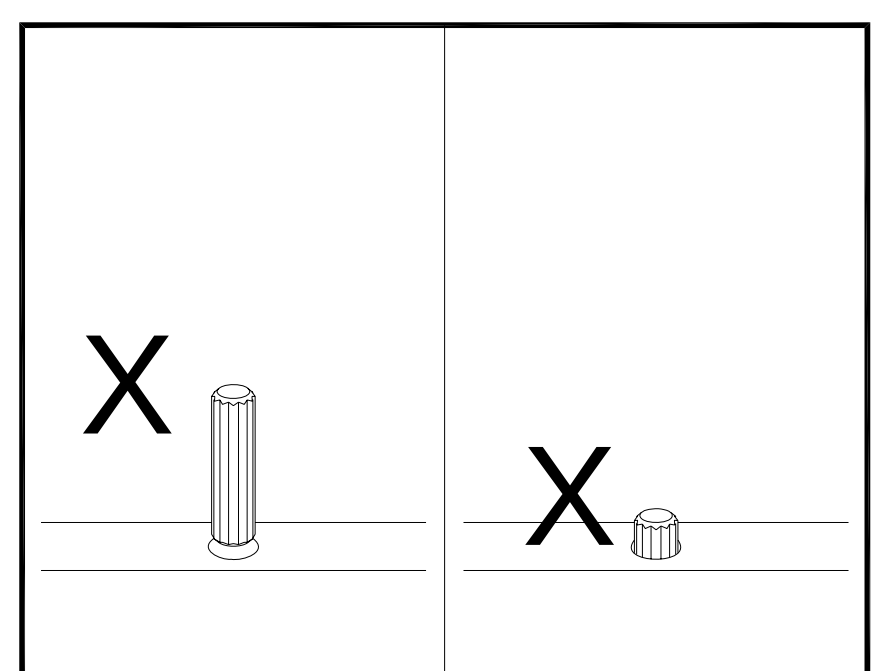

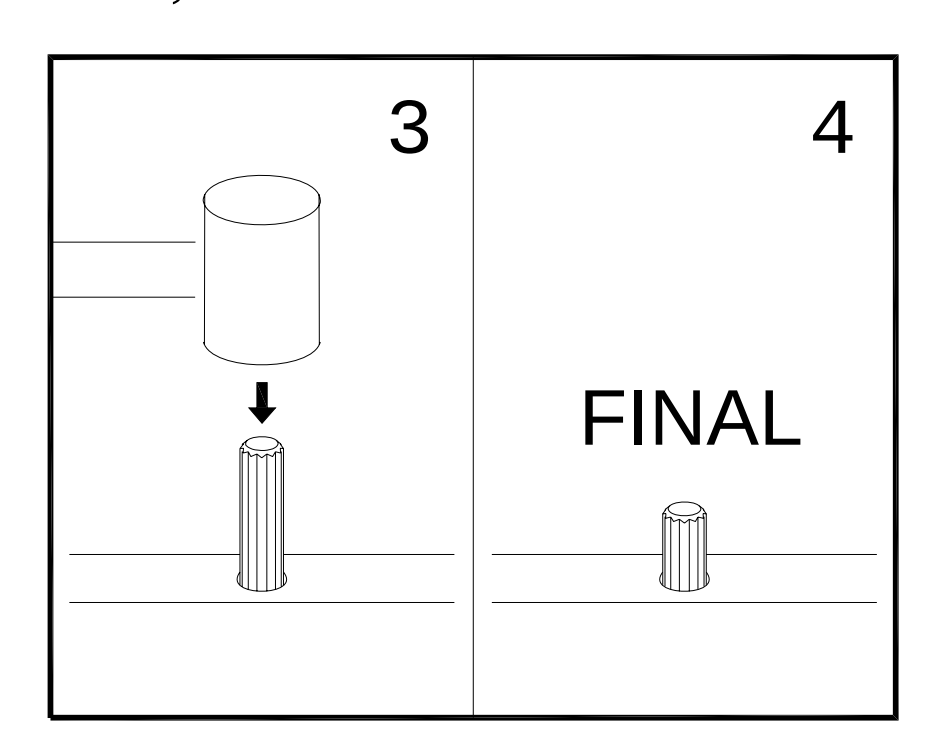

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

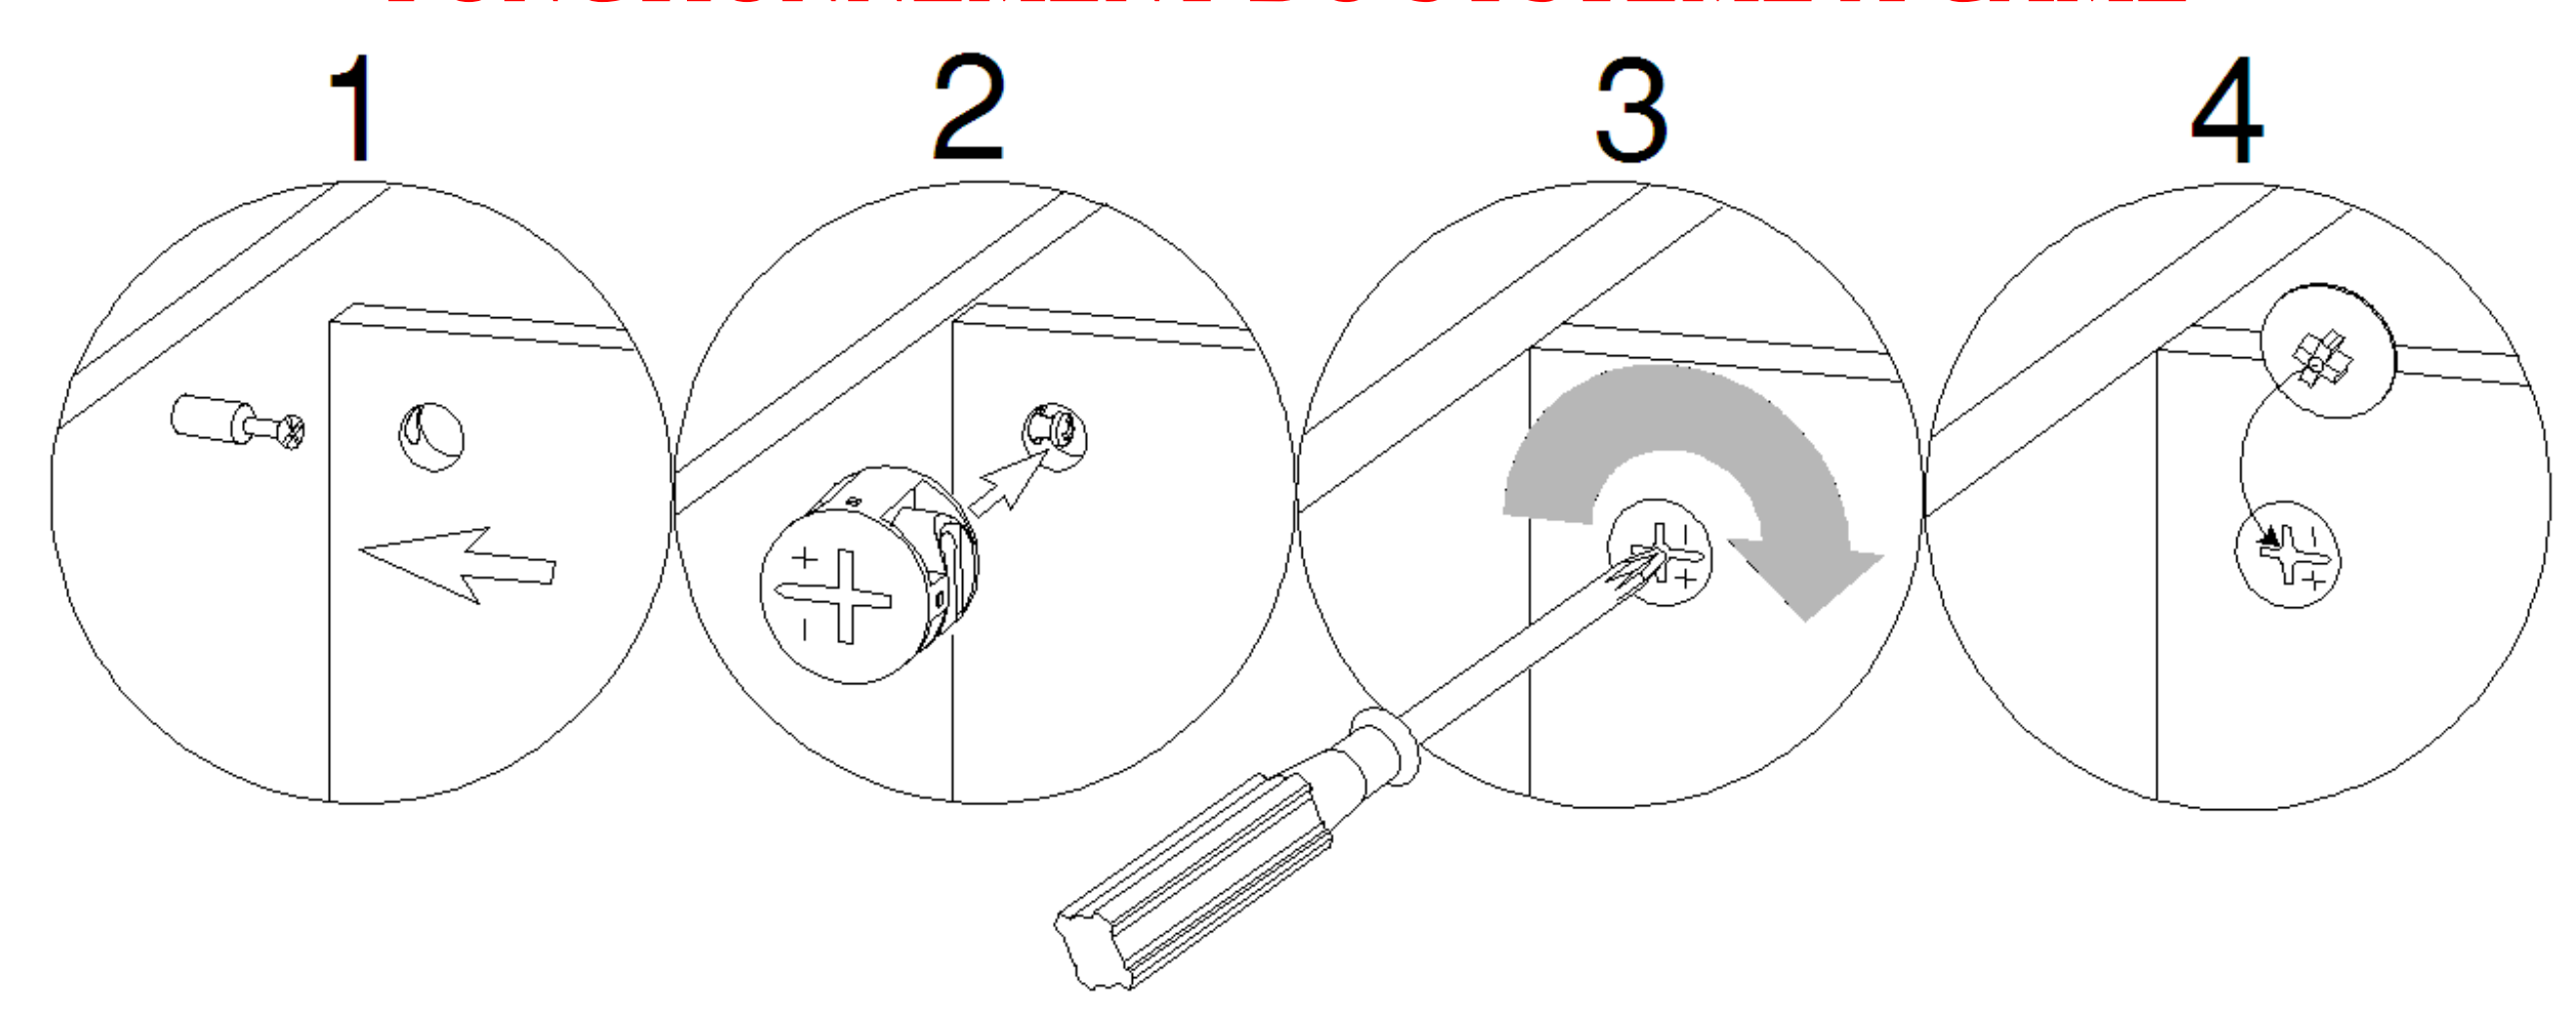

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈM À CAME

1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.
4. Ajouter le capuchon à came dans l'ouverture en croix des cames pour les dissimuler.

L'unité est prête pour le montage.

Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au : **1-866-942-5362**

Guide d'utilisation du concentrateur 4 ports USB d'ordinateur de bureau

Lire ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le concentrateur d'ordinateur de bureau intégré.

INTRODUCTION

Ce concentrateur 4 ports USB d'ordinateur de bureau intégré offre une vitesse de transmission à haute vitesse de 480 mégaoctets par seconde et peut relier jusqu'à 4 appareils tels qu'une caméra numérique, un lecteur MP3, un téléphone cellulaire ou une souris sans fil. Avec ses capacités prêtes à utilisation, il est possible d'ajouter un appareil sans redémarrer l'ordinateur.

INSTALLATION

Brancher le câble USB au bas du concentrateur puis à l'ordinateur. Le concentrateur s'installe automatiquement. Au besoin, suivre les instructions à l'écran pour compléter l'installation. Une fois les pilotes par défaut installés, le voyant indicateur DEL rouge s'illuminera et les appareils peuvent alors être branchés au concentrateur.

NOTES

- Pour atteindre la haute vitesse du port USB 2.0, l'ordinateur ou la carte d'adaptateur hôte doit pouvoir supporter USB 2.0. Ce concentrateur est également compatible avec la version antérieure USB 1.1.
- Lors de l'utilisation du concentrateur avec un ordinateur ayant une version à interface USB 1.1, tous les appareils branchés au concentrateur fonctionneront à la vitesse USB 1.1.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé ou utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision. Toutefois, il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne surviendra pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou télévision qui se détermine en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit distinct de celui où le récepteur est branché.
- S'adresser au détaillant ou à un technicien radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue incluant l'interférence causée par un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

EXIGENCES DE SYSTÈME

- Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista /7
- Processeur Pentium 233 MHz ou plus puissant
- Au moins 64 Mo RAM
- Port USB disponible
- Mac OS 9 ou plus récent pour mode USB 1.1
- Mac OS X ou plus récent pour mode USB 2.0

AVERTISSEMENTS

! Le concentrateur ferme automatiquement tout port ayant un courant faible ou excessif.

! Si «Limite de courant du concentrateur USB excédée» apparaît à l'écran, débrancher l'appareil USB concerné, cliquer sur «Réinitialiser» à l'écran et rebrancher l'appareil.

! Si un des ports du concentrateur est désactivé mais que «Limite de courant du concentrateur USB excédée» n'apparaît pas :
- Débrancher et rebrancher l'appareil concerné.
- Si le port ne fonctionne toujours pas, débrancher le concentrateur et l'appareil, puis rebrancher.


! Garder le concentrateur de bureau au sec; s'il est mouillé, l'essuyer sur-le-champ.

! Ne pas modifier ni altérer les composants internes du concentrateur de bureau. Un mauvais fonctionnement pourrait en résulter et la garantie sera invalide.

! Les modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie mentionnées avant de débuter le montage.

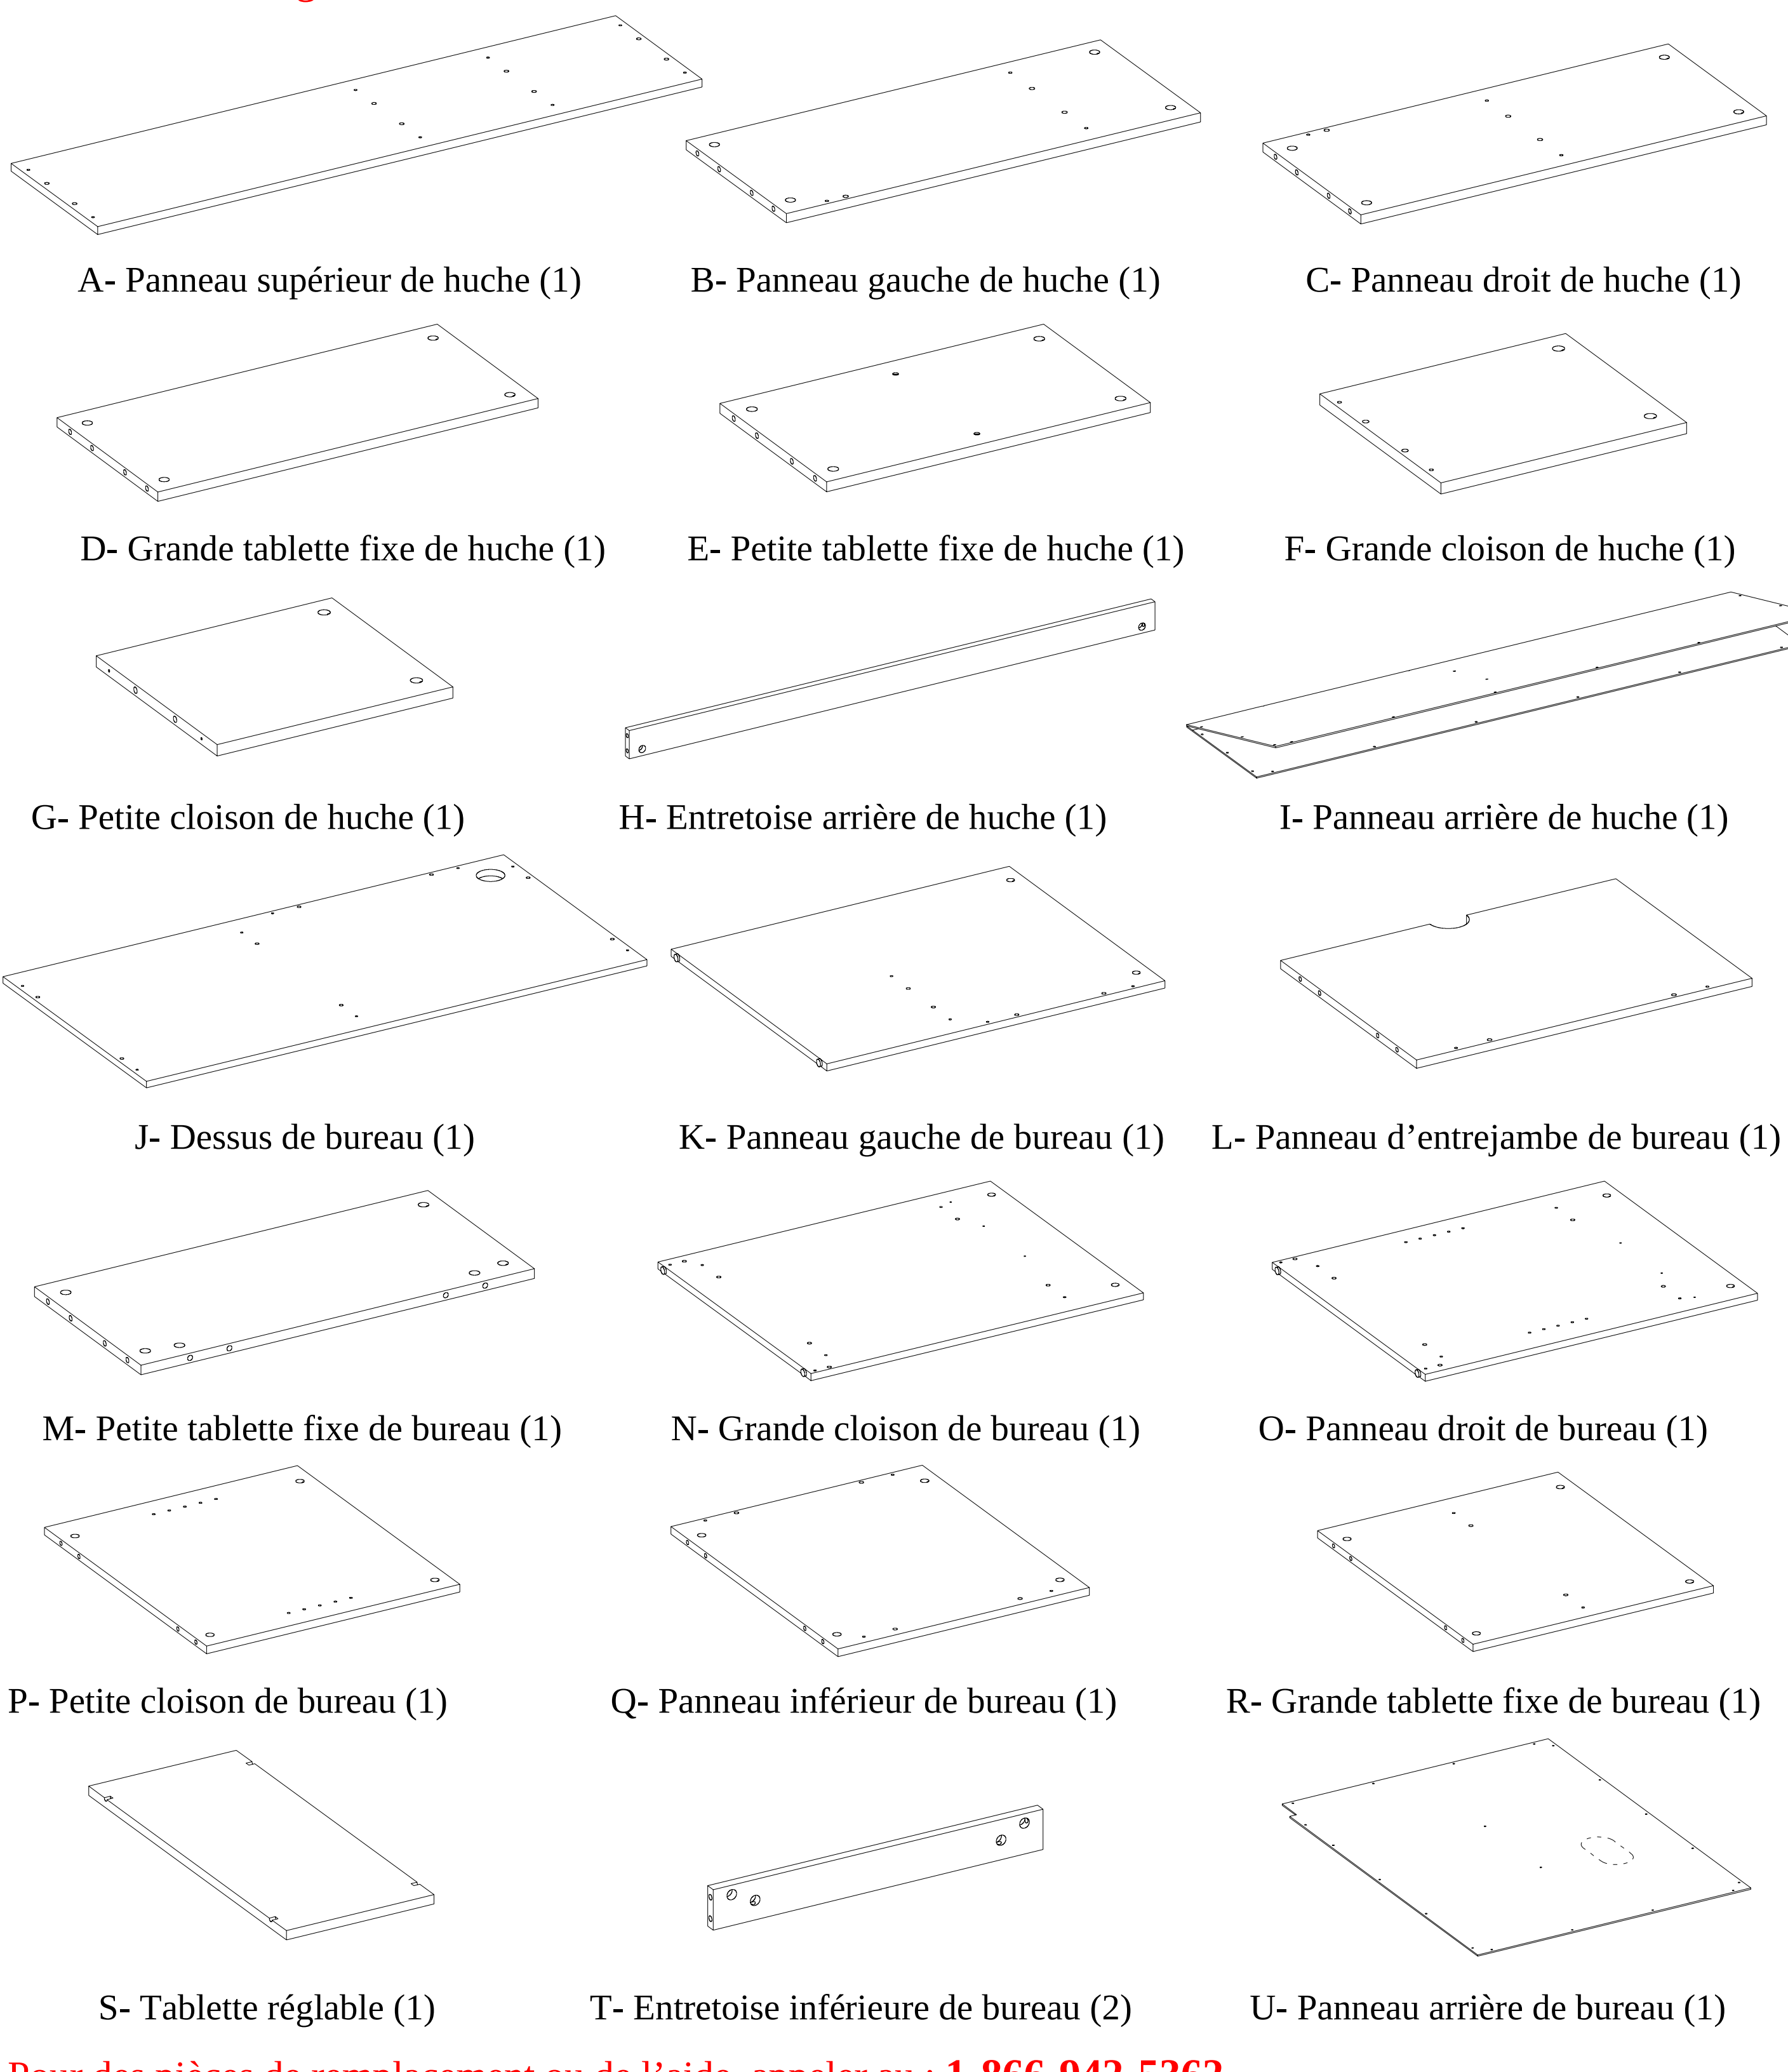



Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au : **1-866-942-5362**


Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie mentionnées avant de débuter le montage.

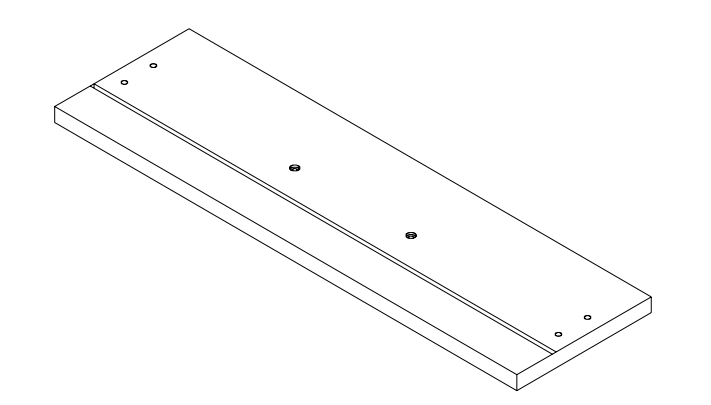

V- Devant de tiroir de rangement (1)

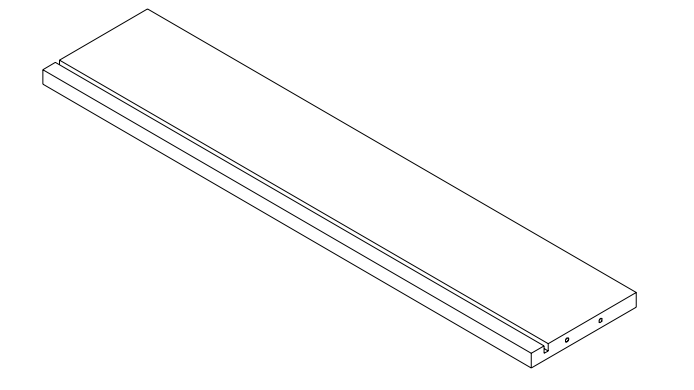

W- Panneau arrière de tiroir de rangement (1)

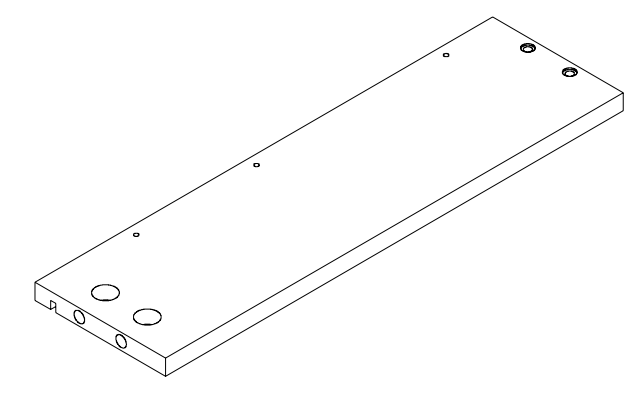

X- Panneau gauche de tiroir de rangement (1)

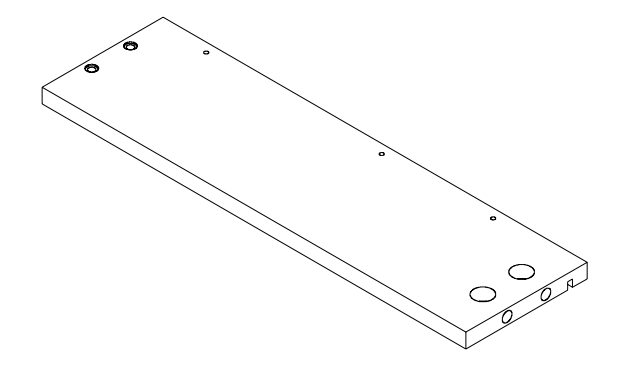

Y- Panneau droit de tiroir de rangement (1)

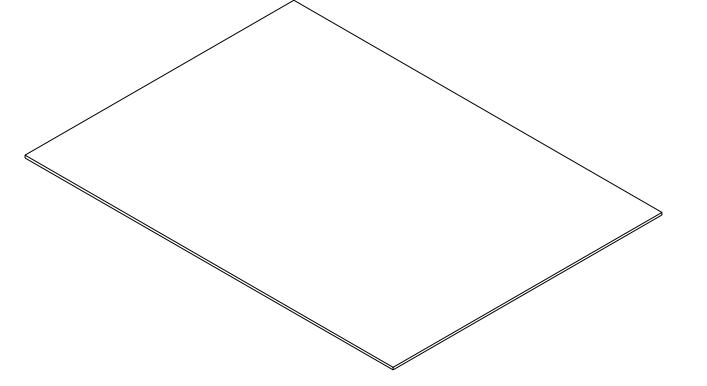

Z- Fond de tiroir de rangement (1)

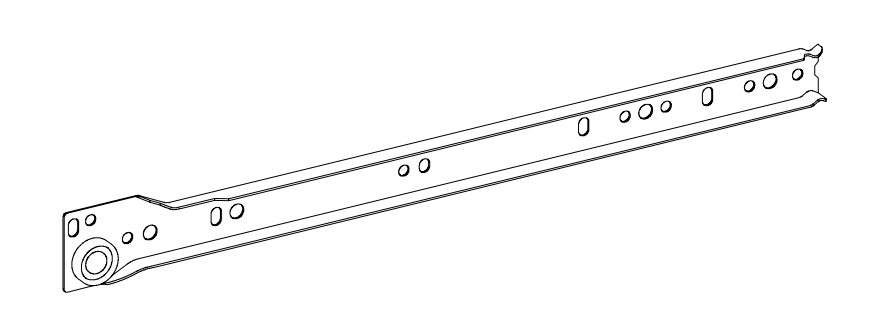

CL- Chariot de glissière gauche (1)

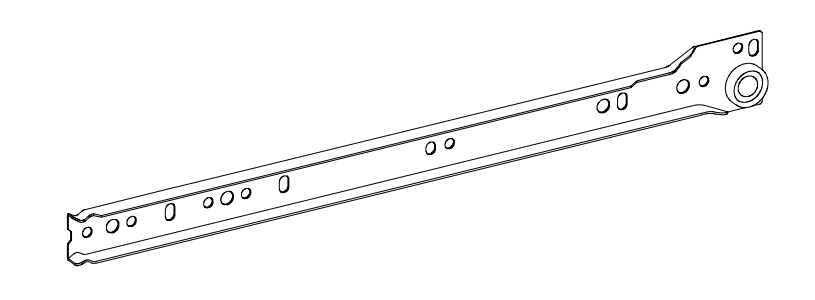

CR- Chariot de glissière droite (1)

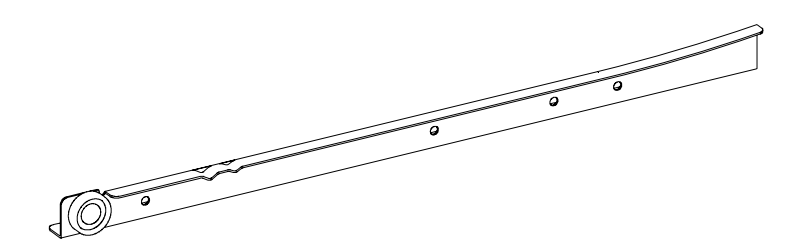

DL- Coulisseau de glissière gauche (1)


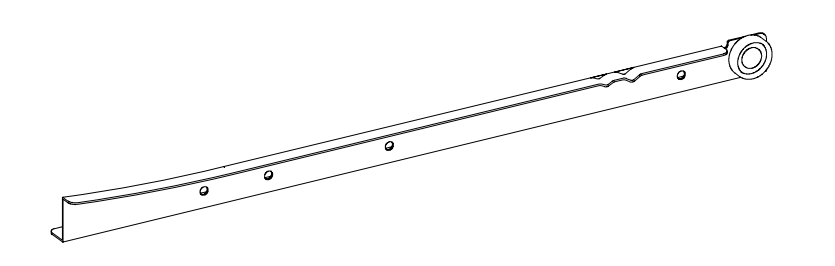

DR- Coulisseau de glissière droite (1)





(1) Petite came (4+1 extra)



(2) Grande came (60+2 extra)



(3) Boulon à came (64+2 extra)


(4) Goujon de bois M8 x 30 mm (62+2 extra)




(5) Vis nº 6 x ½ po (12+1 extra)





(6) Vis nº 8 x 1 ¼ po (4+1 extra)



(7) Vis nº 8 x 1 ½ po (2+1 extra)



(8) Vis nº 6 x 5/8 po (36+1 extra)



(9) Clou annelé ¾ po (20+1 extra)


(10) Taquet de tablette (4+1 extra)



(11) Support de métal (2)



(12) Capuchon de came (26+1 extra)

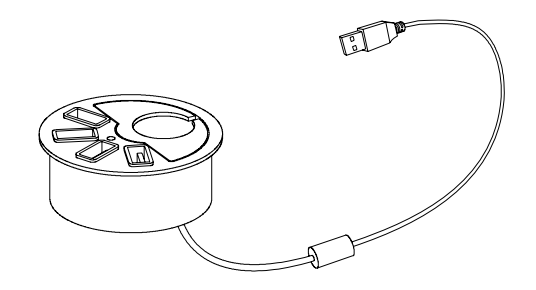

(13) Concentrateur USB (1)




(14) Poignée (1)


(15) Boulon de poignée (2)


Colle (1)


Crayon à retouche (1)

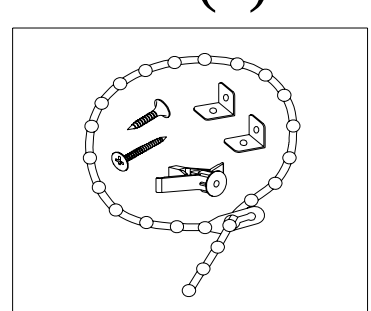

Trousse antibascule (2) (dans un sac de plastique)

Outil requis : tournevis à pointe cruciforme (non inclus).


Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au : **1-866-942-5362**

Montage du tiroir de rangement

1. Ouvrir la boîte et s'assurer d'avoir toute la quincaillerie et les pièces requises. Assembler l'unité sur une surface de tapis ou sur la boîte vide pour éviter les éraflures.
2. Visser solidement quatre boulons à came (E) dans les petits trous désignés sur le devant de tiroir (V) tel qu'illustré.
3. Fixer les côtés gauche et droit (X et Y) au devant de tiroir (V) en tournant quatre petites cames (1). (Se référer à la page 2 du supplément sur le fonctionnement du système à came.) S'assurer que les sillons soient face à l'intérieur et de niveau entre eux.

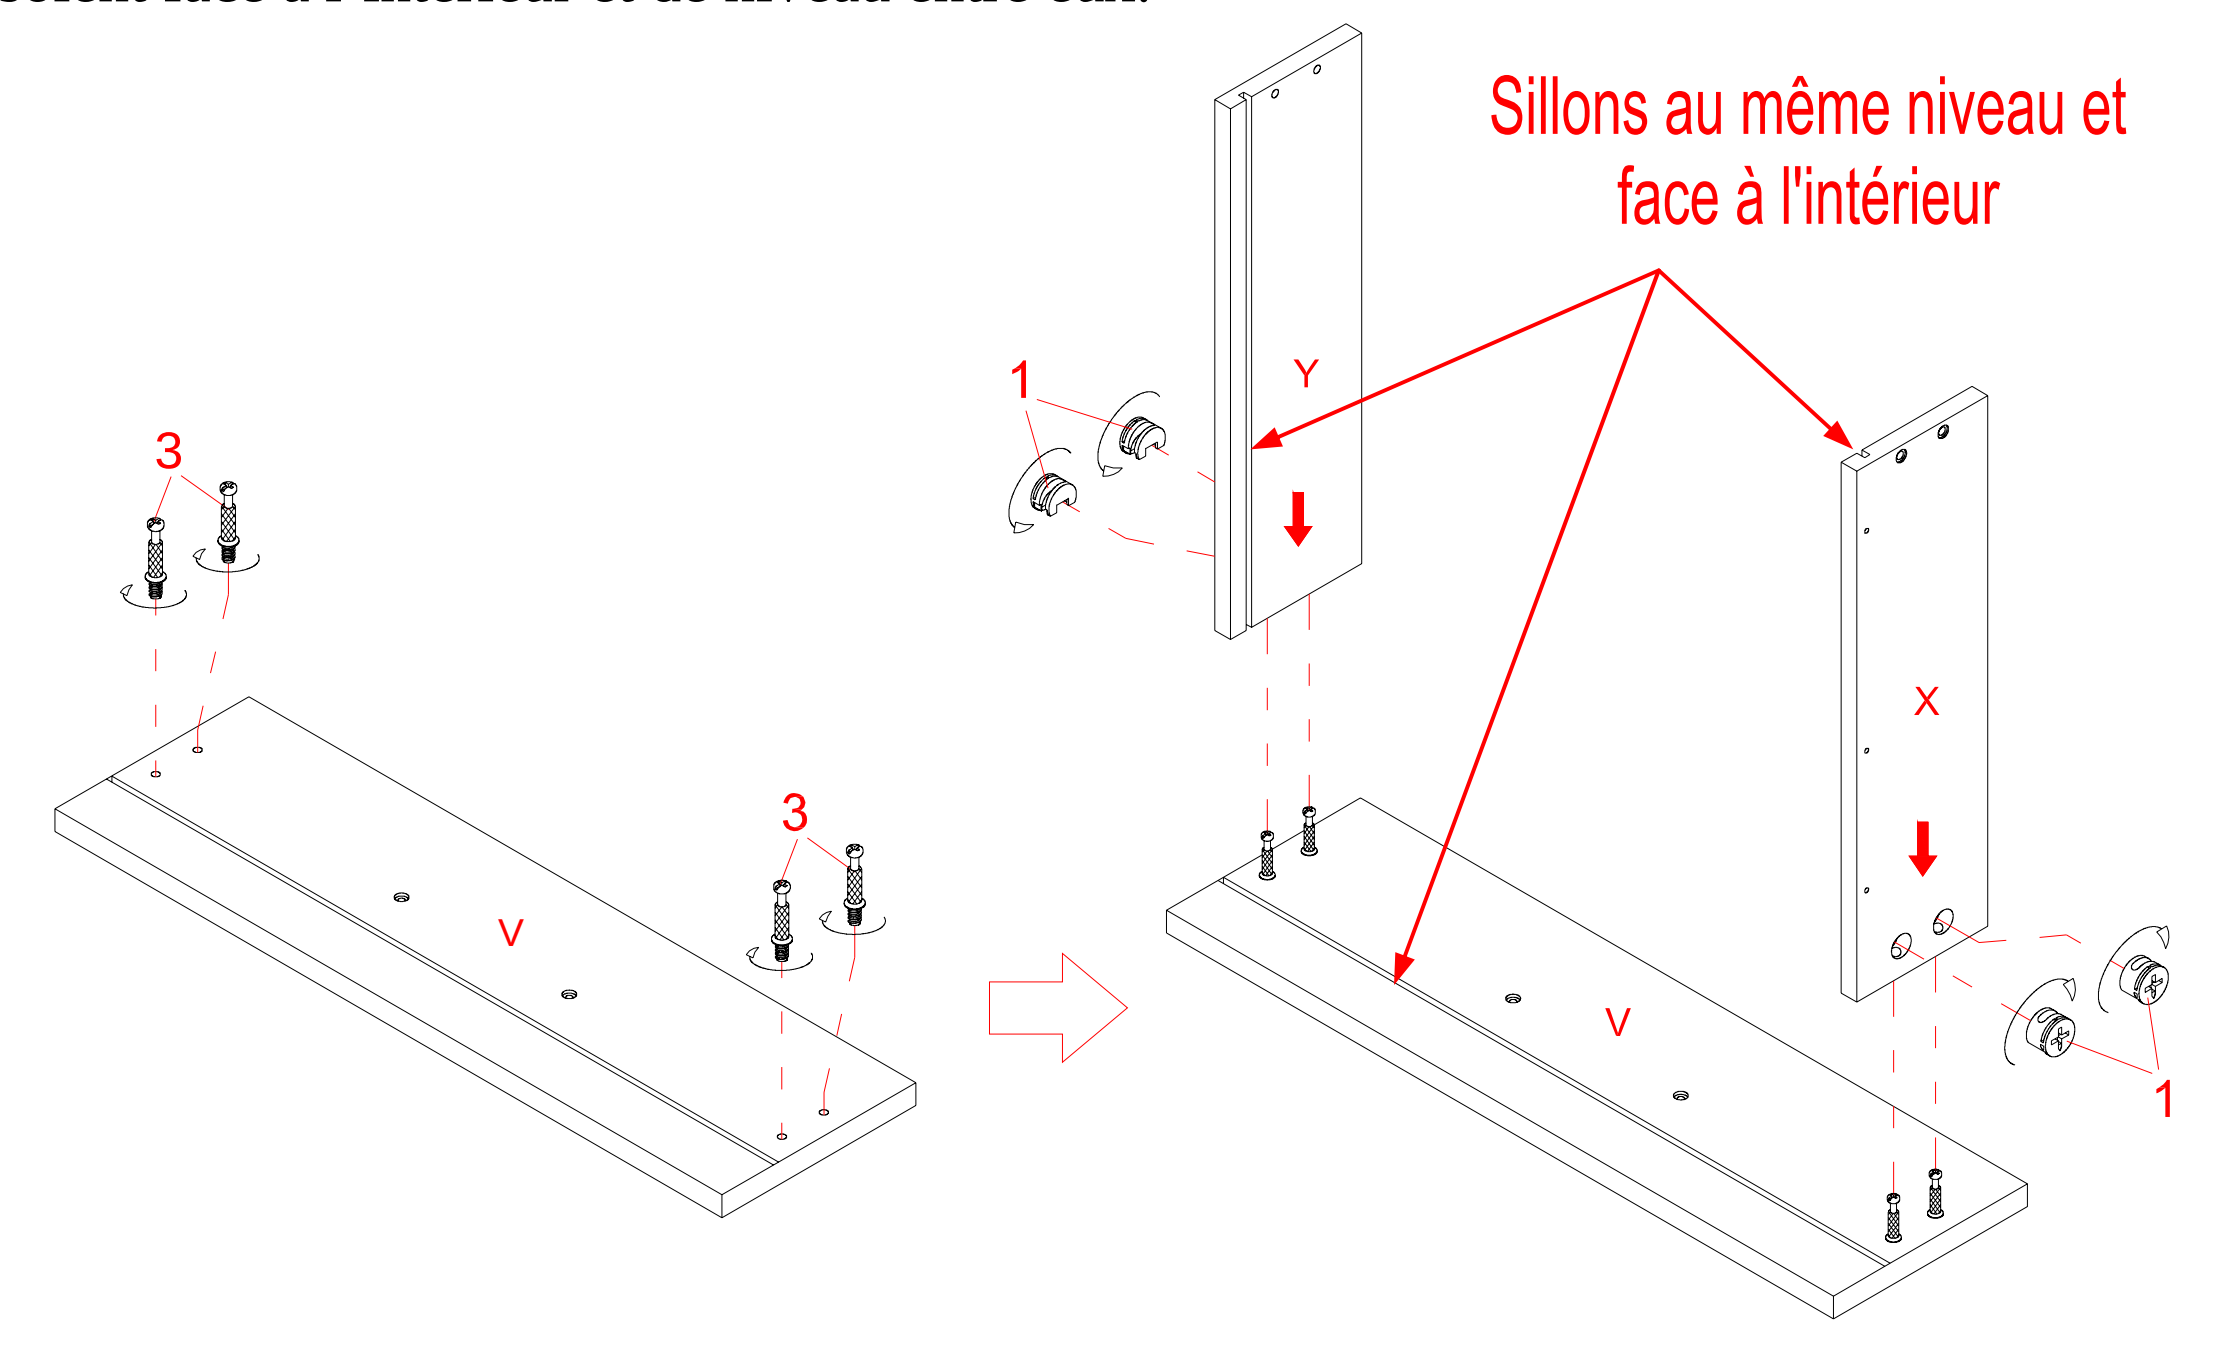


4. Glisser le fond de tiroir (Z) dans les sillons entre les panneaux latéraux (X et Y) jusqu'à ce qu'il soit inséré dans le devant de tiroir (V). S'assurer que la surface finie soit face vers le haut, tel qu'illustré.

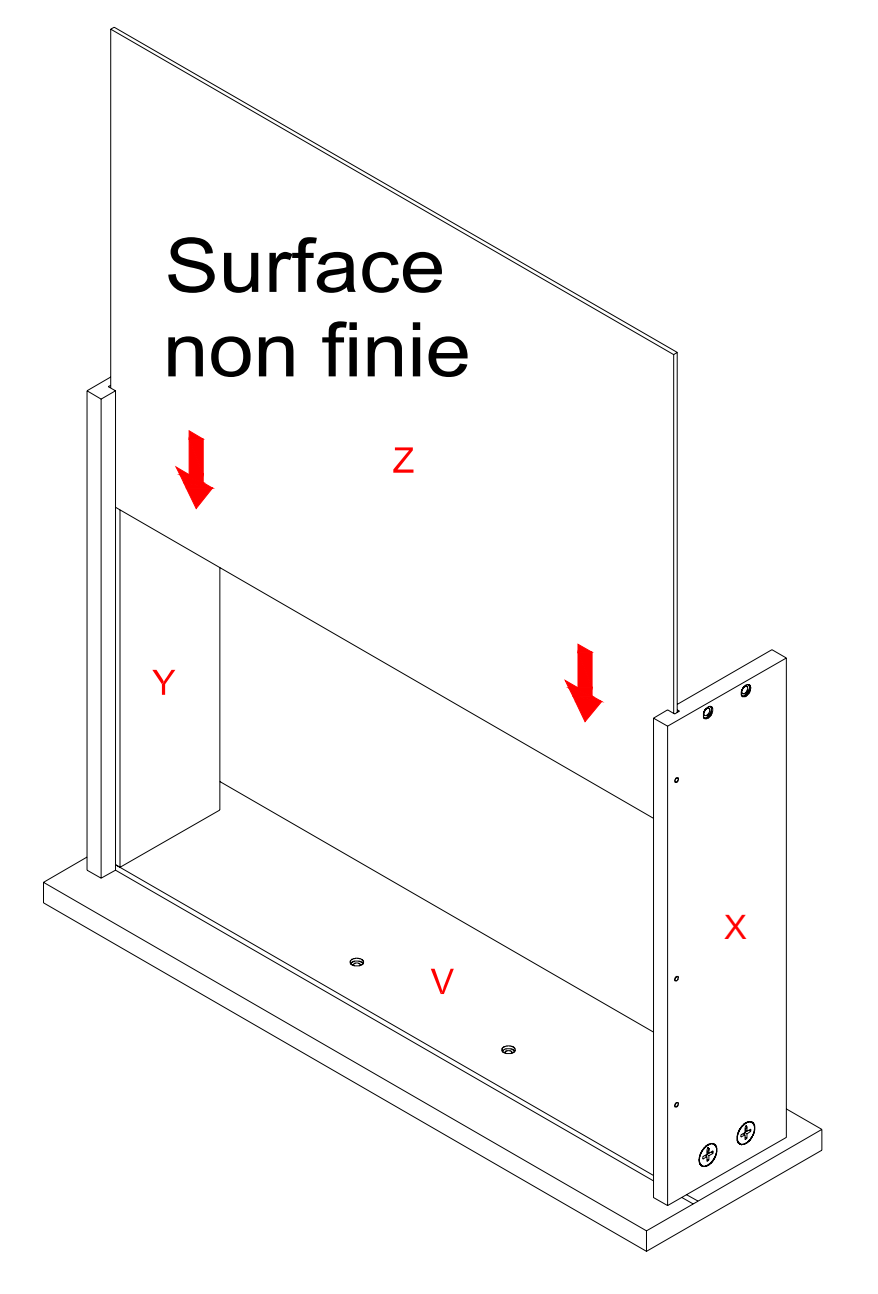

Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au : **1-866-942-5362**


Montage du tiroir de rangement

5. Fixer le panneau arrière (W) aux panneaux latéraux de tiroir (X et Y) avec quatre vis 1 ¼ po (6). S'assurer que le fond de tiroir (Z) soit inséré solidement dans le sillon du panneau arrière (W). Serrer toutes les vis avec un tournevis à pointe cruciforme.

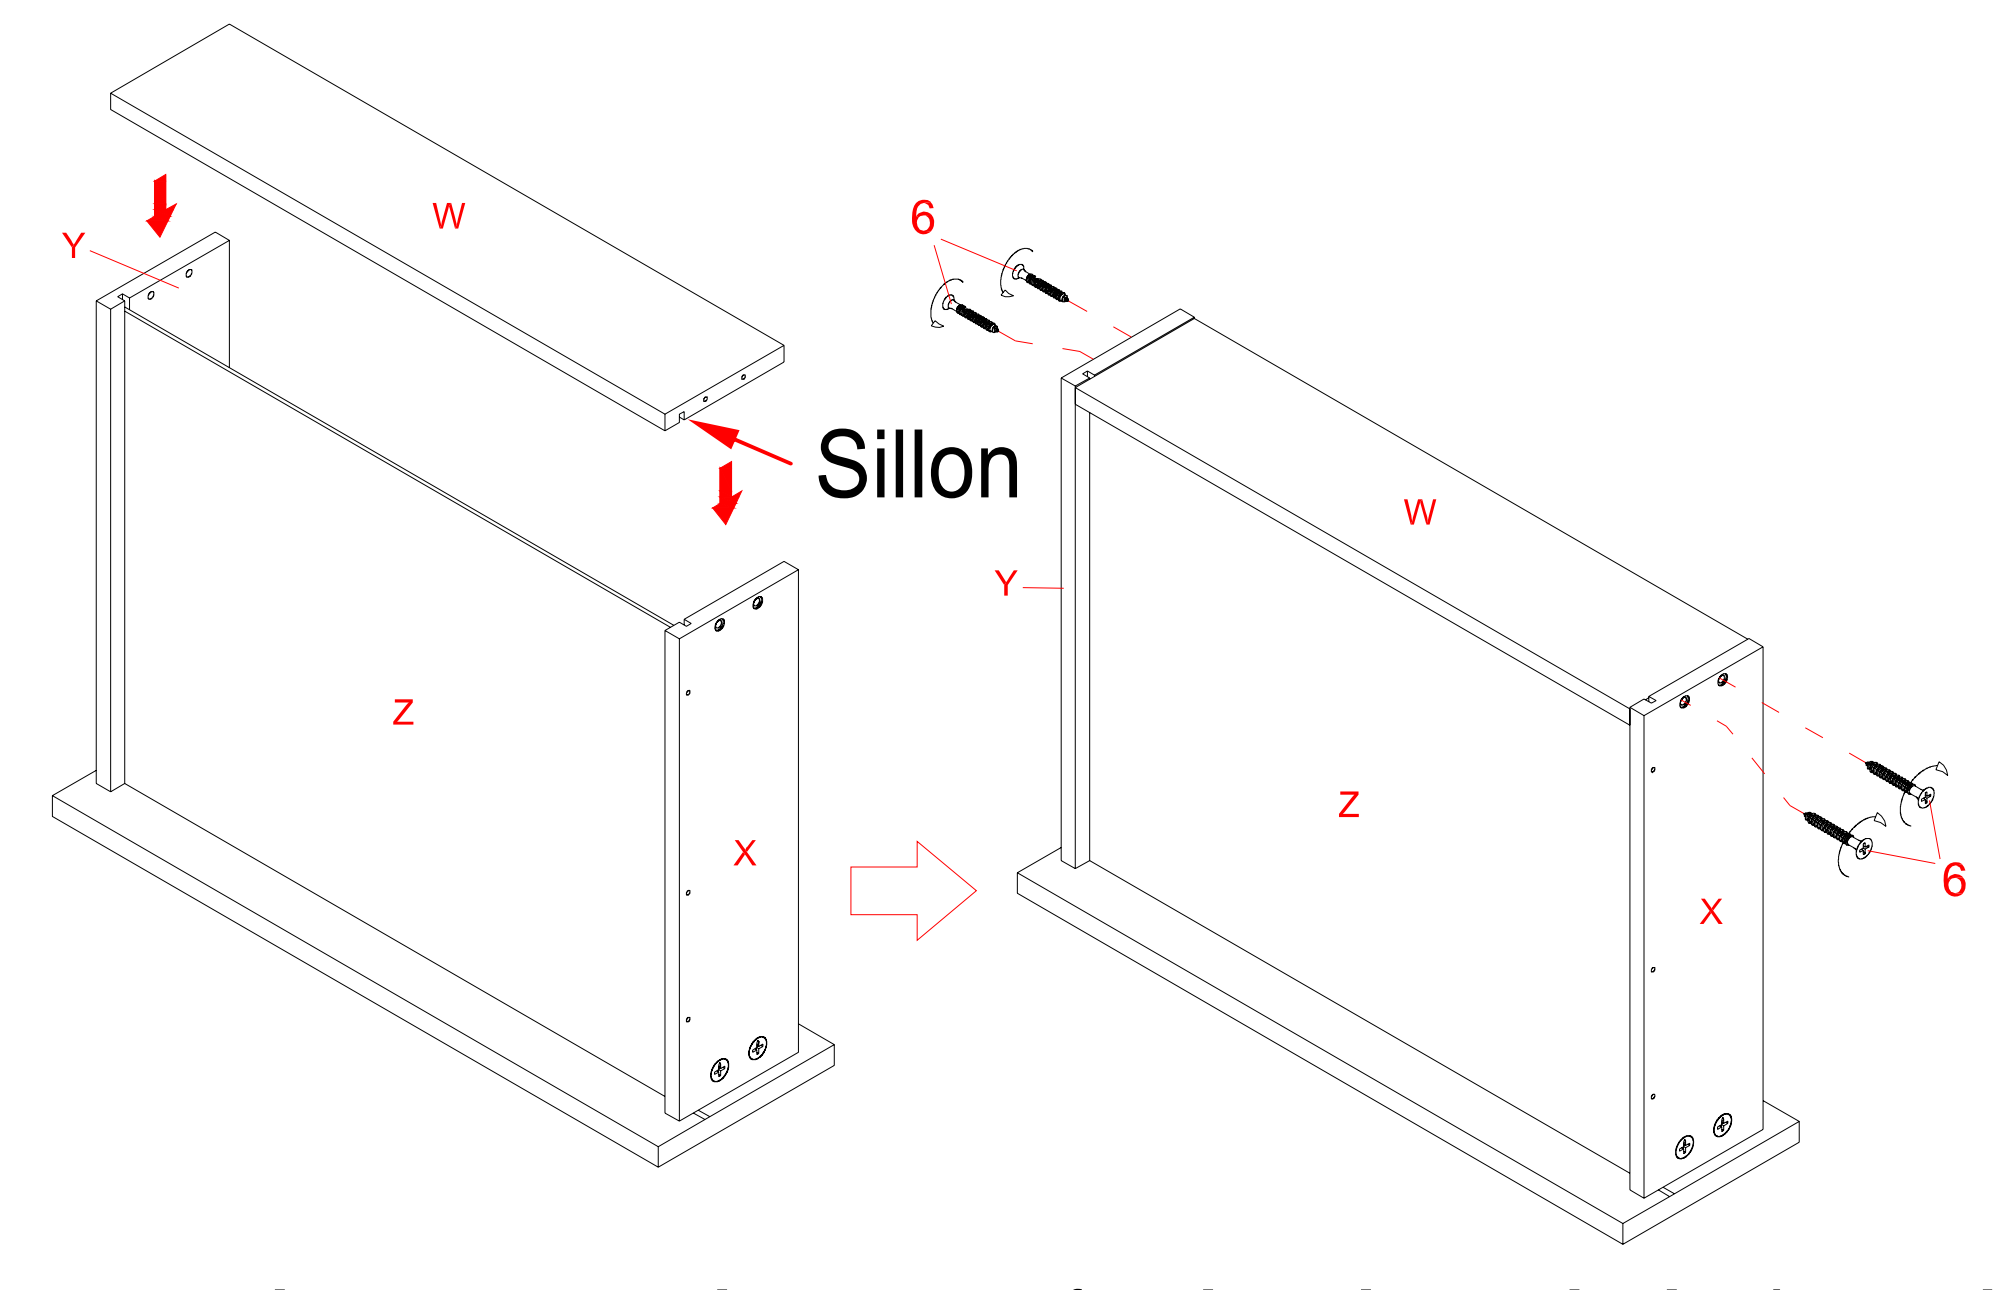

6. En utilisant les trous pilotes comme guide, centrer et fixer le coulisseau de glissière gauche (DL) au panneau gauche de tiroir (X) avec trois vis ½ po (5). S'assurer que l'extrémité à rouleau du coulisseau de glissière soit face à l'arrière. Serrer solidement avec un tournevis à pointe cruciforme.


7. Répéter la dernière étape pour fixer le coulisseau de glissière droite (DR) au panneau droit de tiroir (Y).

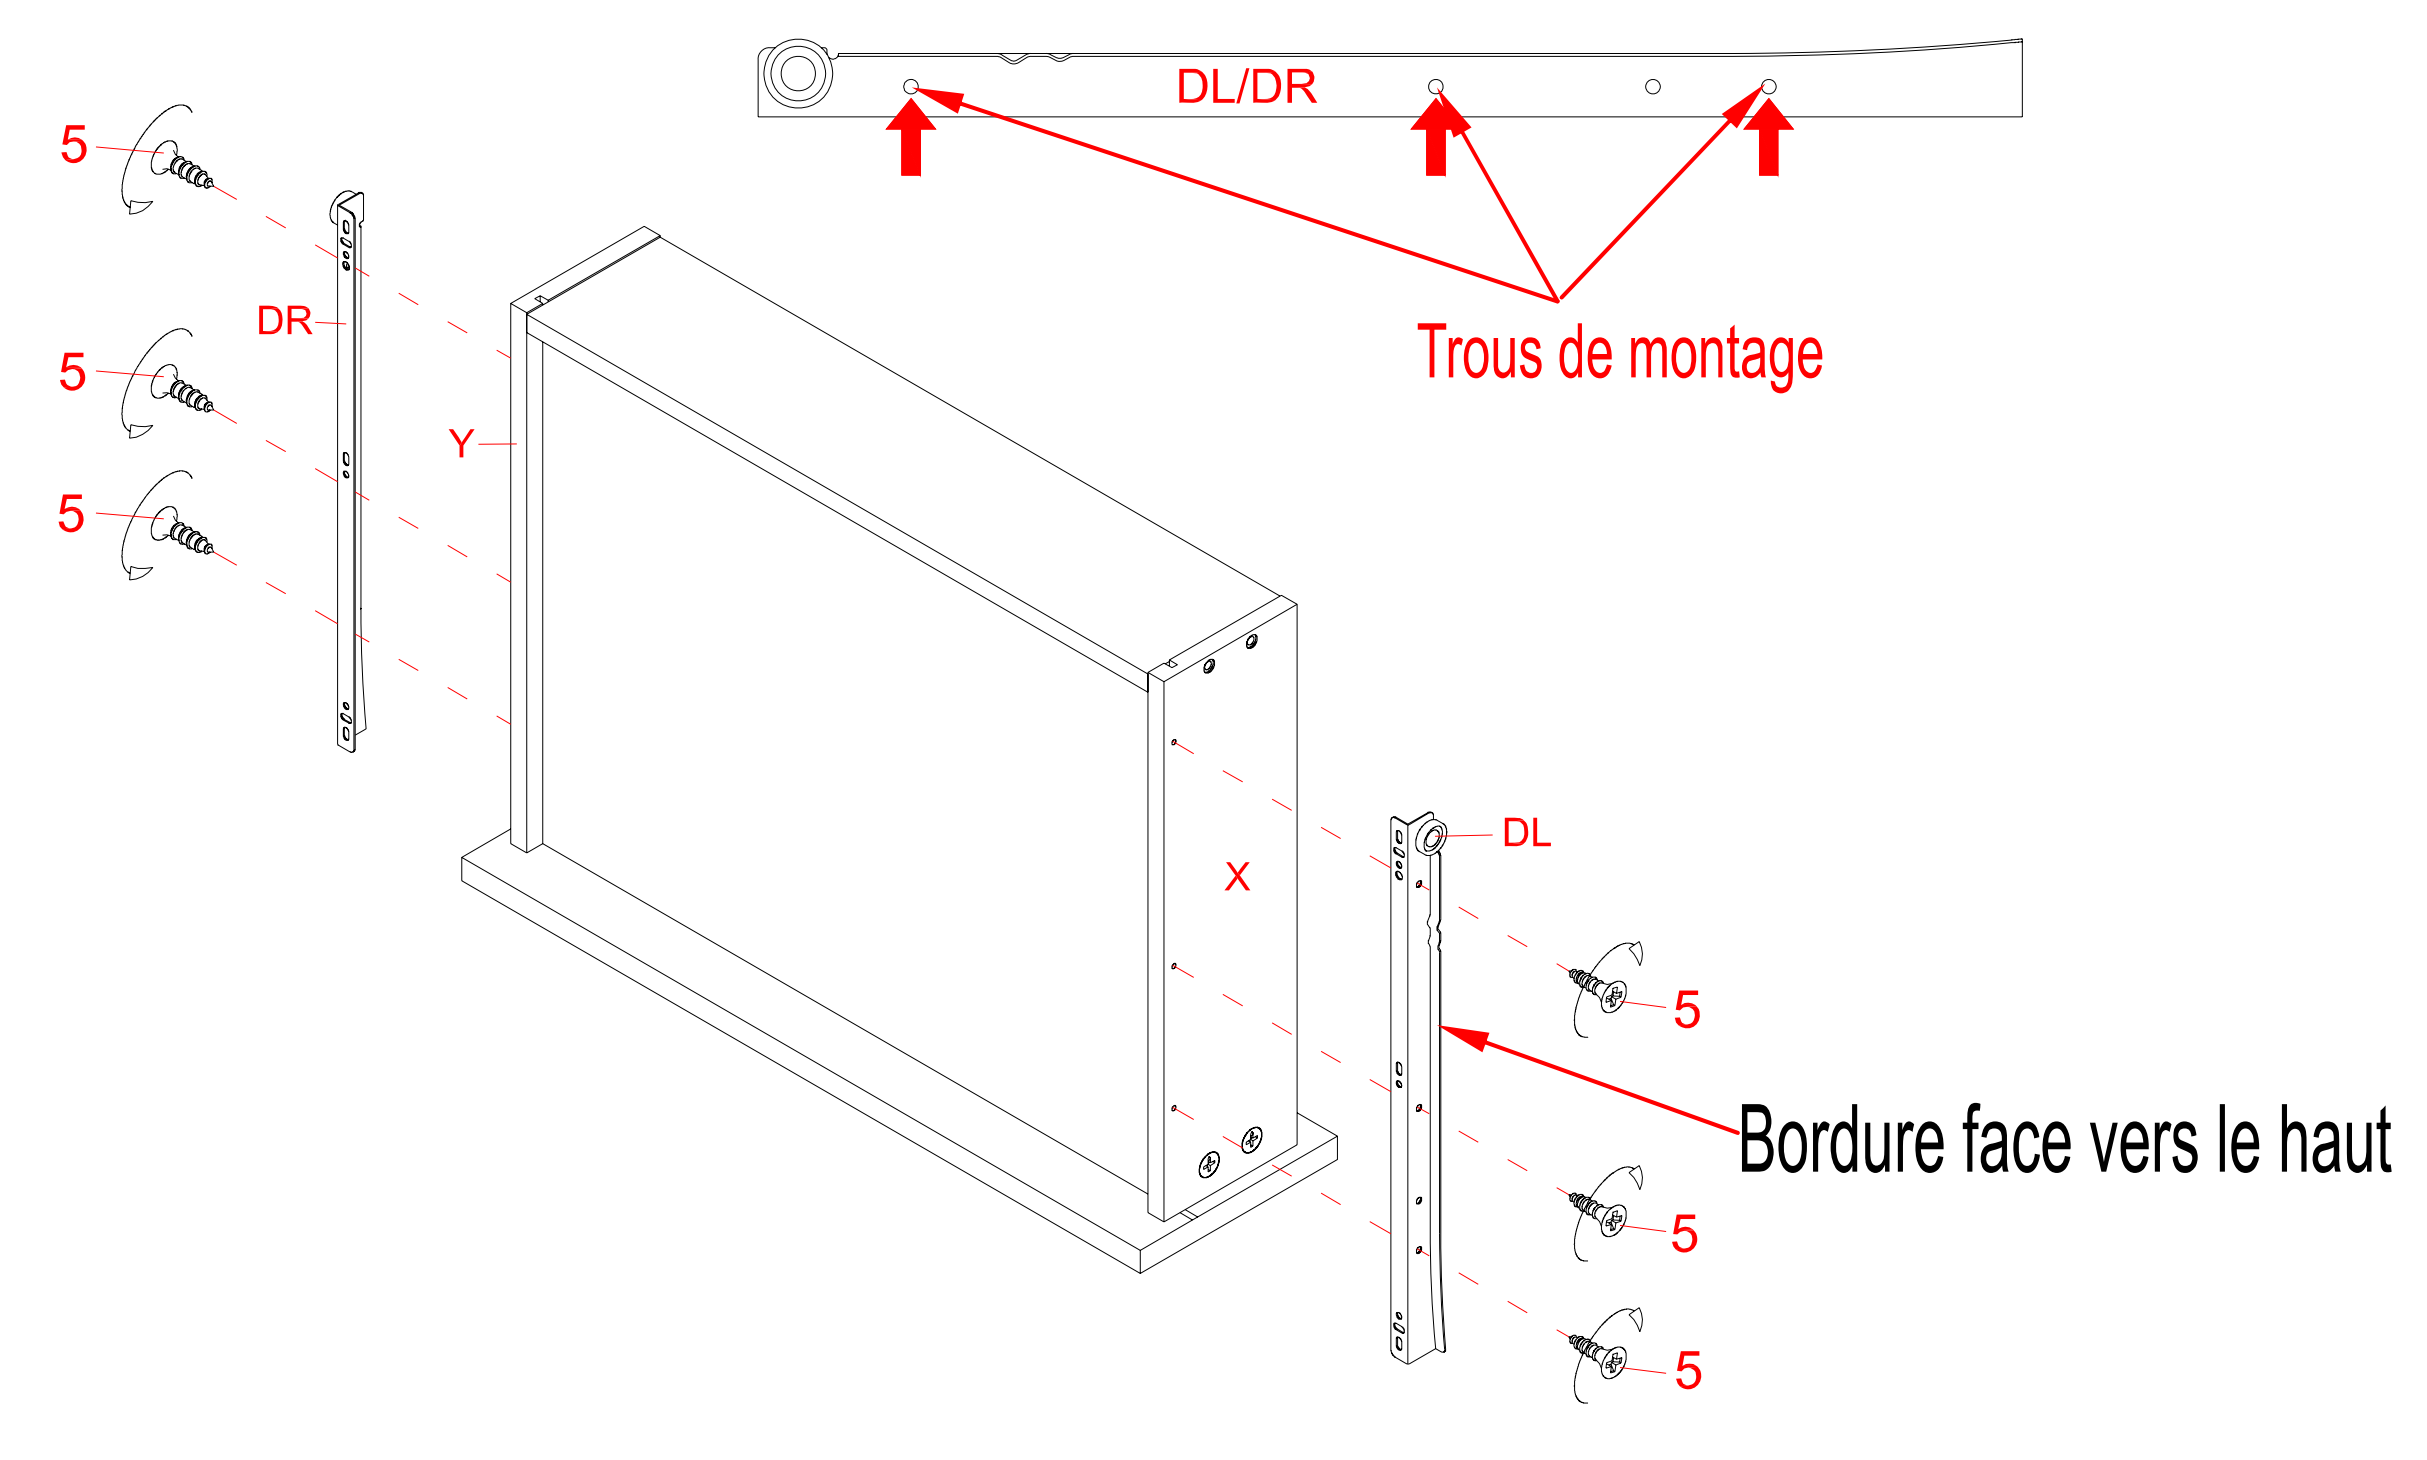


Instructions de montage

8. Retourner le tiroir assemblé.

9. Fixer la poignée (14) à l'extérieur du devant de tiroir (V) avec les deux boulons (15) fournis.

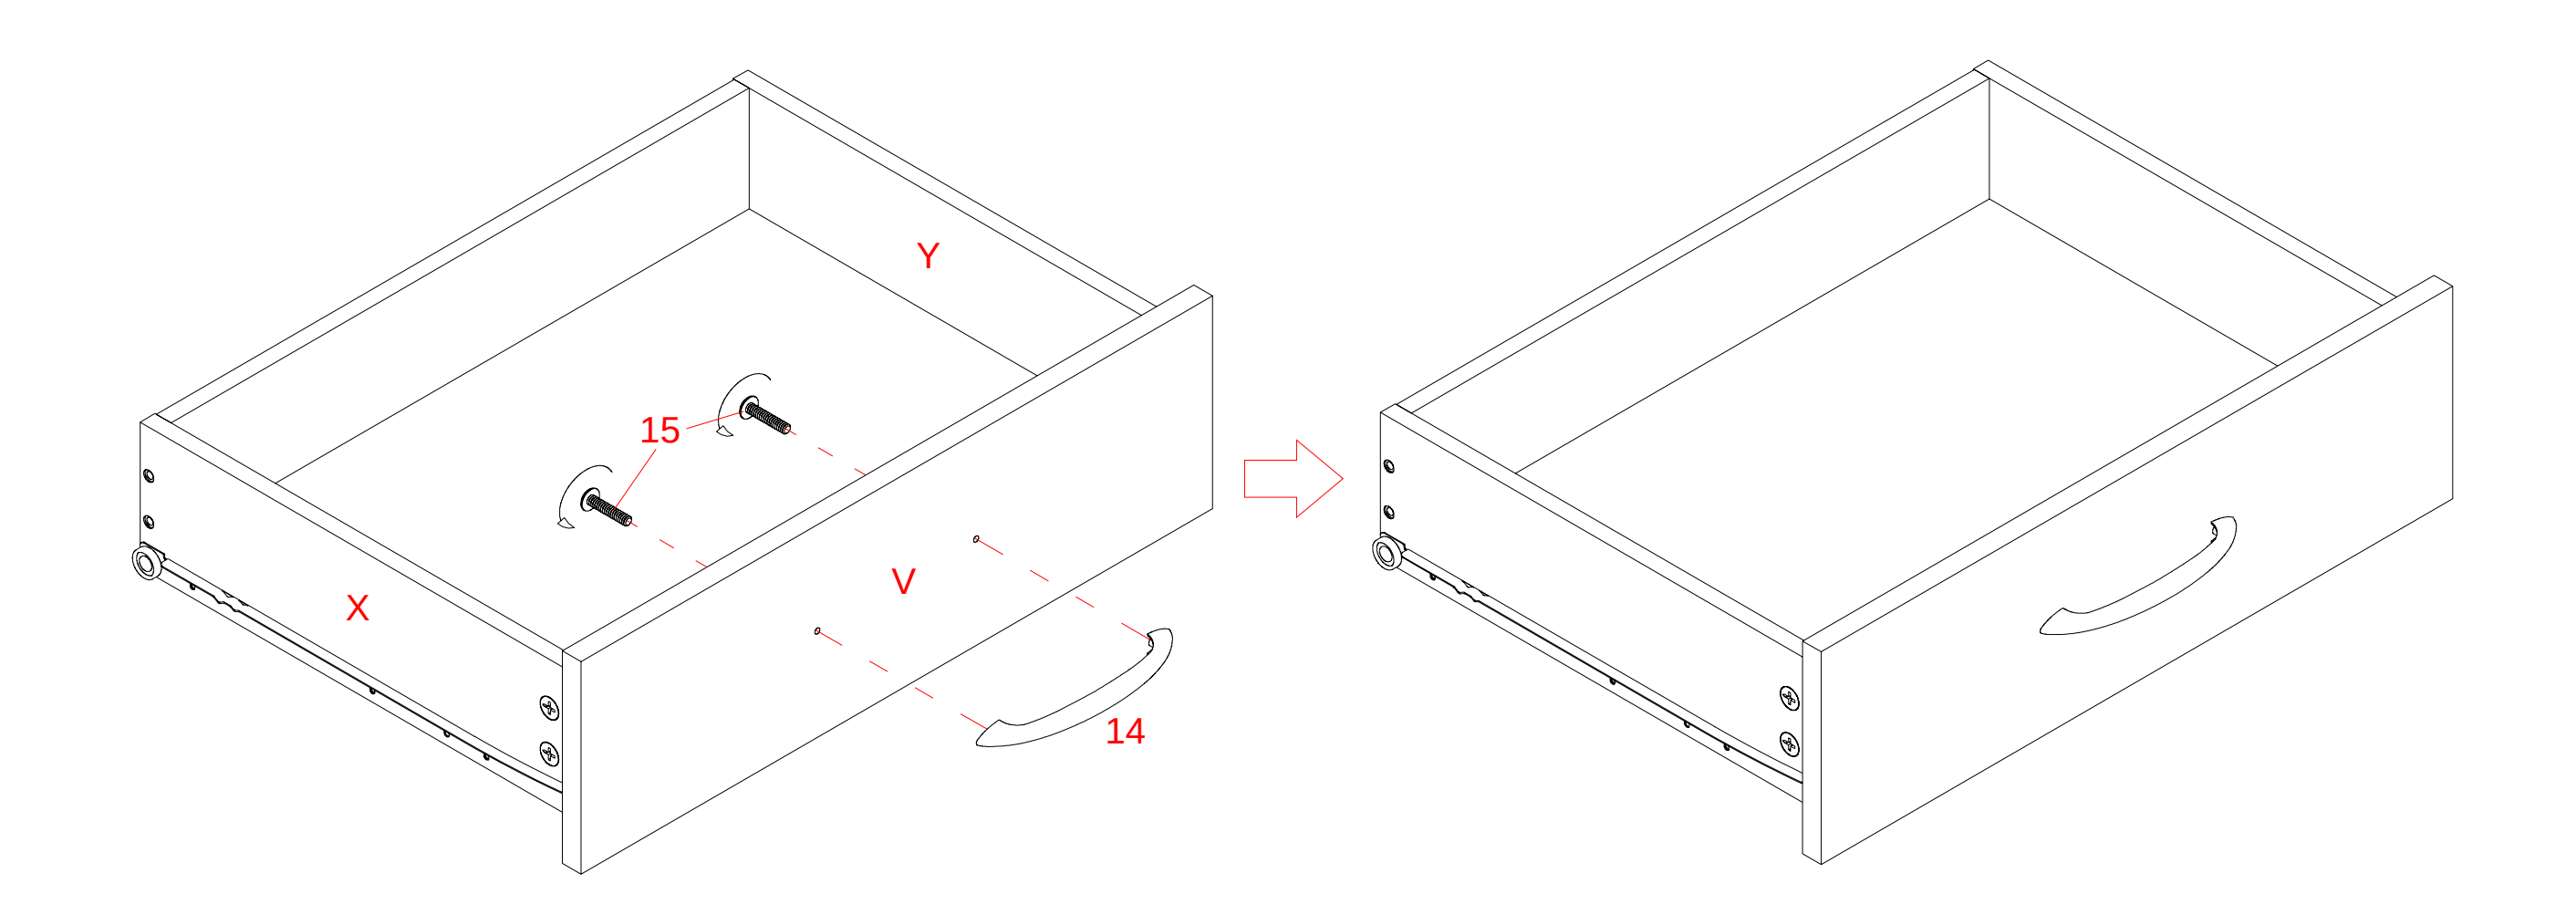


10. Visser solidement les boulons à came (3) dans les petits trous désignés sur le dessus de bureau (J), le panneau gauche (K), la grande cloison (N) et le panneau droit (O), tel qu'illustré.

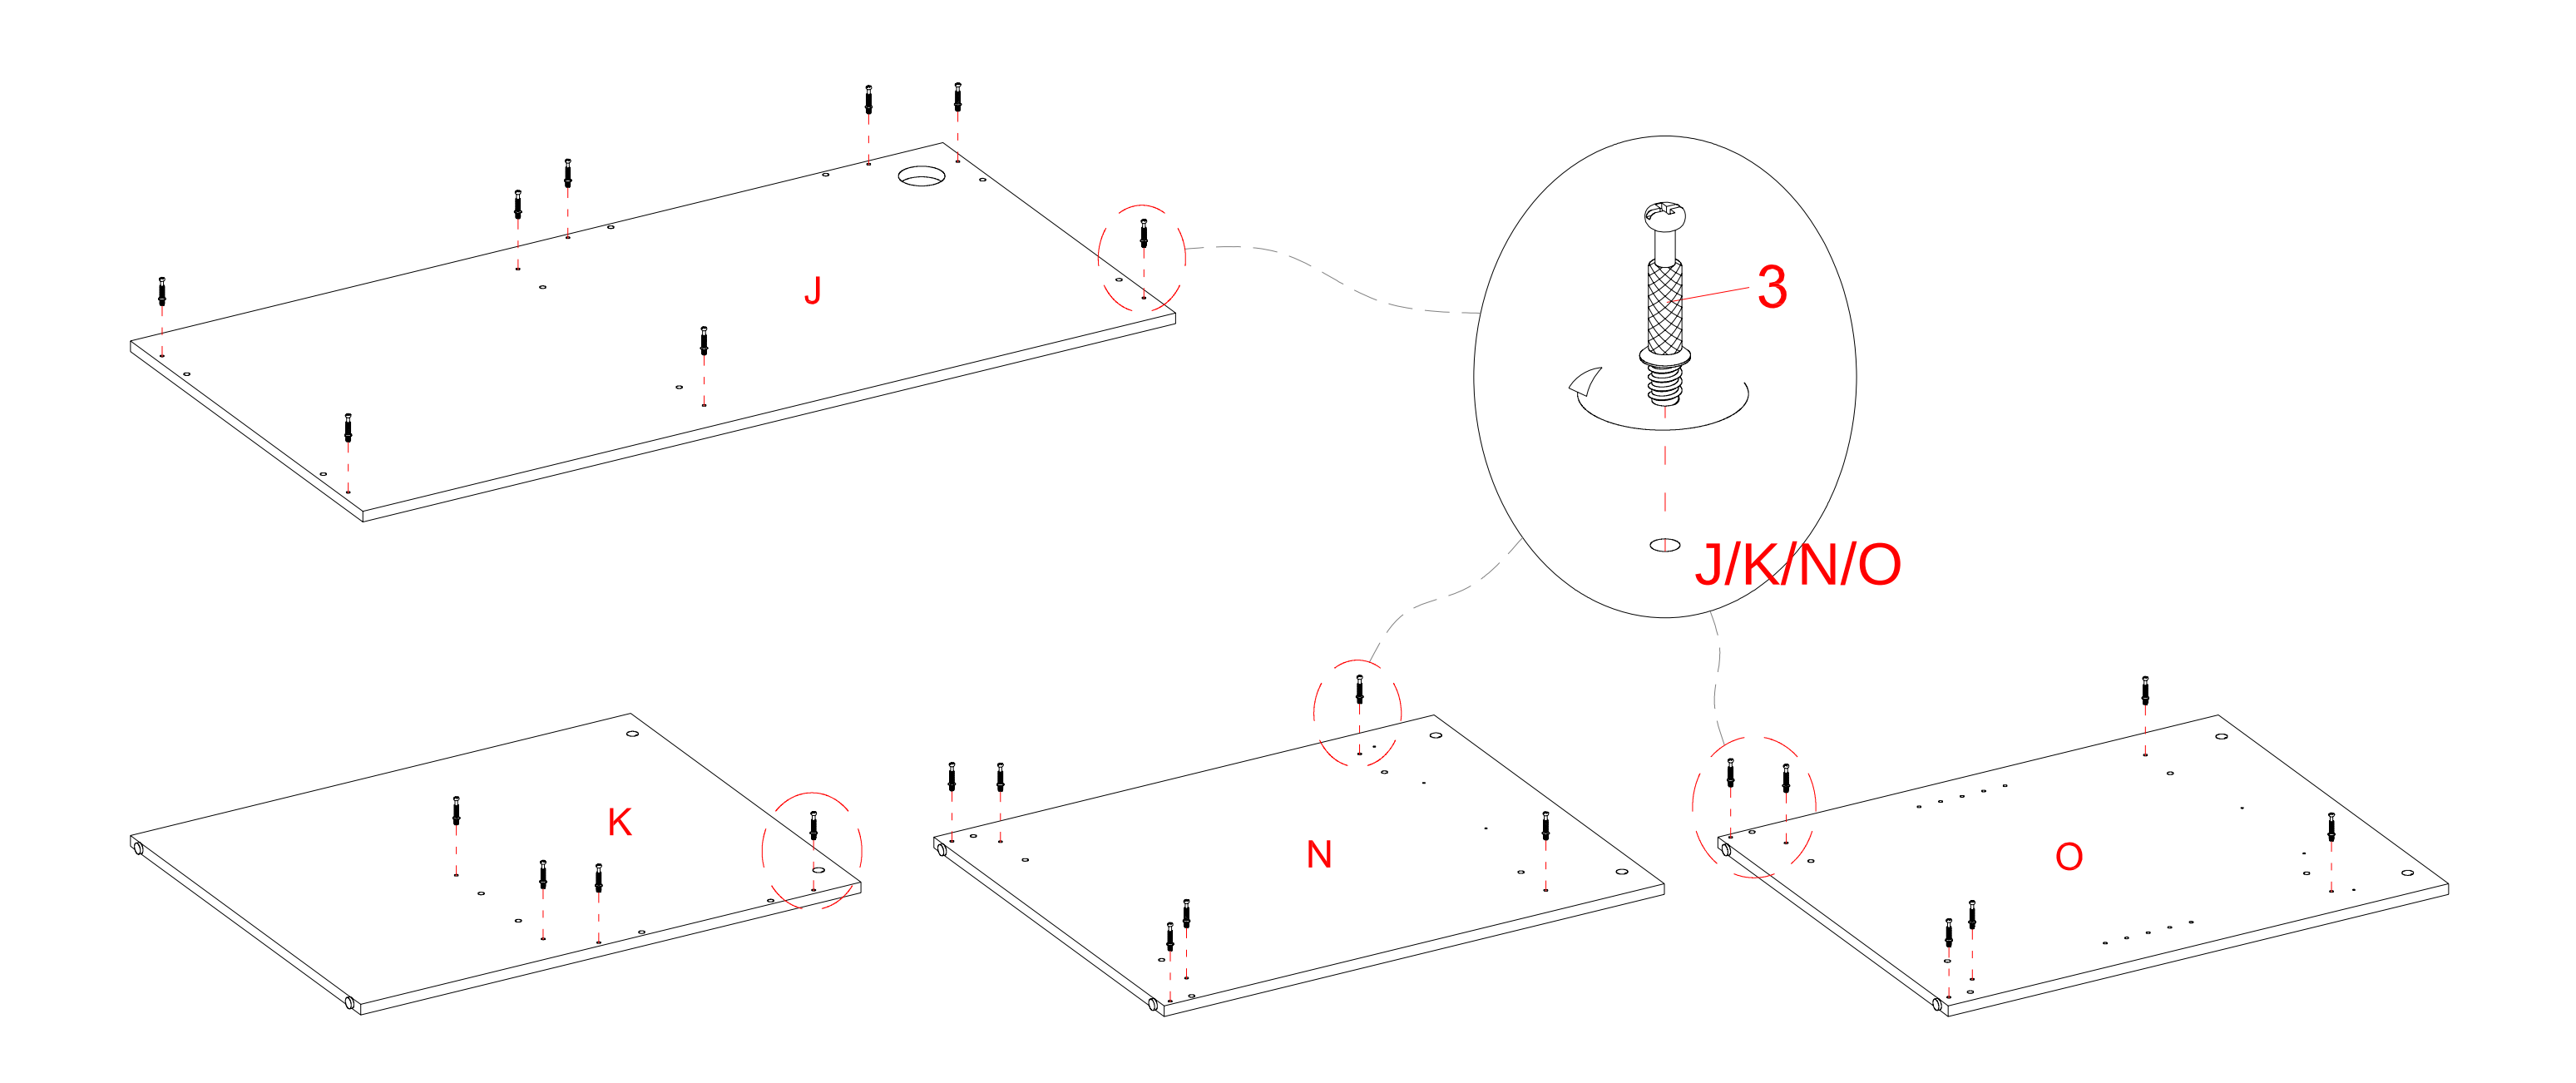


Montage du bureau

11. Visser solidement les boulons à came (3) dans les petits trous désignés du panneau d'entrejambe (L), du panneau inférieur (Q) et de grande tablette fixe de bureau (R), tel qu'illustré.

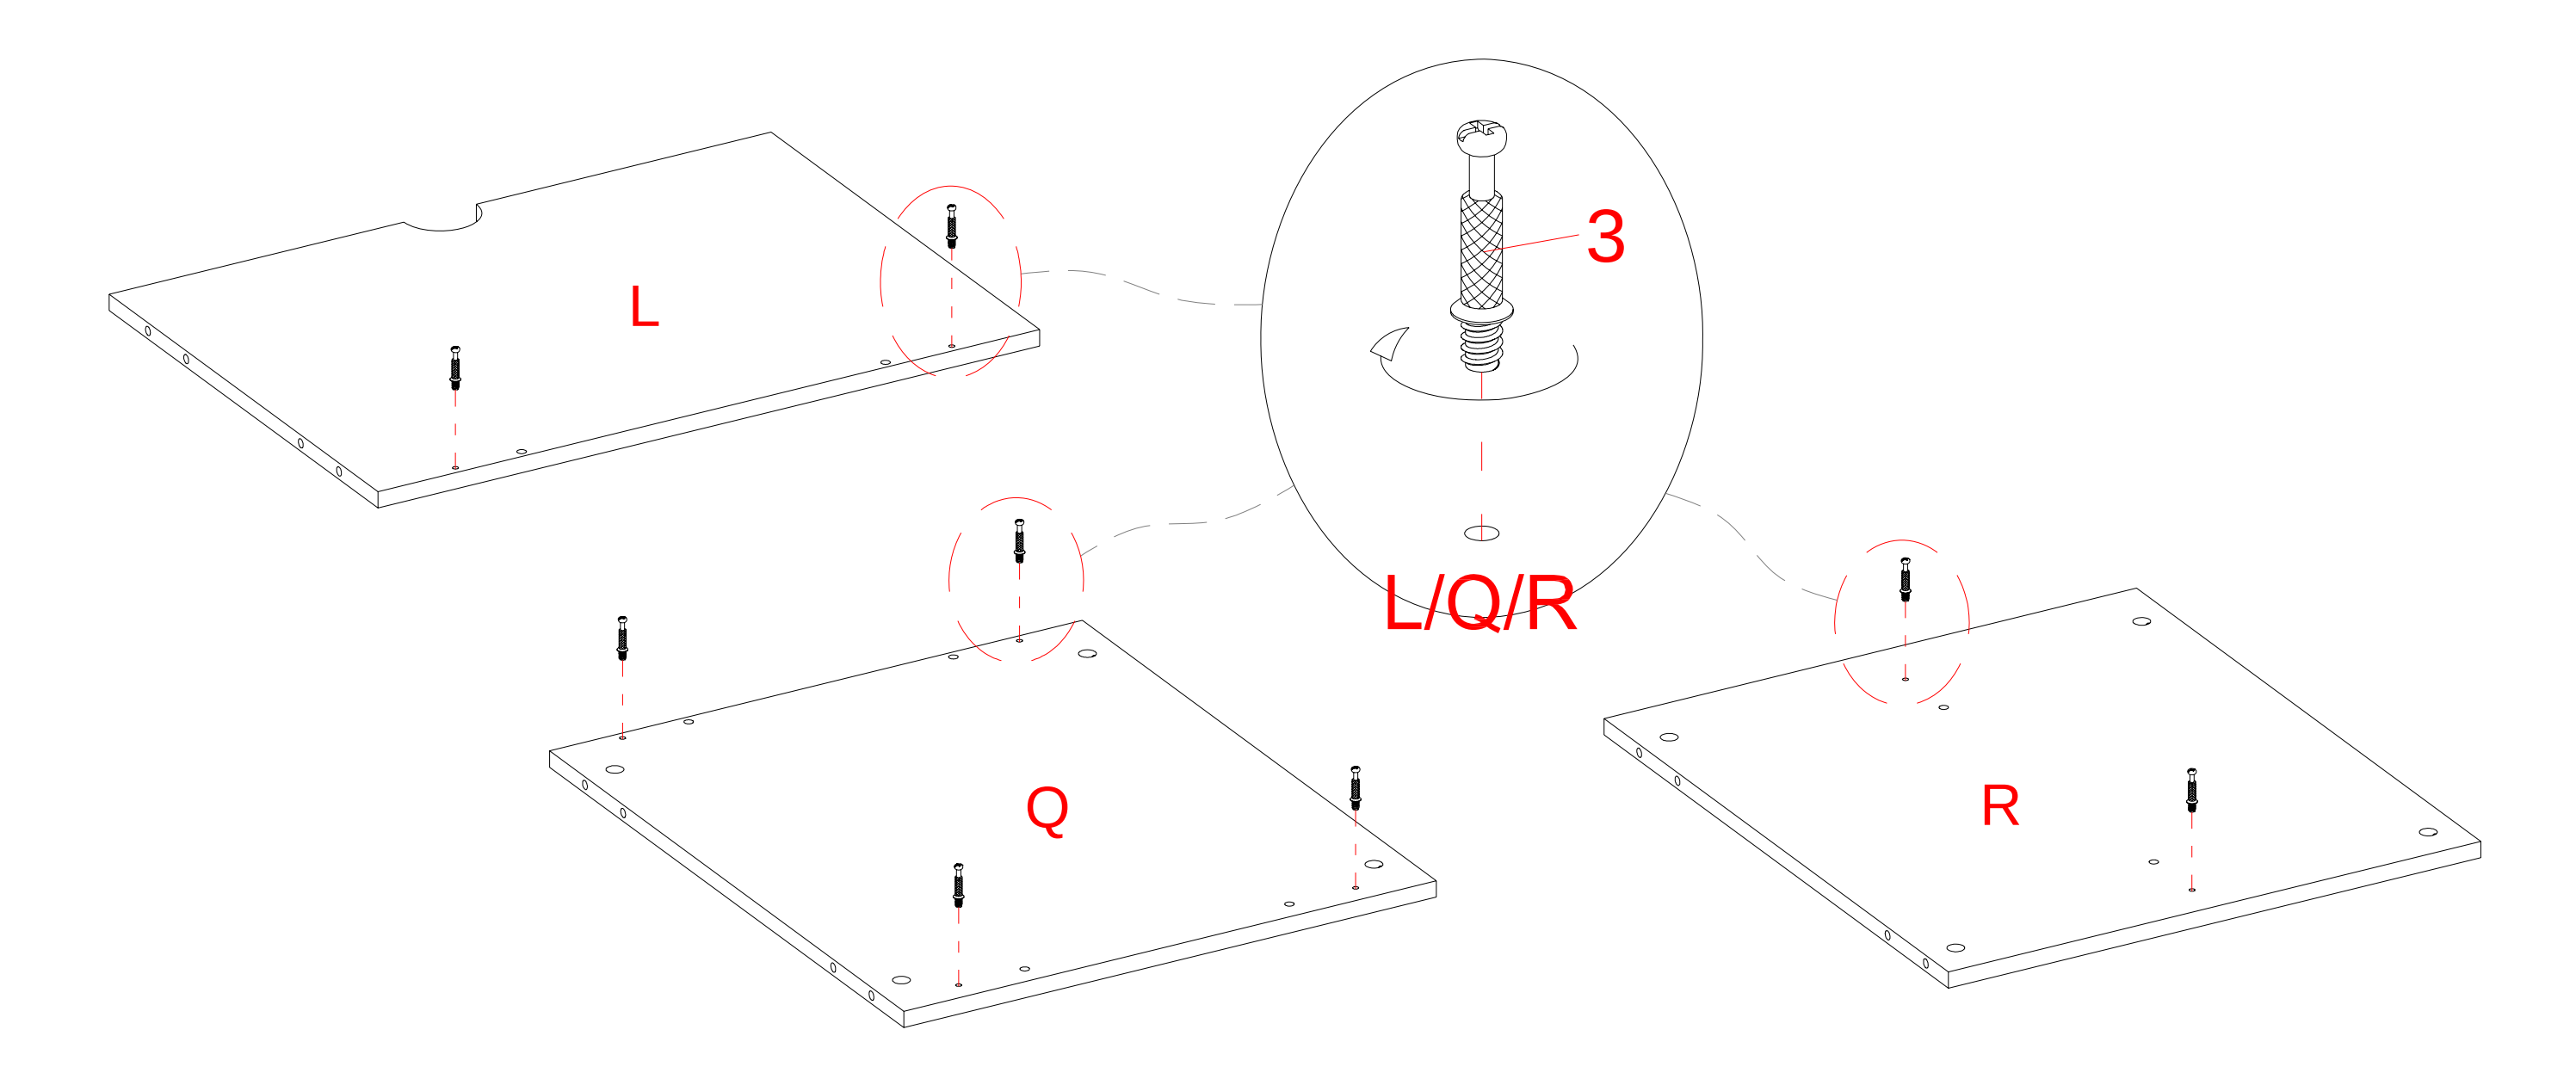

12. En utilisant les trous pilotes comme guide, centrer et fixer le chariot de glissière gauche CL) à la grande cloison de bureau (N) avec trois vis ½ po (5) dans les petits trous sur le chariot de glissière. S'assurer que le rouleau du chariot de glissière soit contre la bordure avant. Serrer solidement avec un tournevis à pointe cruciforme.

13. Répéter la dernière étape pour fixer le chariot de glissière droite (CR) au panneau droit de bureau (O).

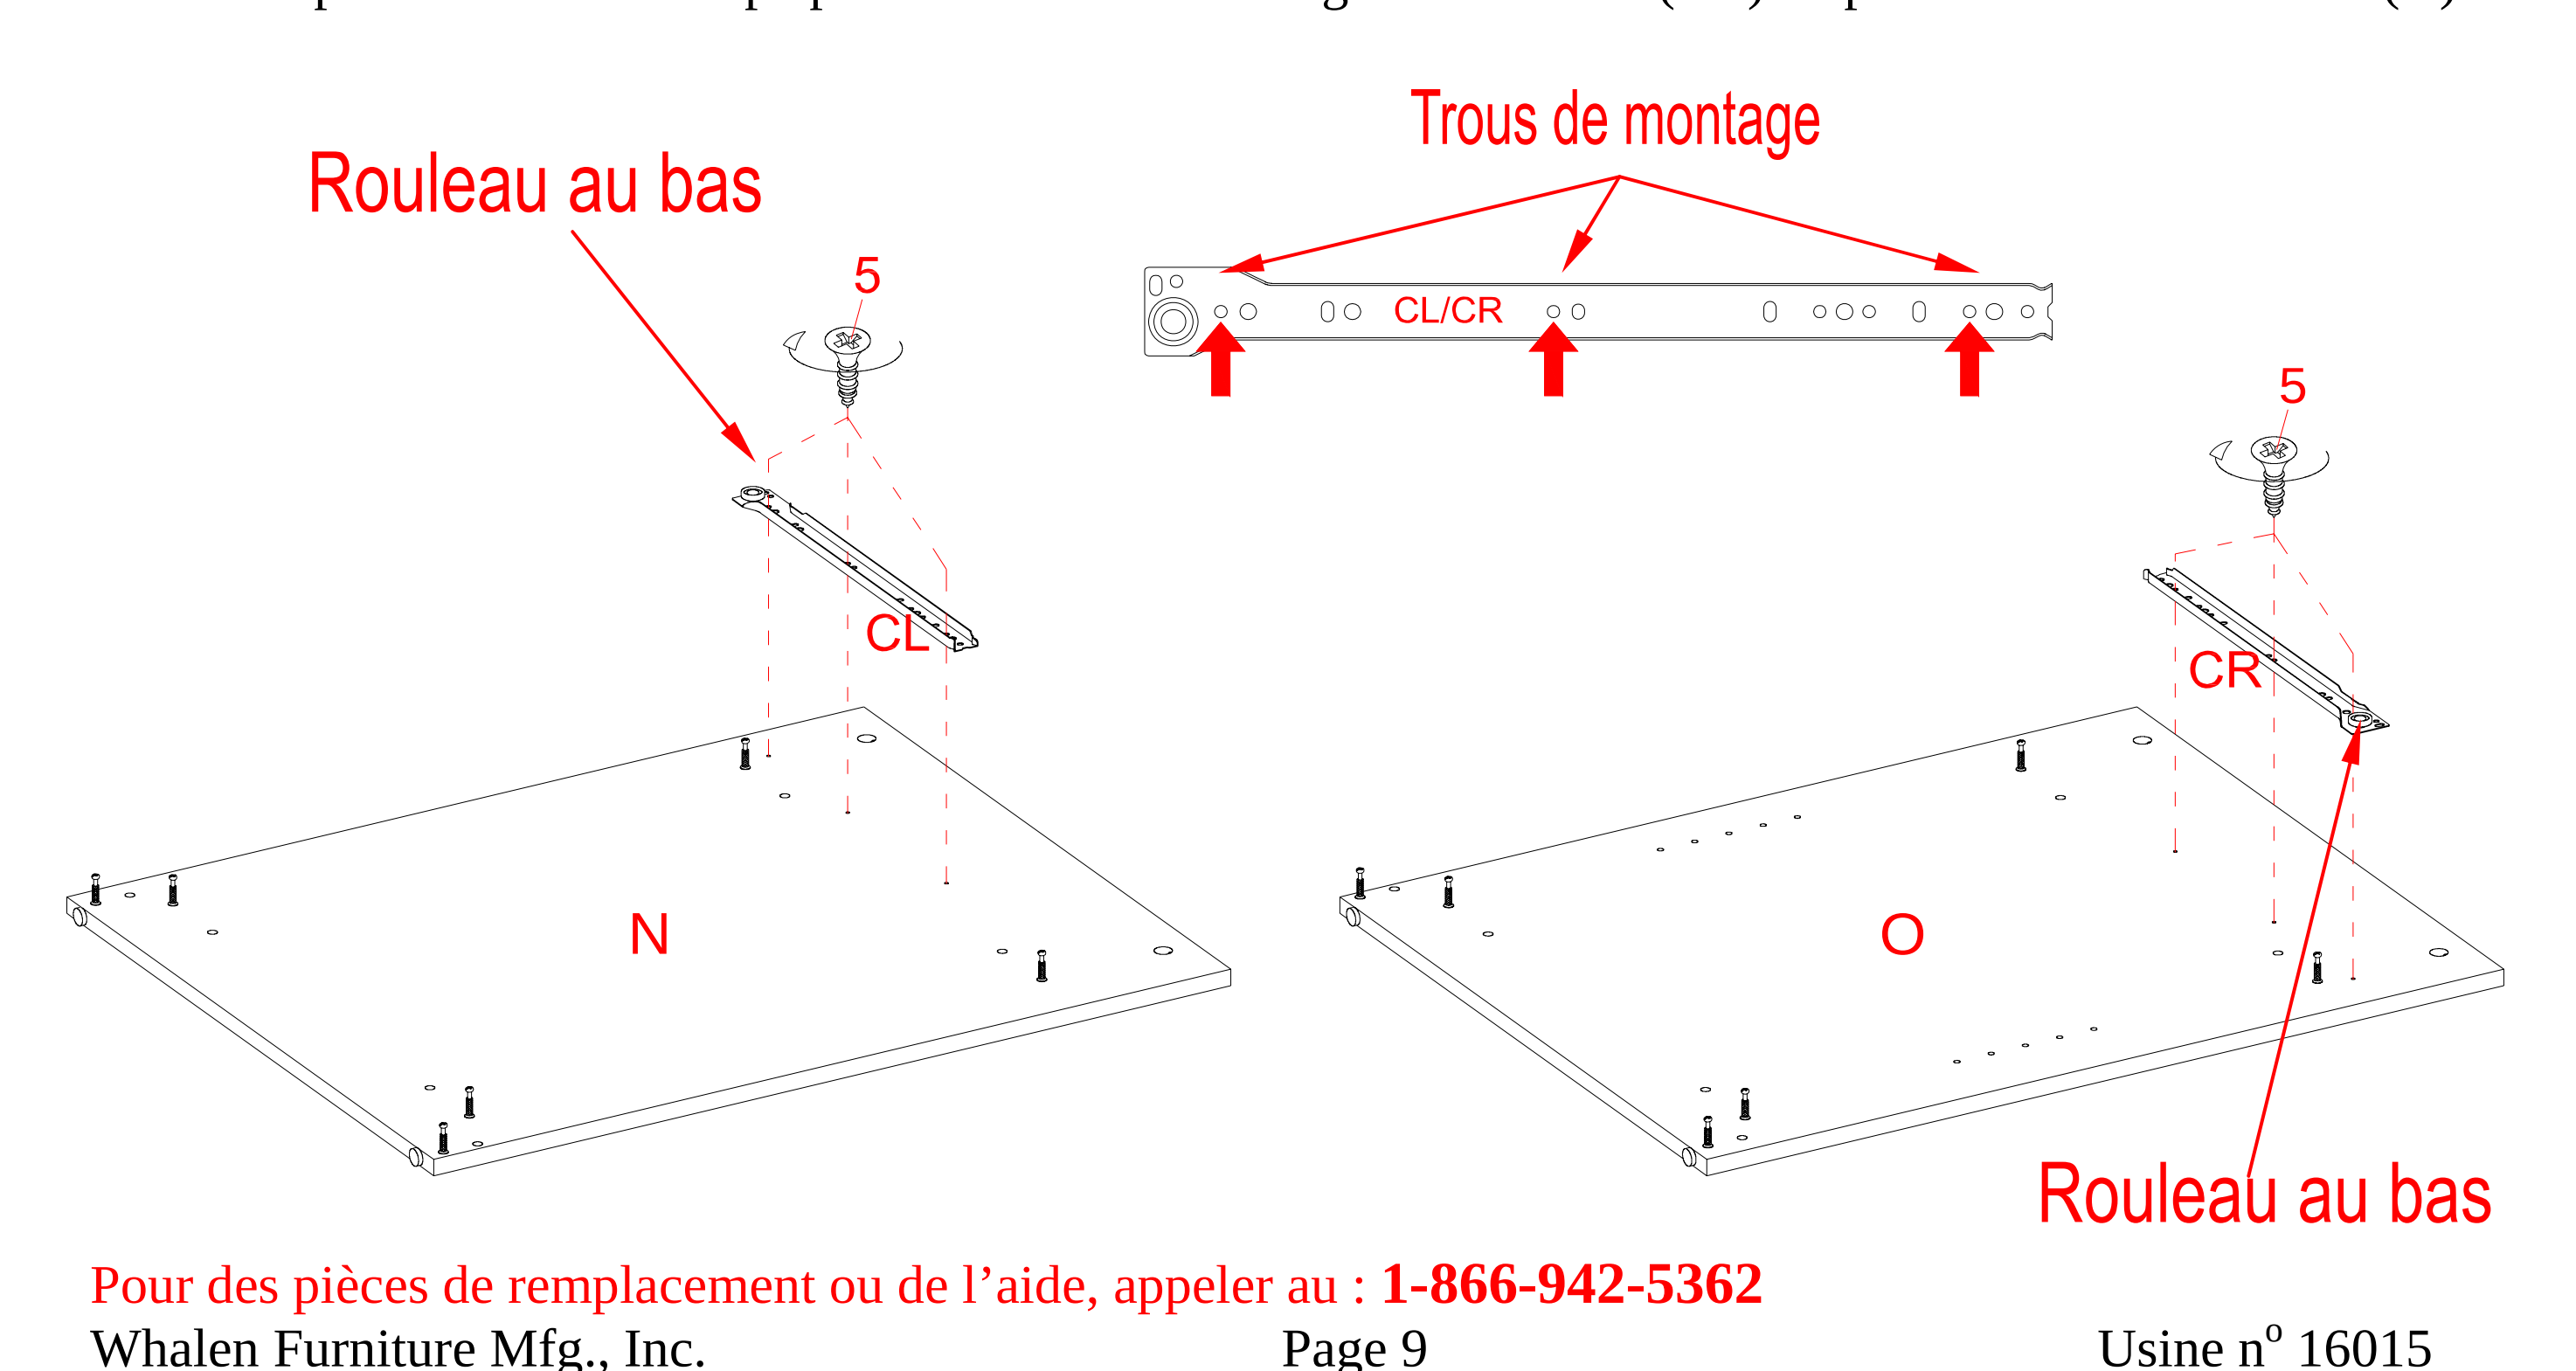


Montage du bureau


14. Insérer deux goujons de bois (4) dans les trous intérieurs au bout de chaque entretoise inférieure de bureau (T). Frapper avec un maillet en caoutchouc au besoin. S'assurer d'utiliser une petite quantité de colle aux deux extrémités de tous les goujons.
    REMARQUE : il est très important d'utiliser un peu de colle aux deux extrémités des goujons.

15. Centrer les trous percés sur le panneau inférieur de bureau (Q) avec les goujons de bois insérés (4) sur les entretoises inférieures (T) et les presser ensemble. S'assurer que les trous pour les cames soient face à l'intérieur. Fixer les entretoises inférieures (T) en place en tournant deux grandes cames (2) dans chacune.

16. Relever l'unité assemblée. Visser solidement deux boulons à came (3) dans les petits trous extérieurs du panneau inférieur de bureau (Q).

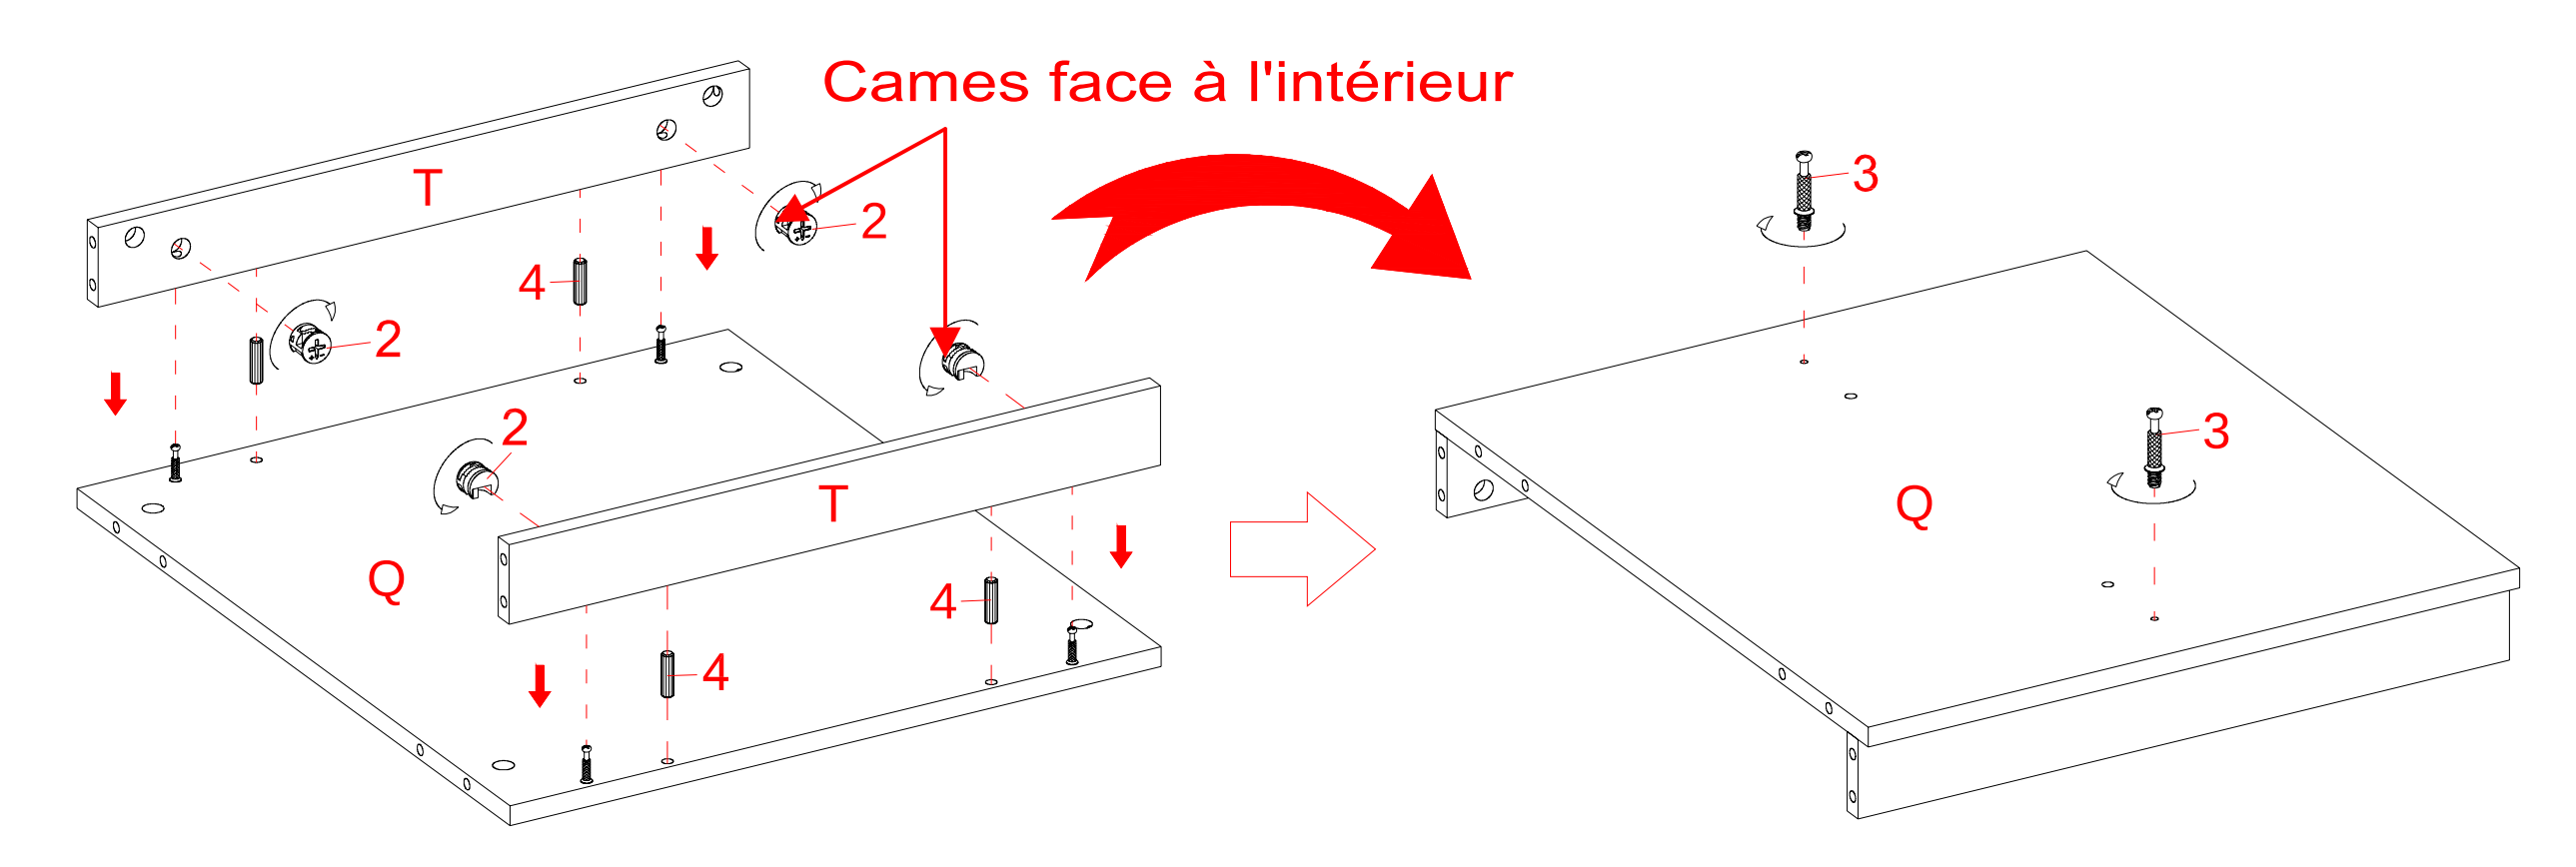


17. Centrer et fixer la petite cloison (P) au panneau inférieur de bureau (Q) avec deux goujons de bois (4) et deux grandes cames (2). S'assurer que les bordures finies soient dans le même sens et que les cames (2) soient face au côté droit lorsque le bureau sera relevé, tel qu'illustré.

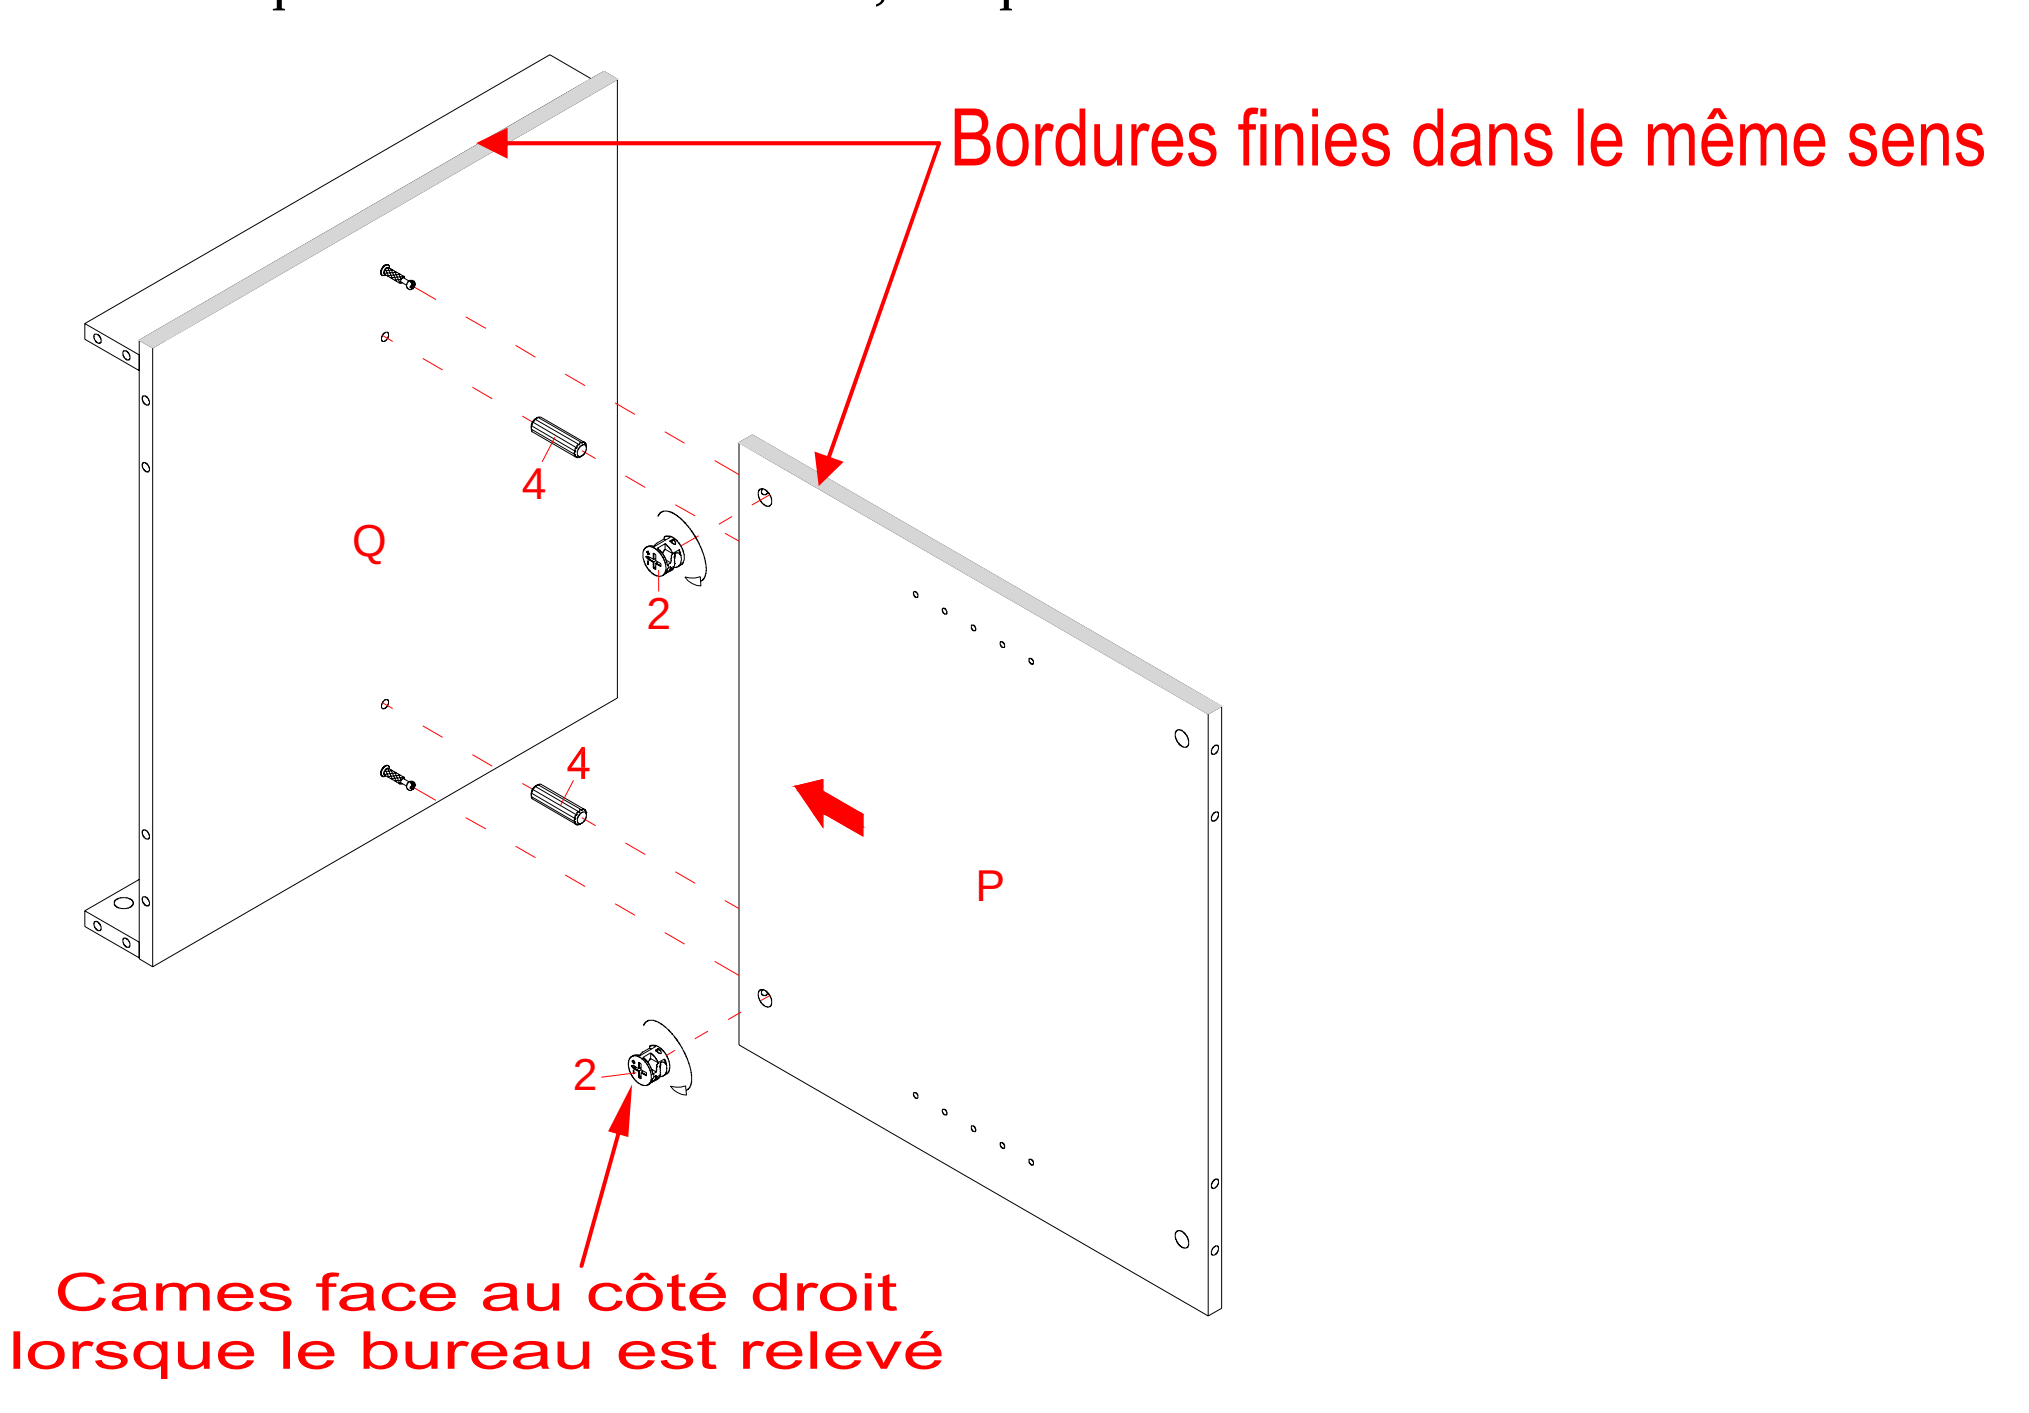


Montage du bureau

18. Centrer et fixer la grande tablette fixe (R) à la petite cloison de bureau (P) avec deux goujons de bois (4) et deux grandes cames (2). S'assurer que les bords finis soient orientés dans le même sens, tel qu'illustré.

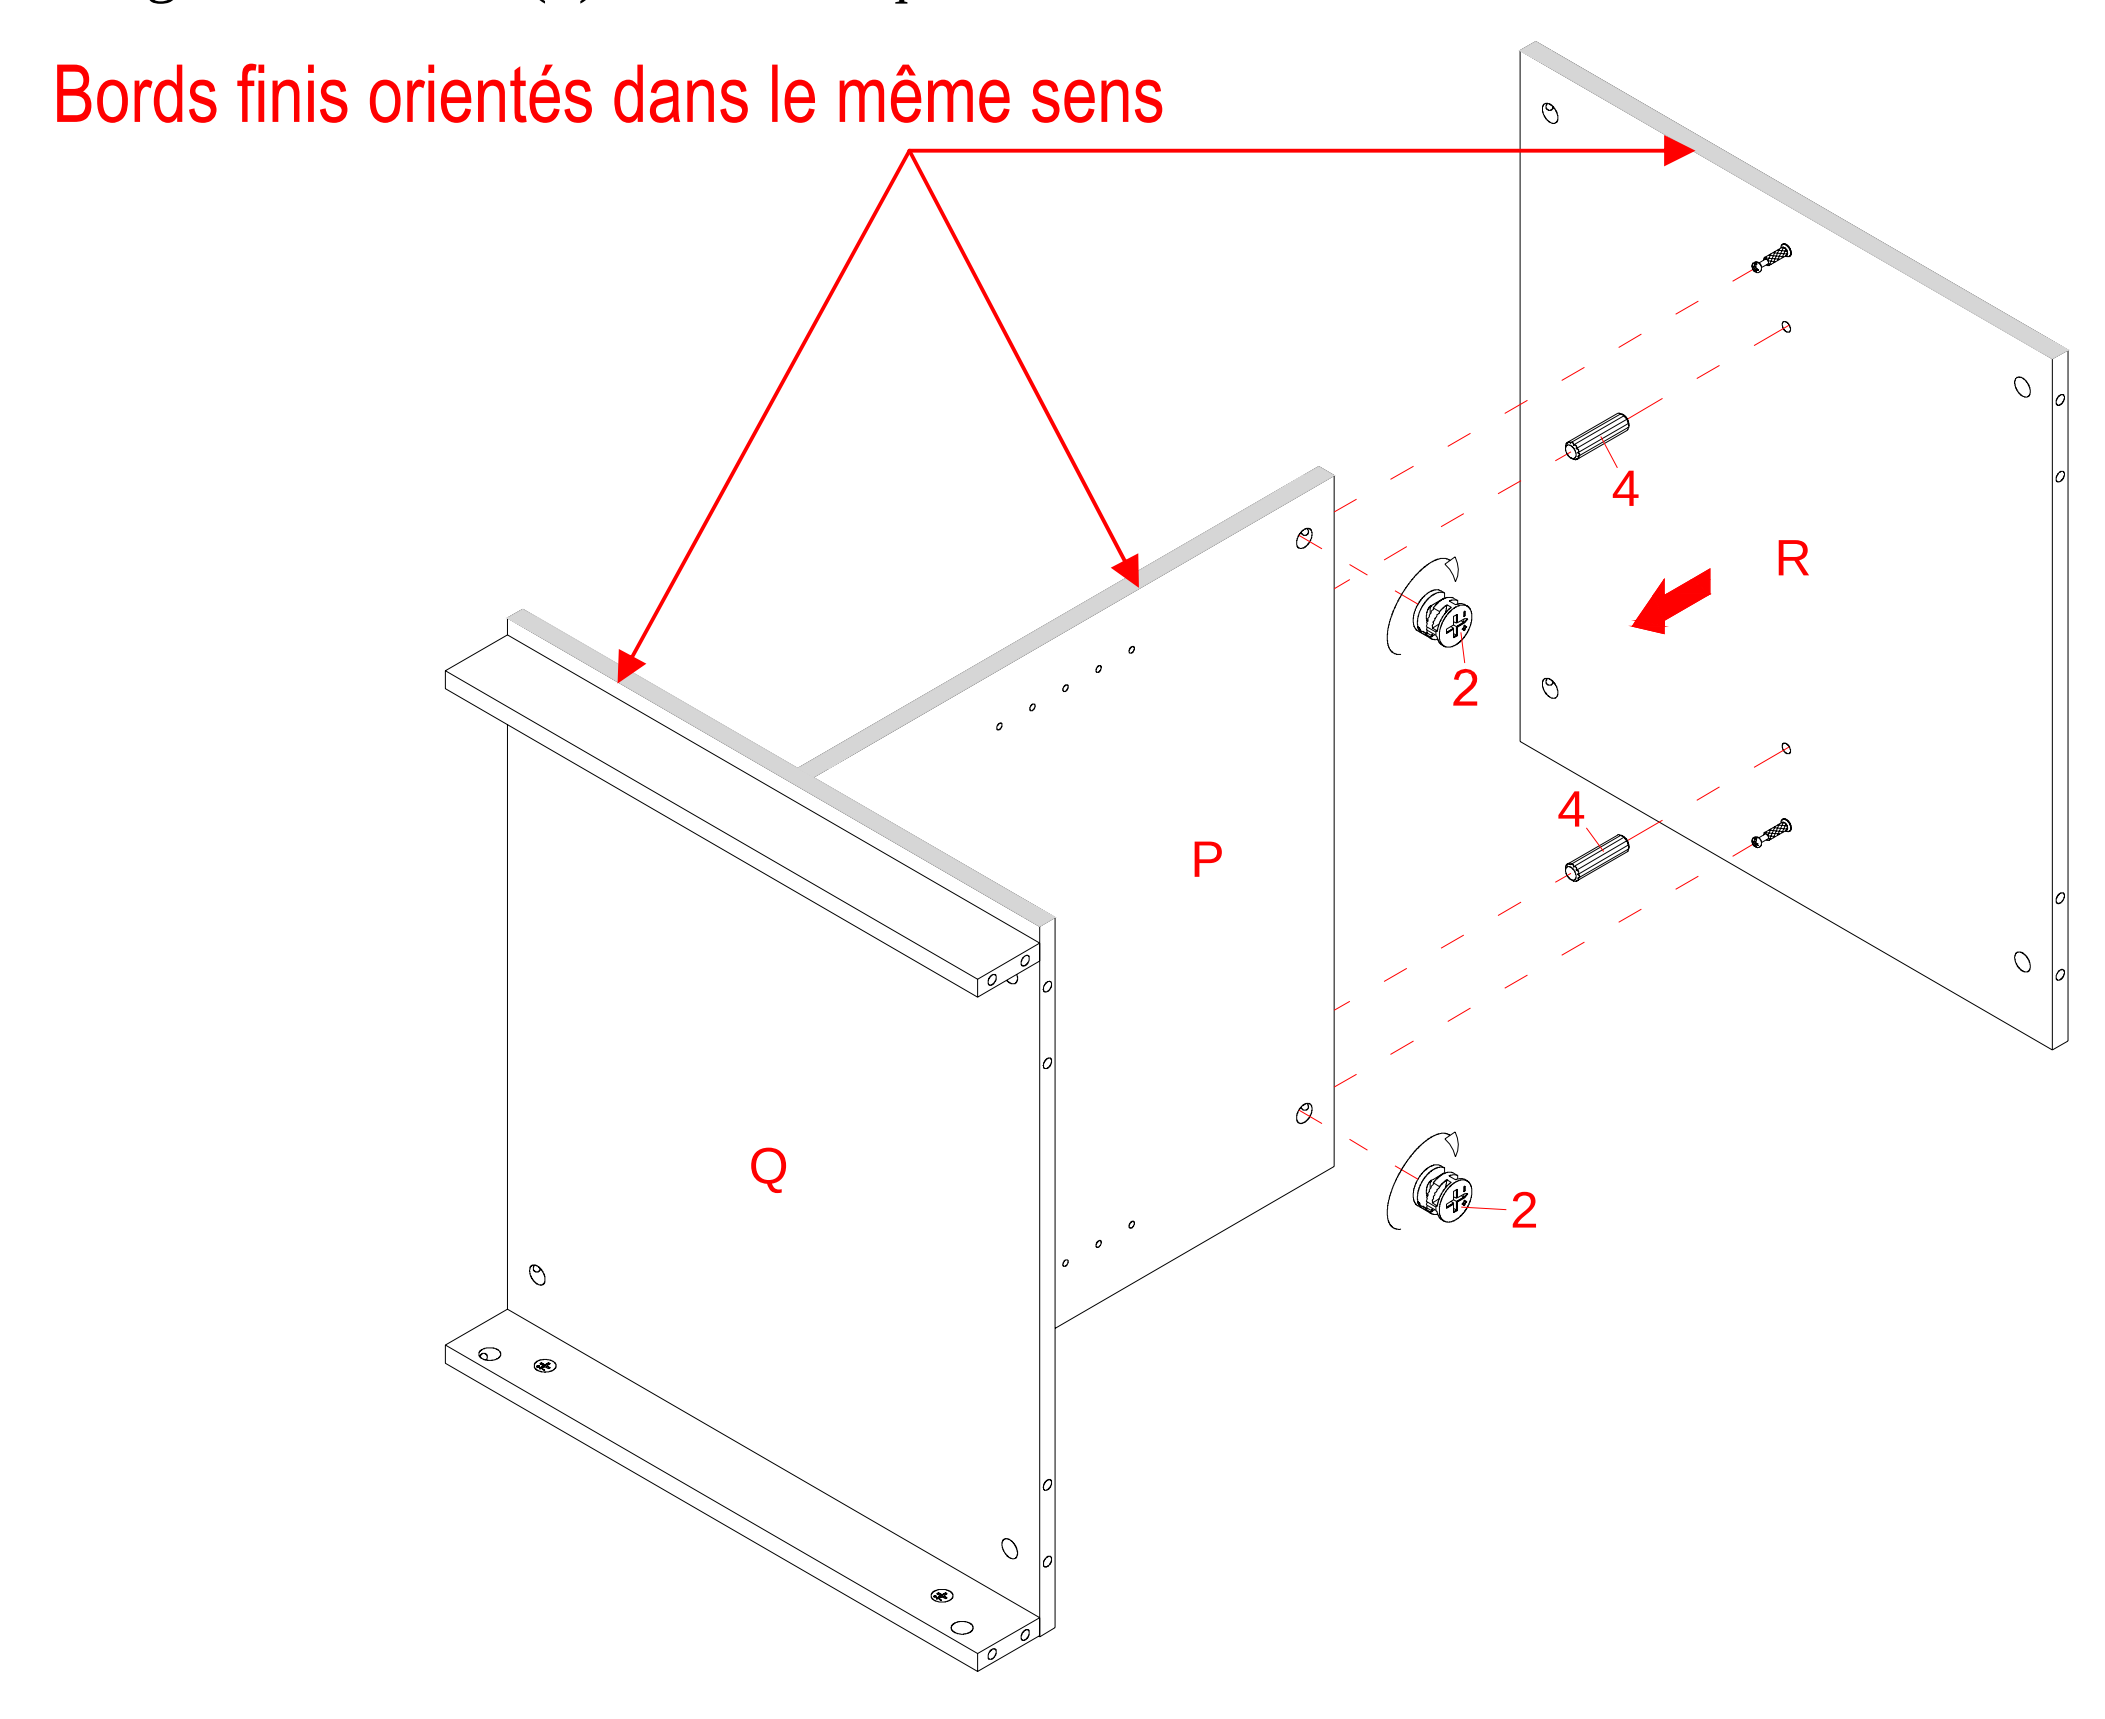


19. Visser solidement quatre boulons à came (3) dans les petits trous désignés sur l'autre côté de la grande cloison de bureau (N), tel qu'illustré.

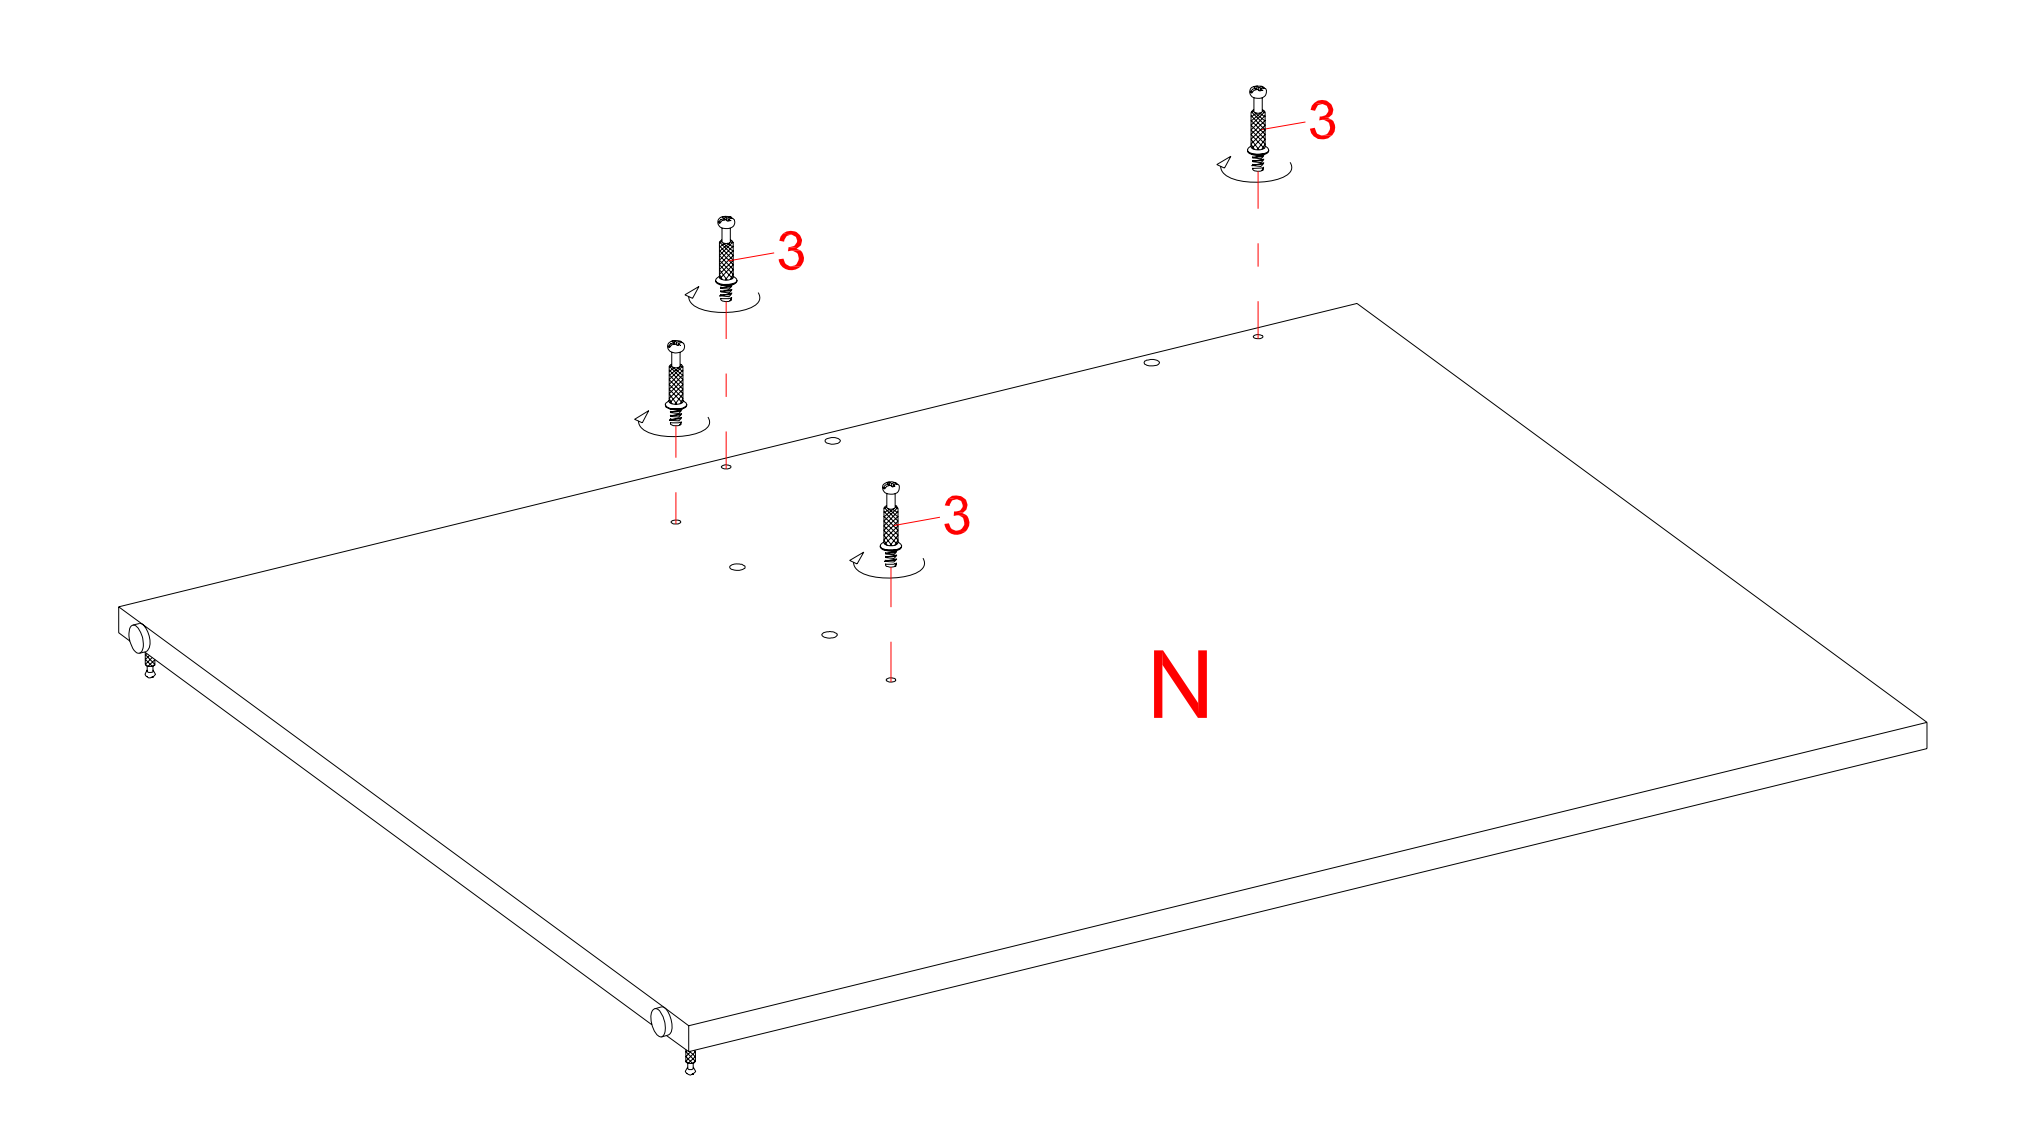


Montage du bureau

20. Centrer et fixer les pièces assemblées entre la grande cloison (N) et le panneau droit de bureau (O) avec douze goujons de bois (4) et six grandes cames (2) tel qu'illustré. S'assurer que le rouleau du chariot de glissière soit face à l'avant.

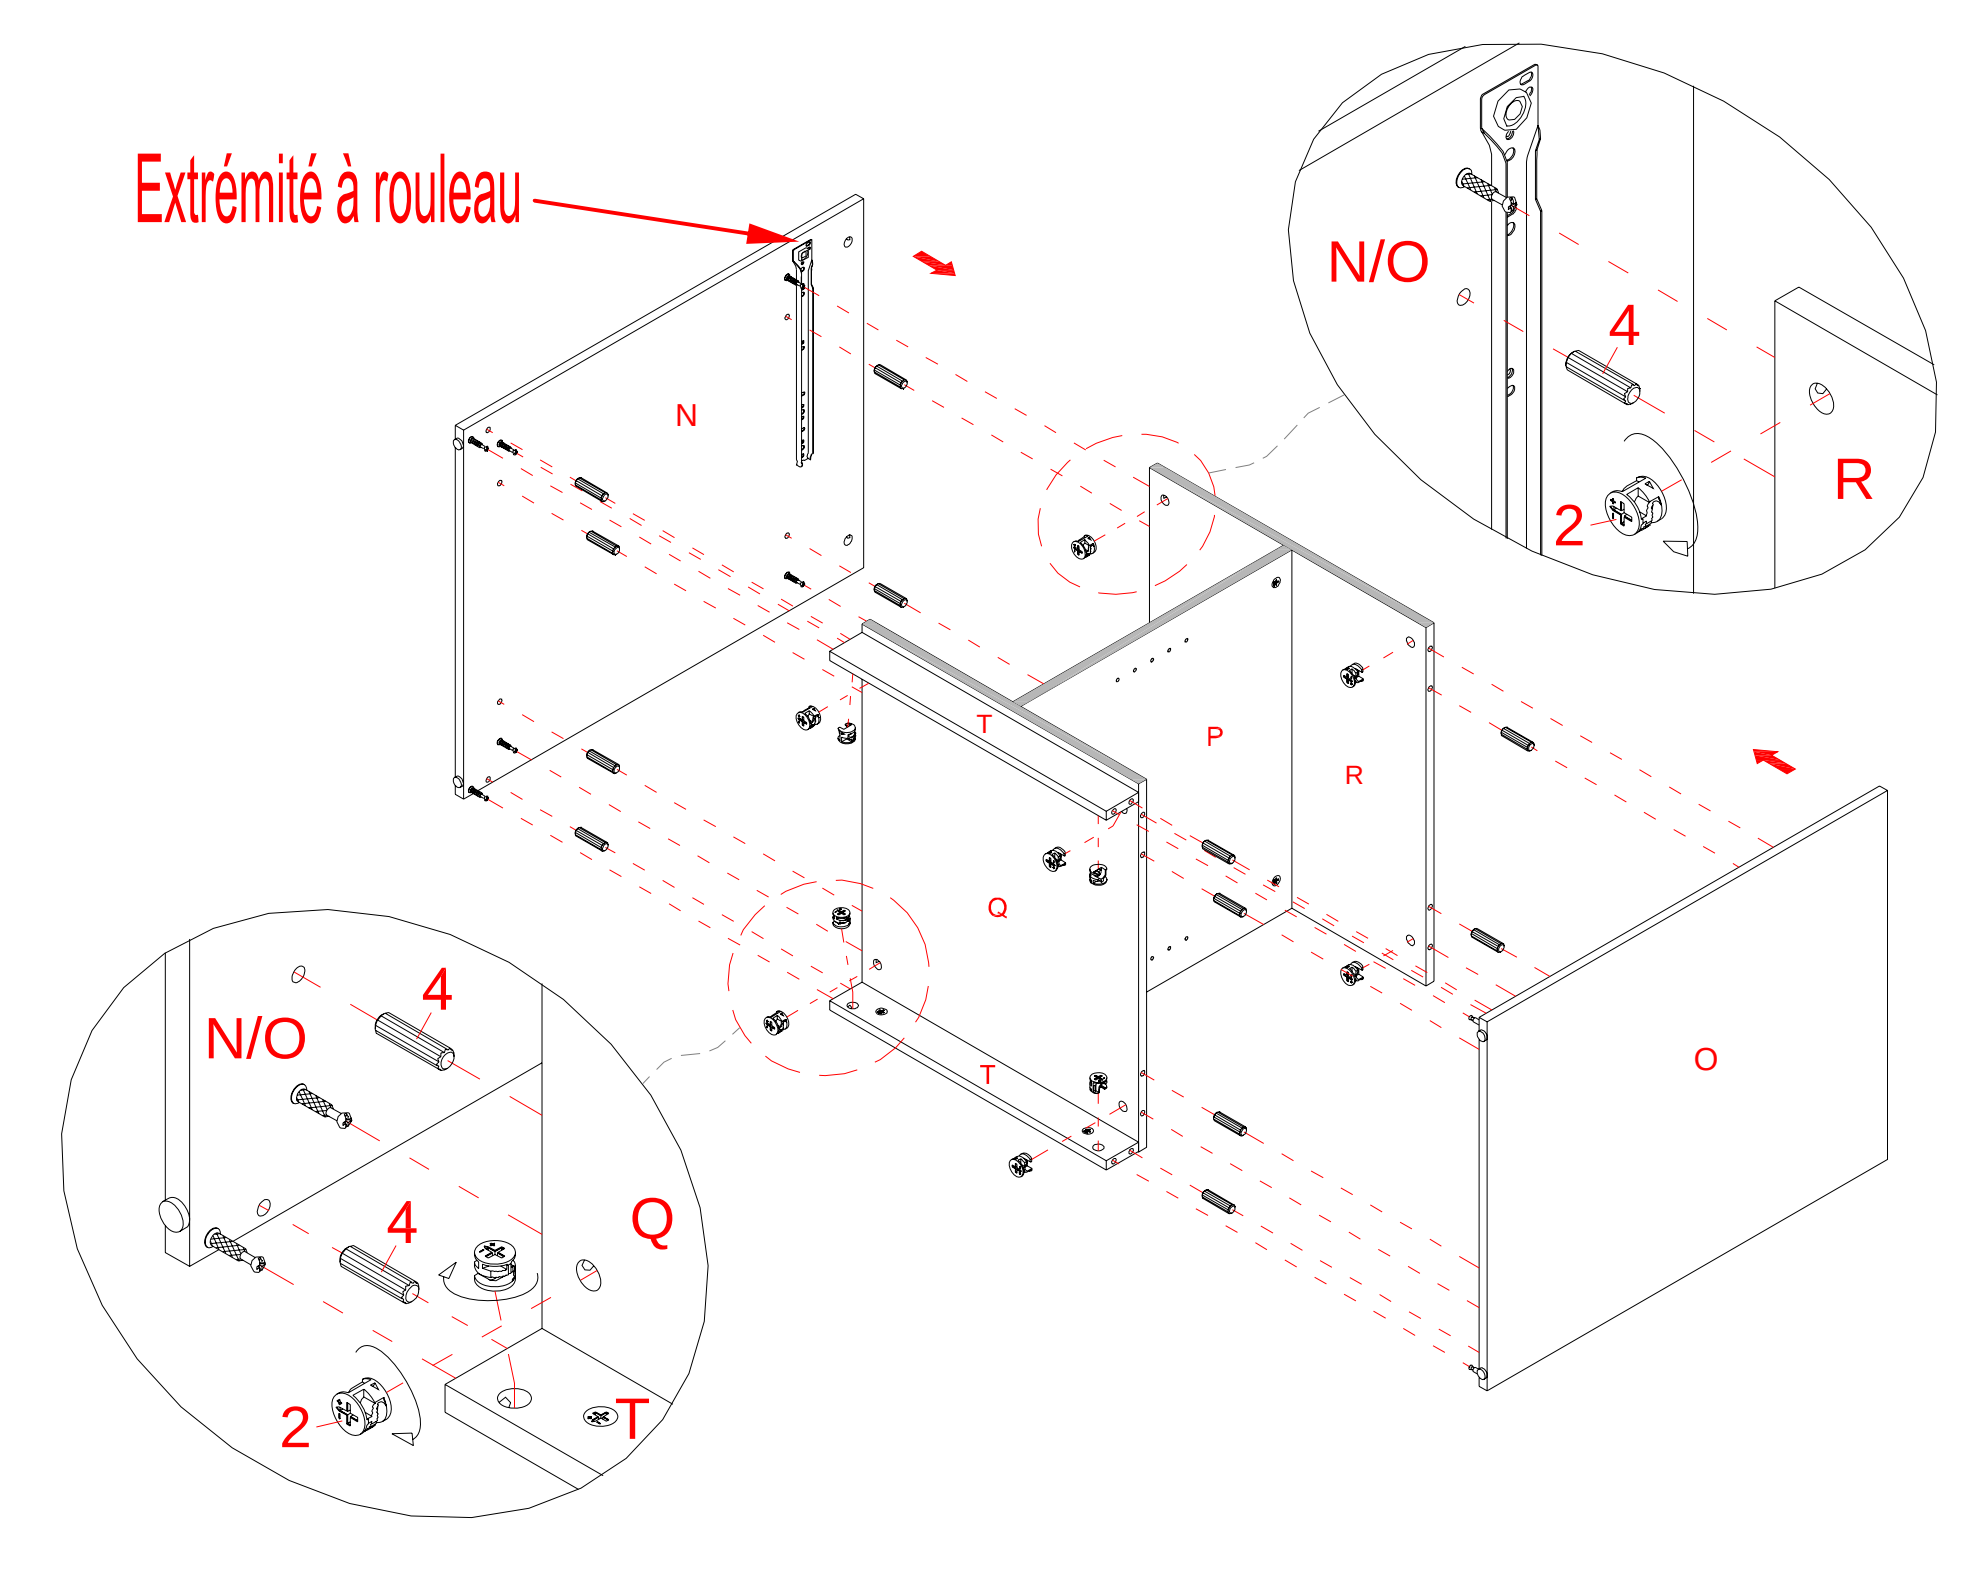


21. Fixer la petite tablette fixe (M) au panneau d'entrejambe de bureau (L) avec deux goujons de bois (4) et deux grandes cames (2). S'assurer que les cames (2) soient face au plancher lorsque l'unité est relevée.

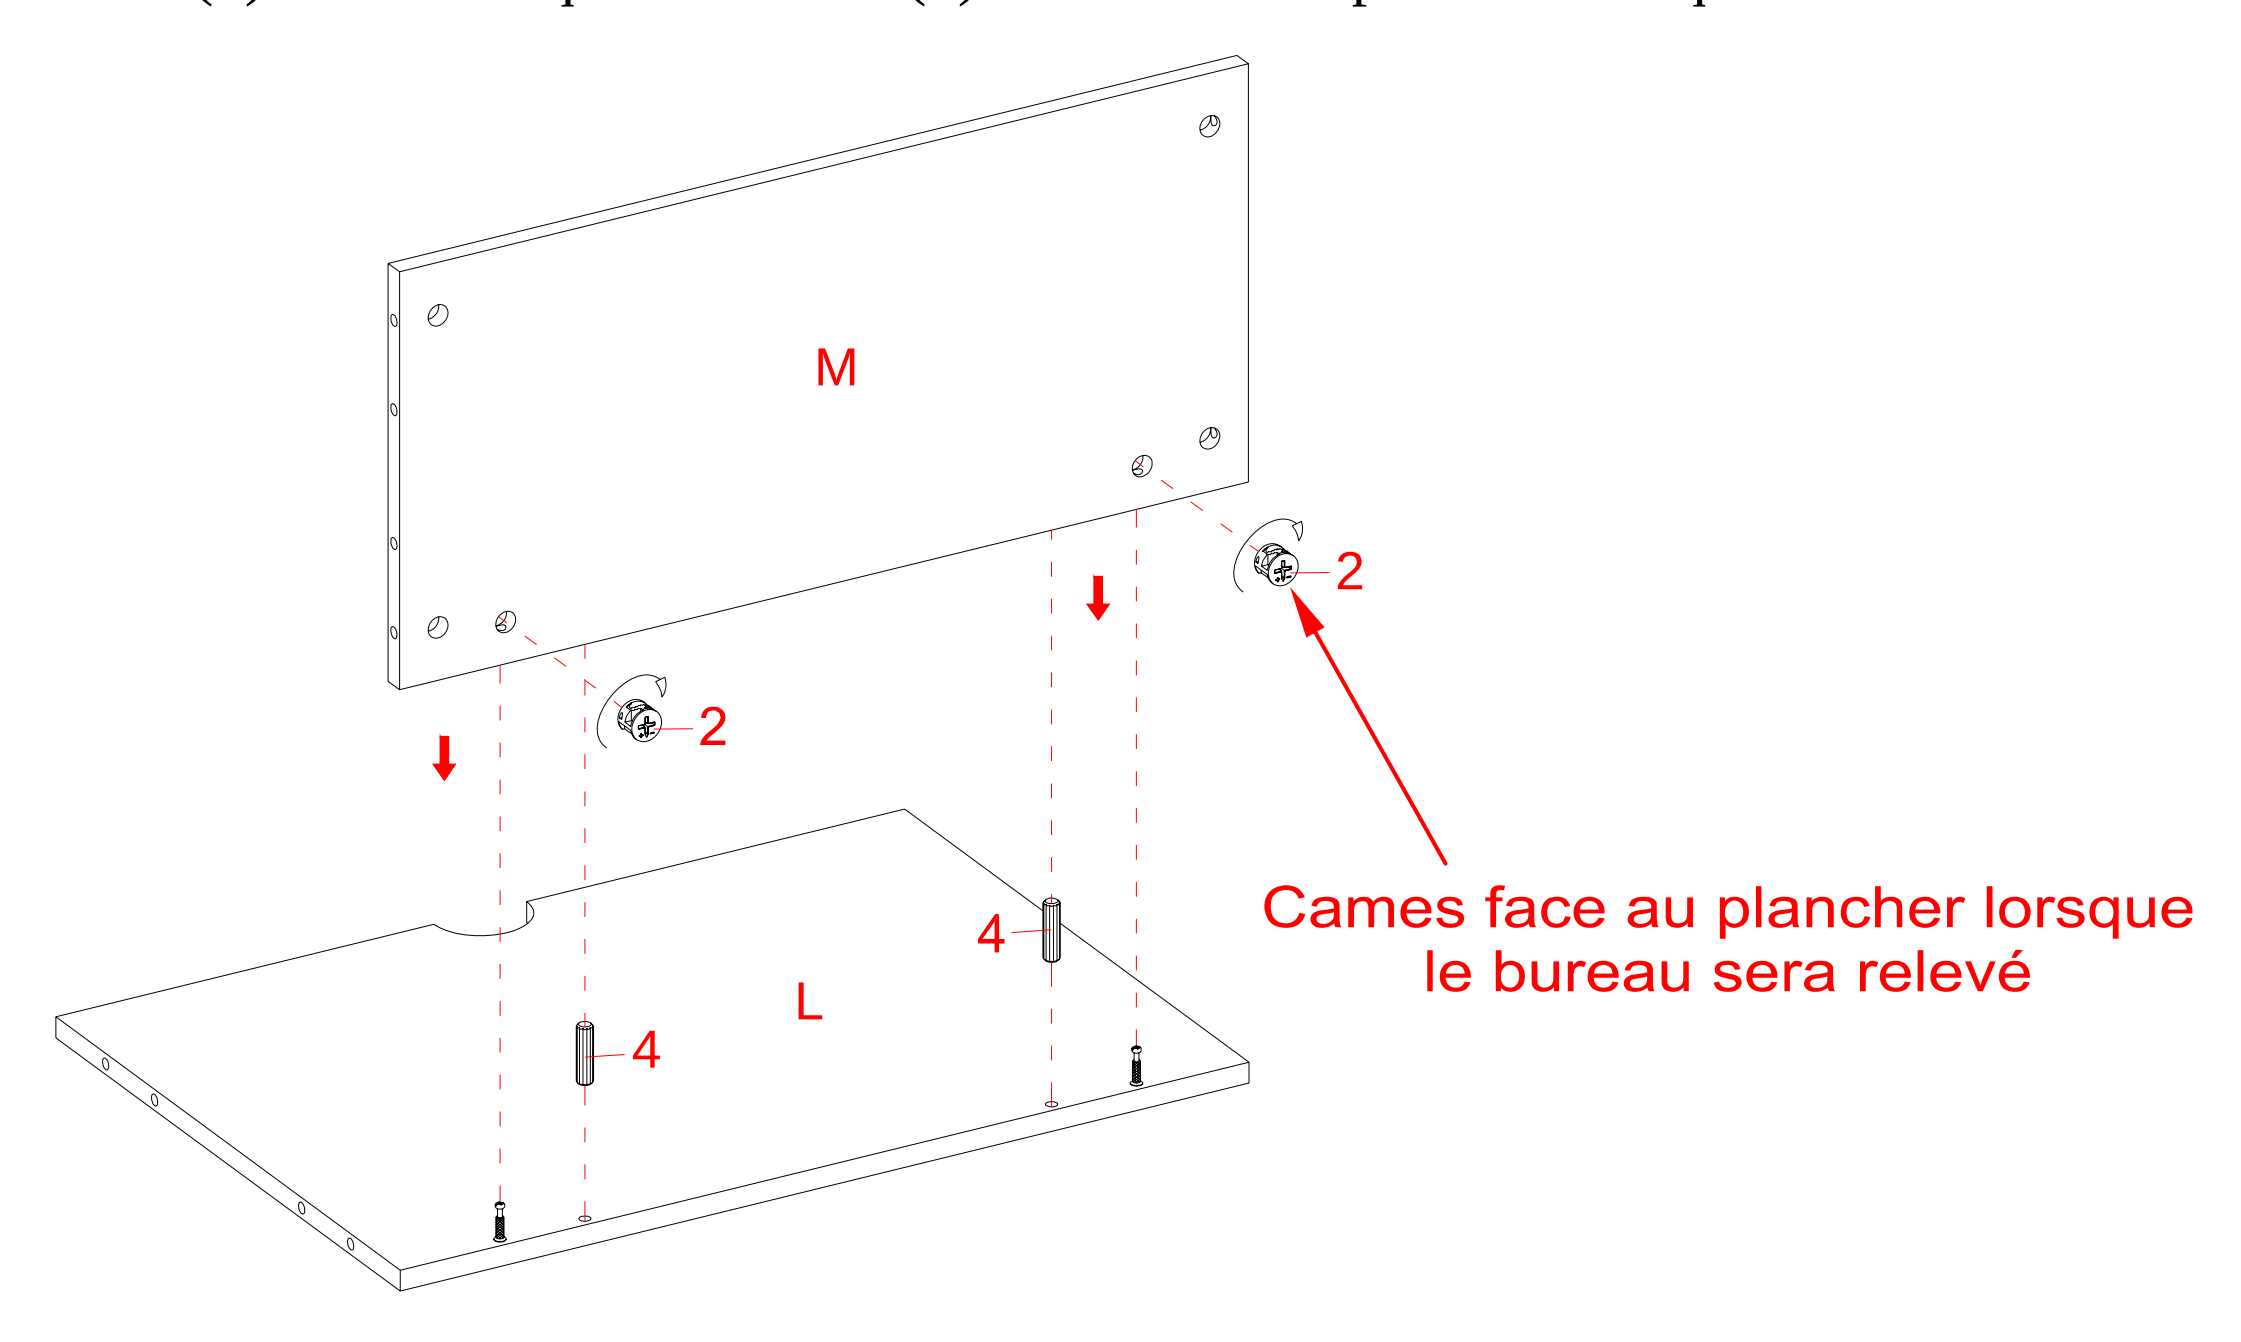


Montage du bureau

22. Insérer huit goujons de bois (4) dans les trous intérieurs des pièces assemblées aux deux extrémités et les fixer entre le panneau gauche (K) et la grande cloison du bureau (N). Fixer la petite tablette fixe (M) en place avec quatre grandes cames (2) tel qu'illustré plus bas.

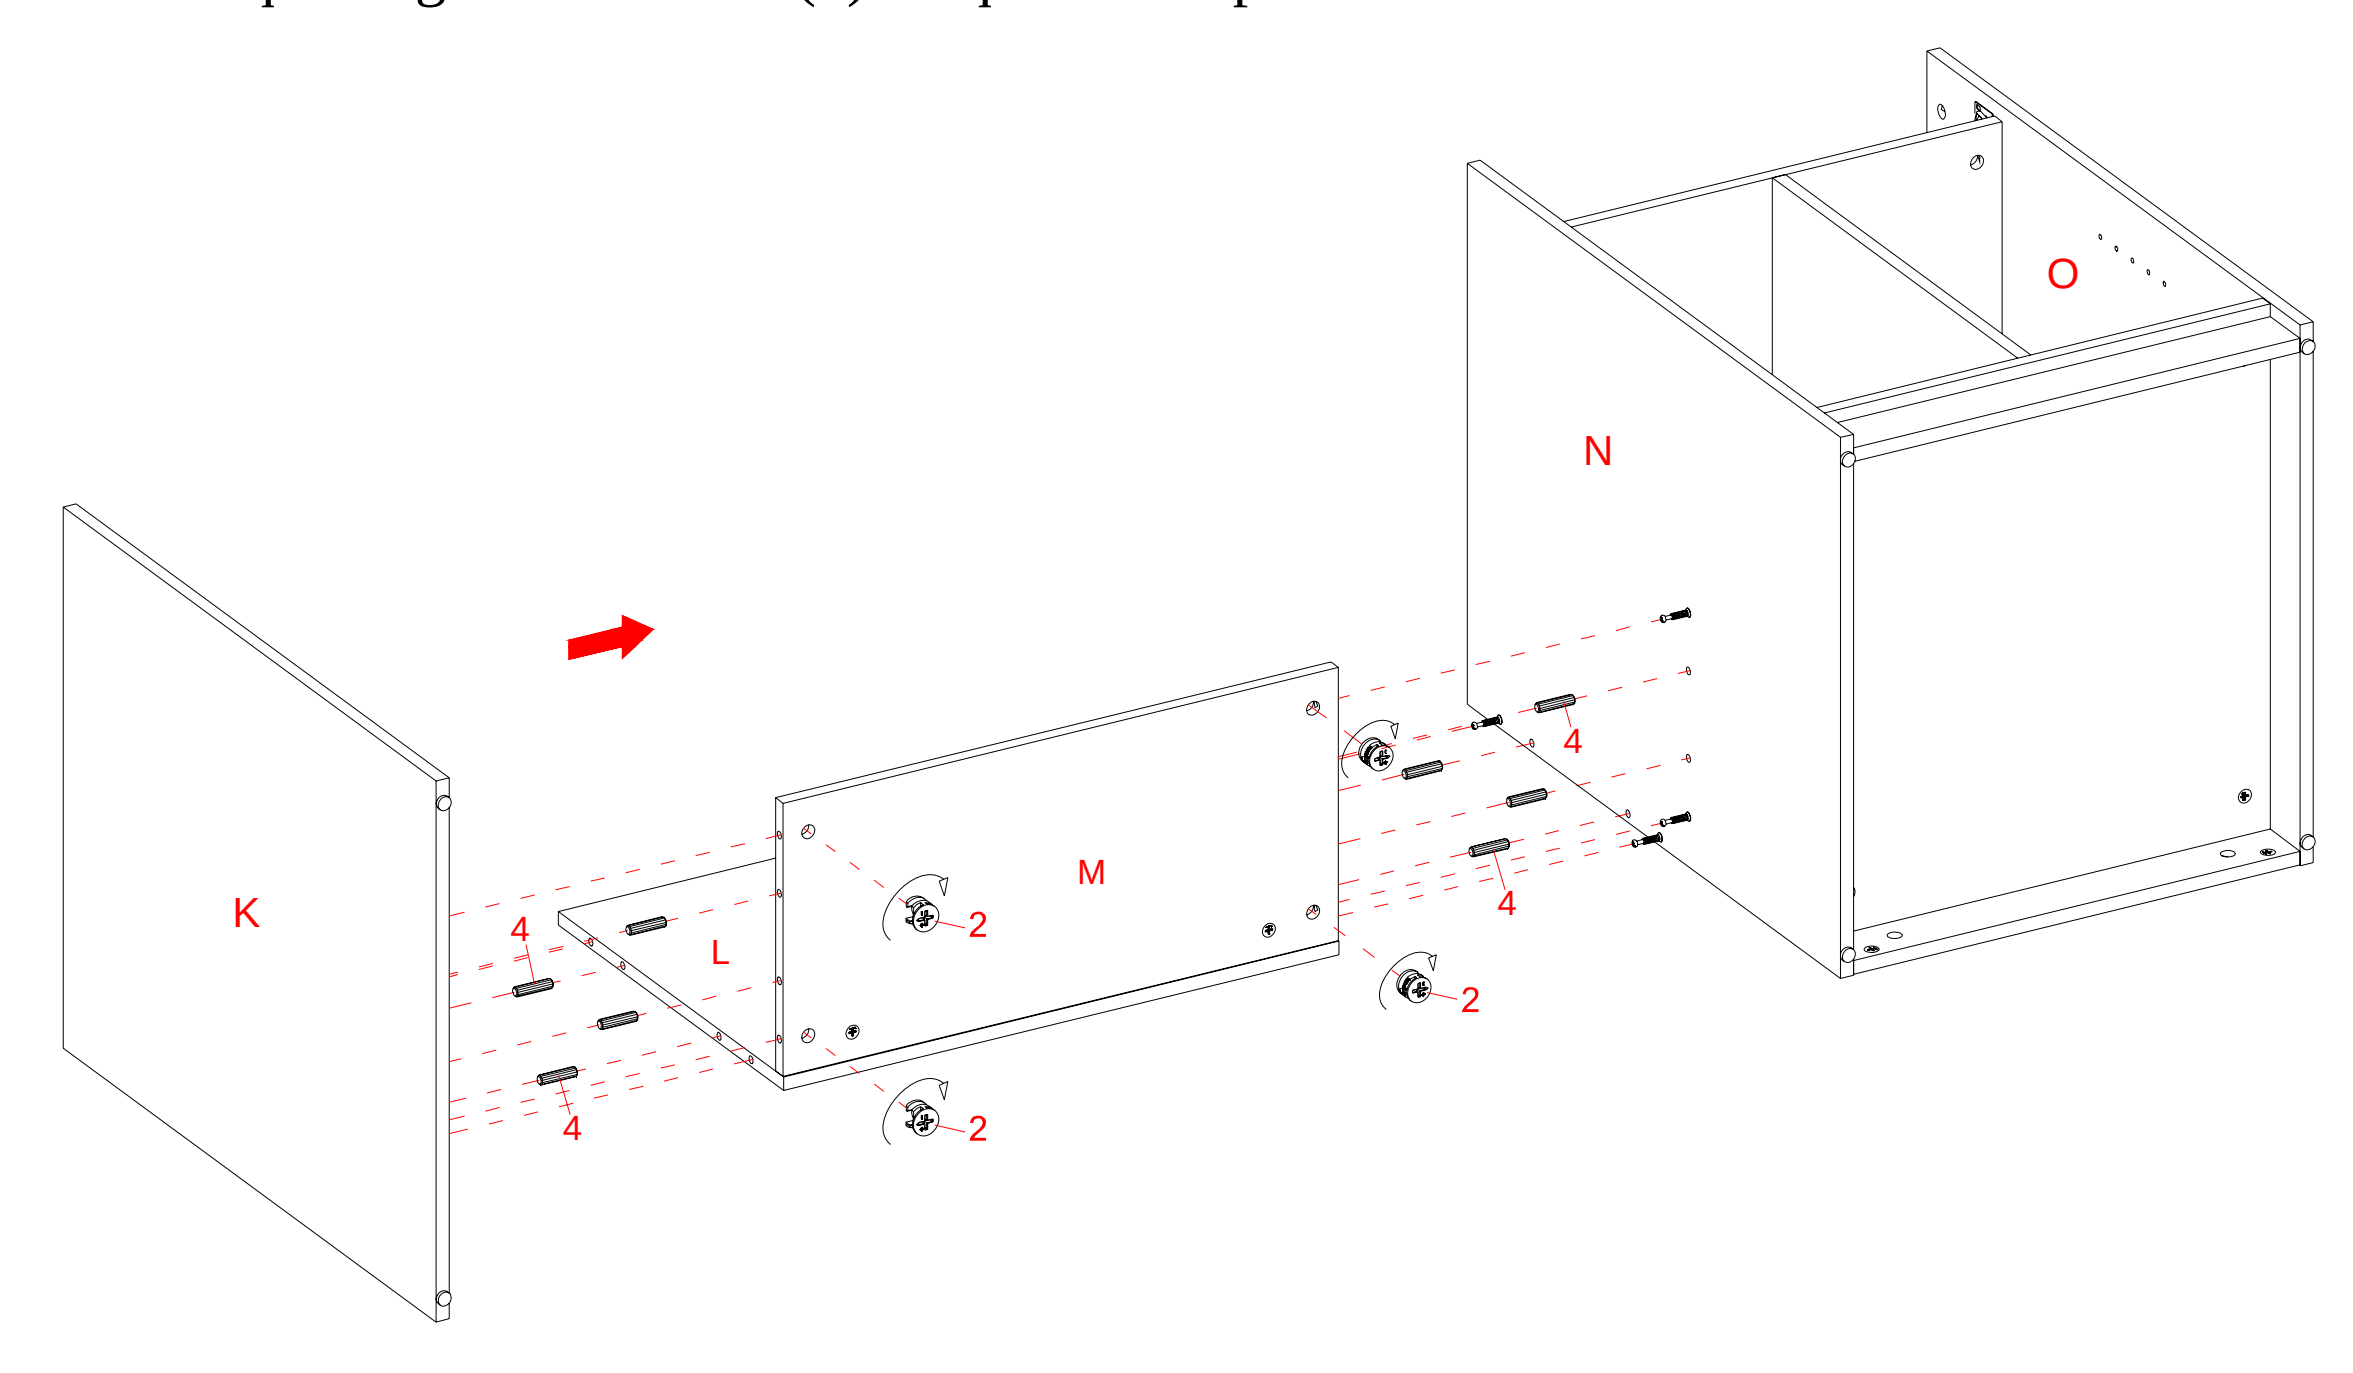


23. Relever l'unité assemblée. Fixer le panneau d'entrejambe du bureau (L) en place en tournant quatre grandes cames (2).

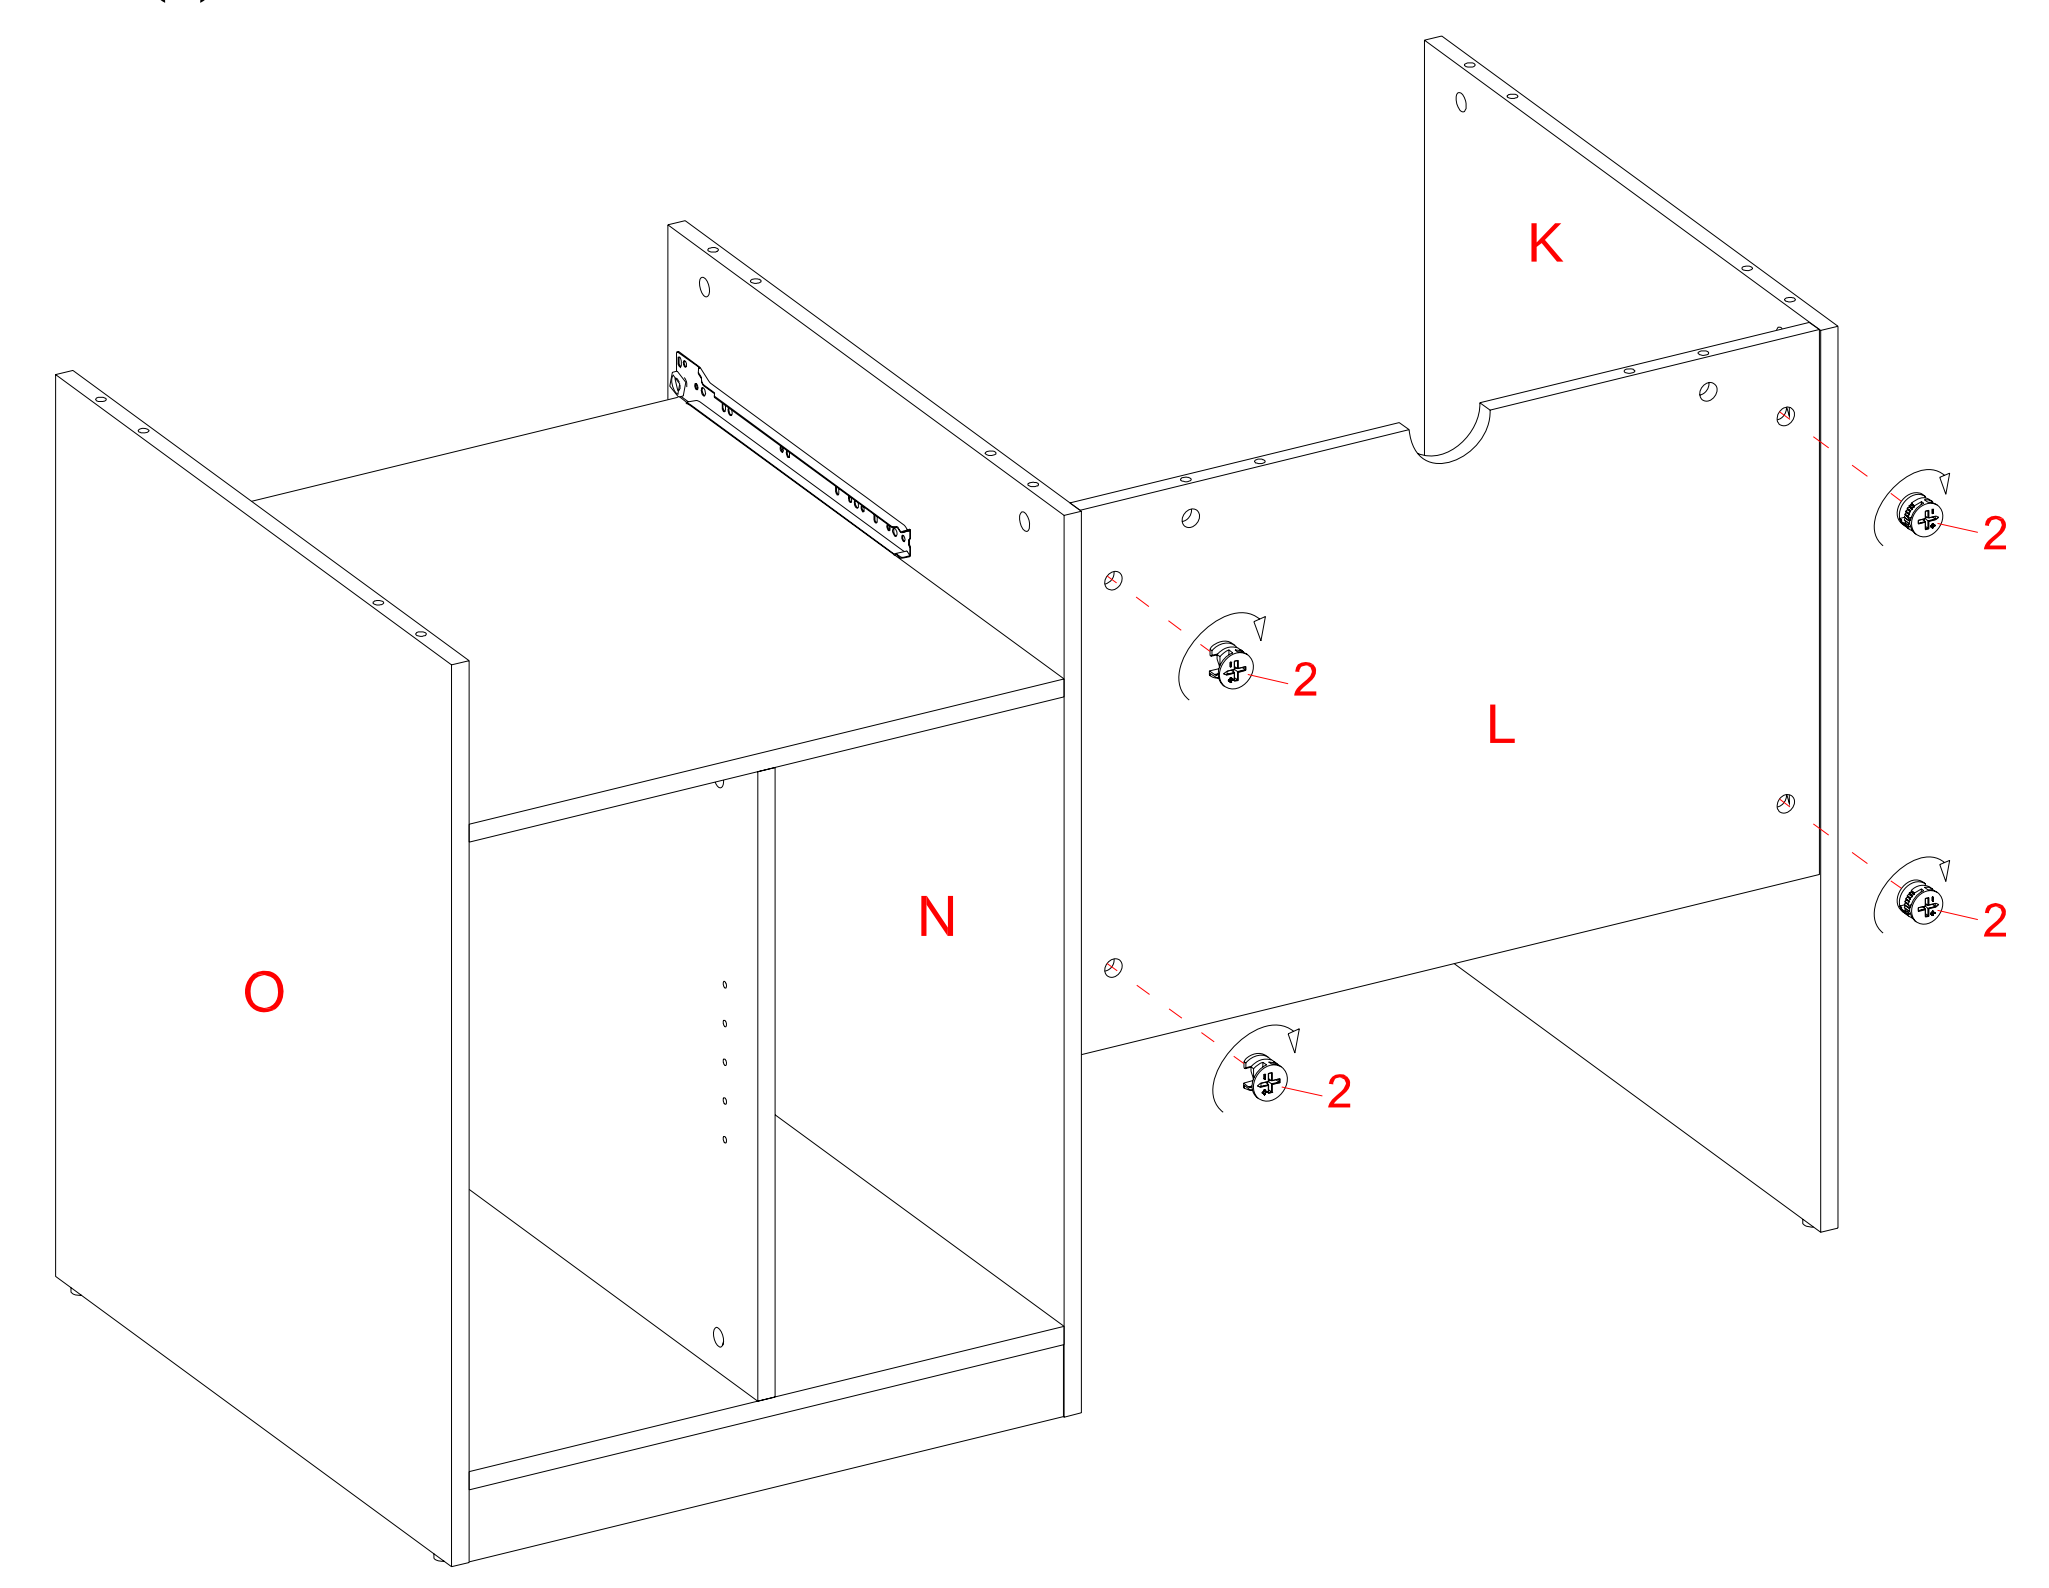

Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au : **1-866-942-5362**


Montage du bureau

24. Insérer huit goujons de bois (4) dans les trous intérieurs sur le haut de l'unité assemblée. NE PAS placer les goujons dans les trous prévus pour les boulons à came. Placer le dessus de bureau (J) sur les goujons de bois (4) insérés et le fixer en place en tournant huit grandes cames (2).

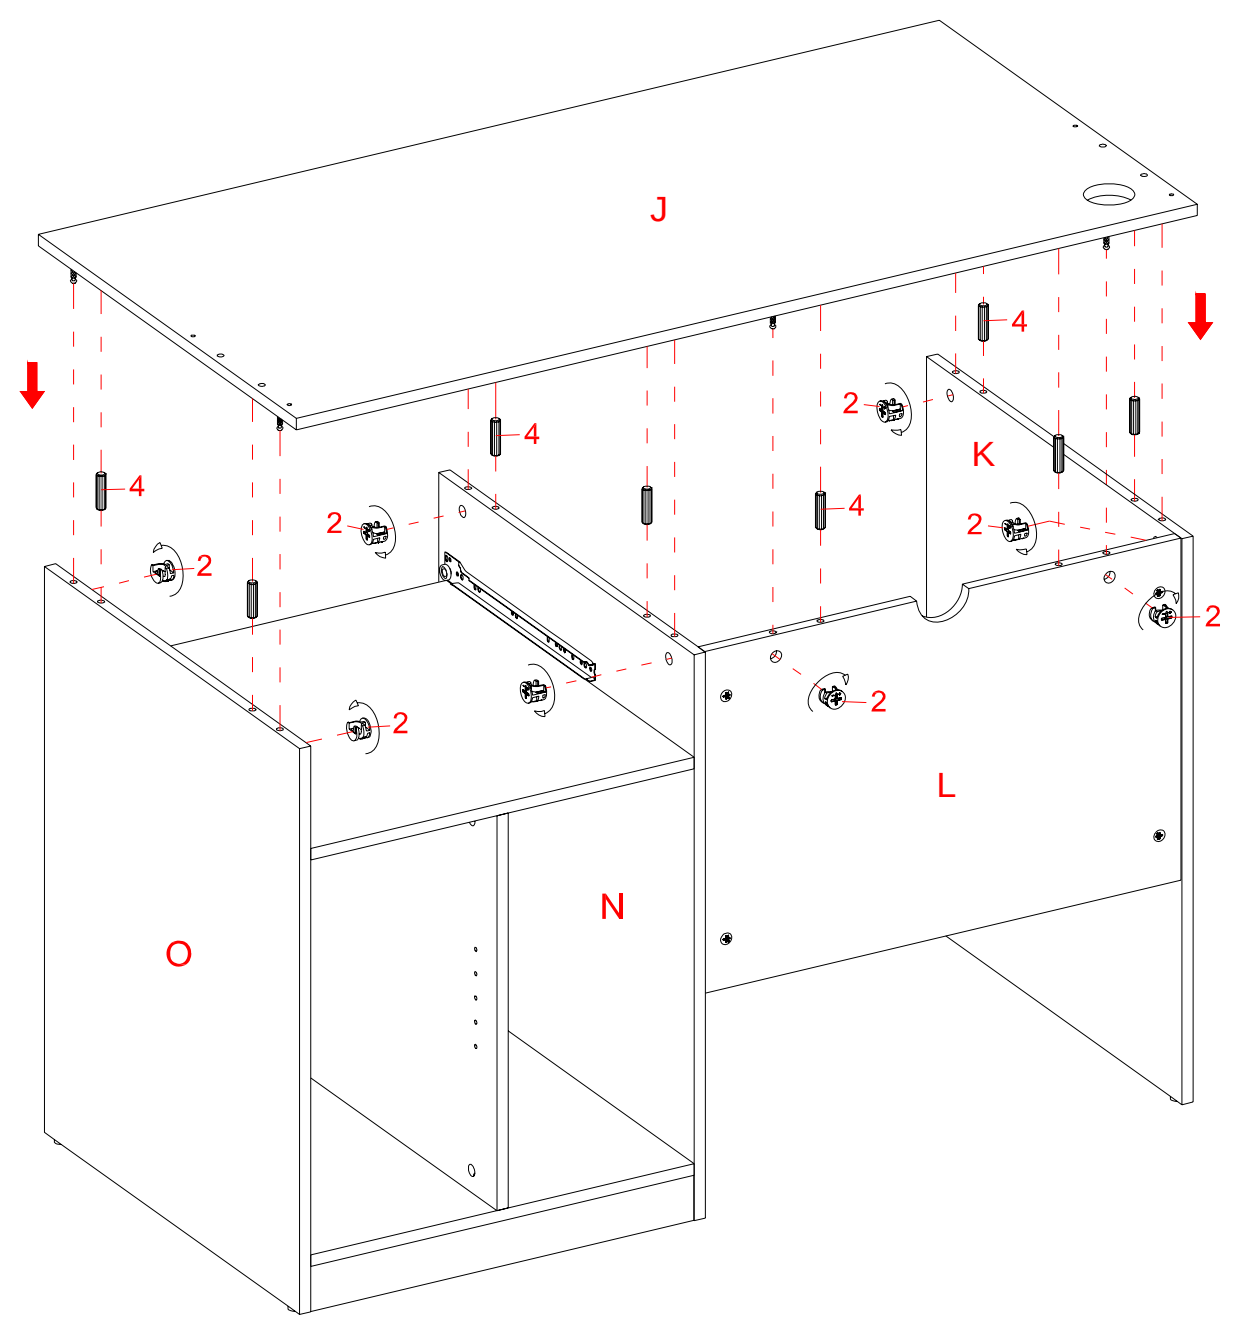

25. Serrer ensuite toutes les cames et les vis. S'assurer que toutes les pièces soient solides et qu'il n'y ait aucun écart entre elles. L'unité sera ainsi plus solide.


26. Centrer et fixer le panneau arrière du bureau (U) sur l'unité assemblée avec la surface teinte face à l'arrière. S'assurer que l'espace bordant le panneau arrière soient le même partout. Frapper doucement les clous annelés ¾ po (9) dans les trous percés sur les panneaux arrière.
REMARQUE : il est recommandé de fixer le panneau arrière avec les clous annelés dans les coins d'abord.

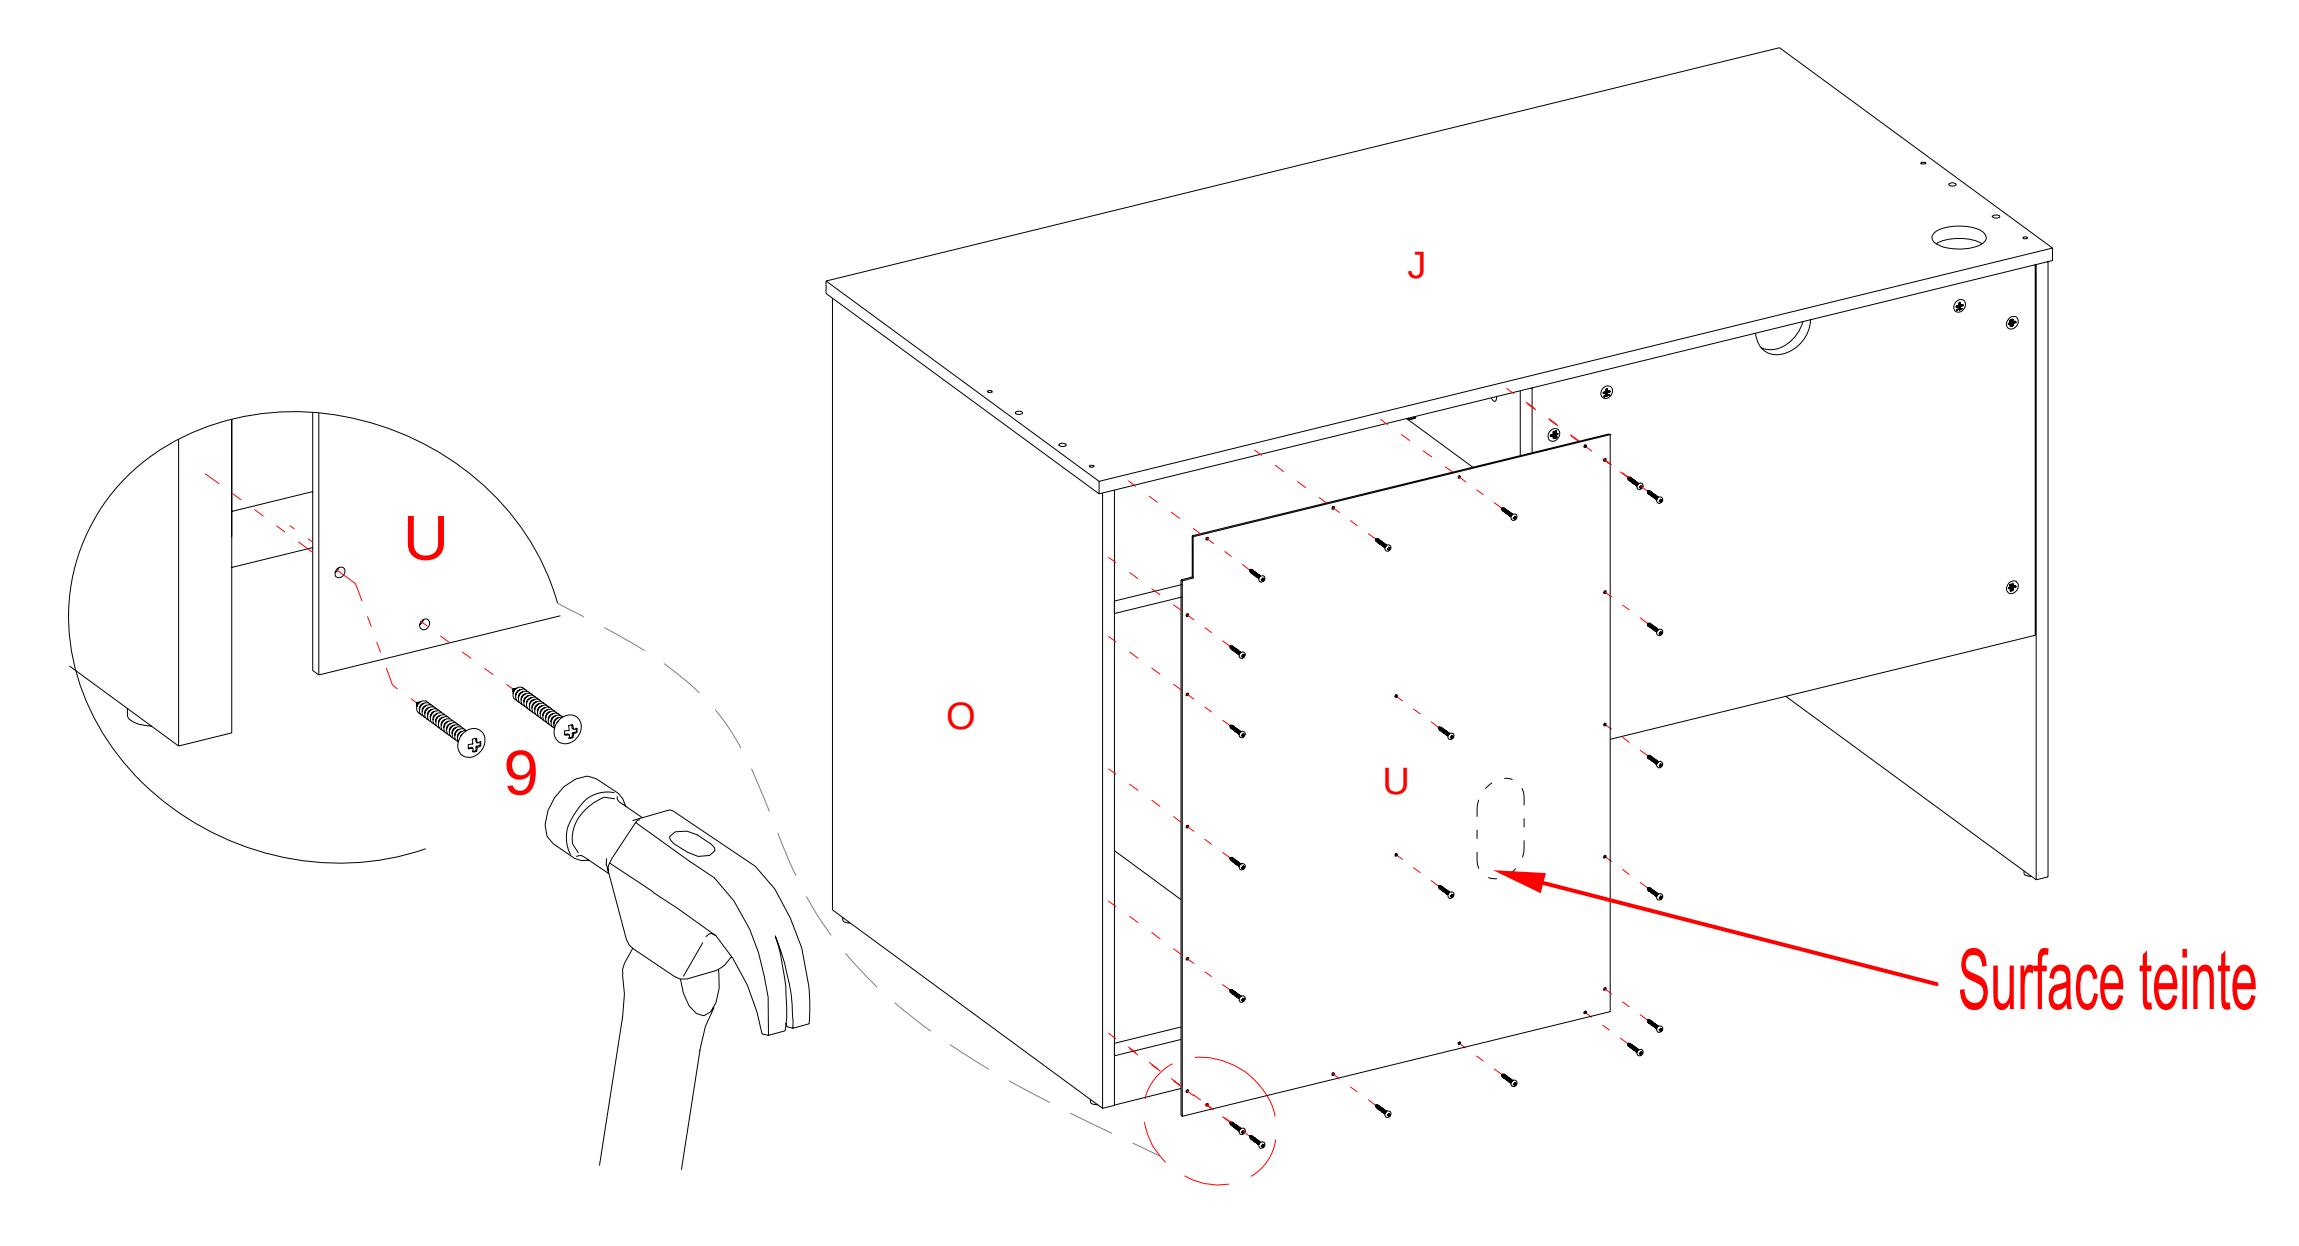

Montage du tiroir


27. Passer le câble du concentrateur USB (13) dans le grand trou sur le dessus de bureau (J) et pousser le concentrateur sur le trou.

28. Pour insérer le tiroir assemblé en place, incliner le devant de tiroir et laisser tomber les rouleaux des coulisseaux de glissière du tiroir derrière les rouleaux des chariots de glissière. Soulever le devant de tiroir vers le haut et le glisser dans l'unité.

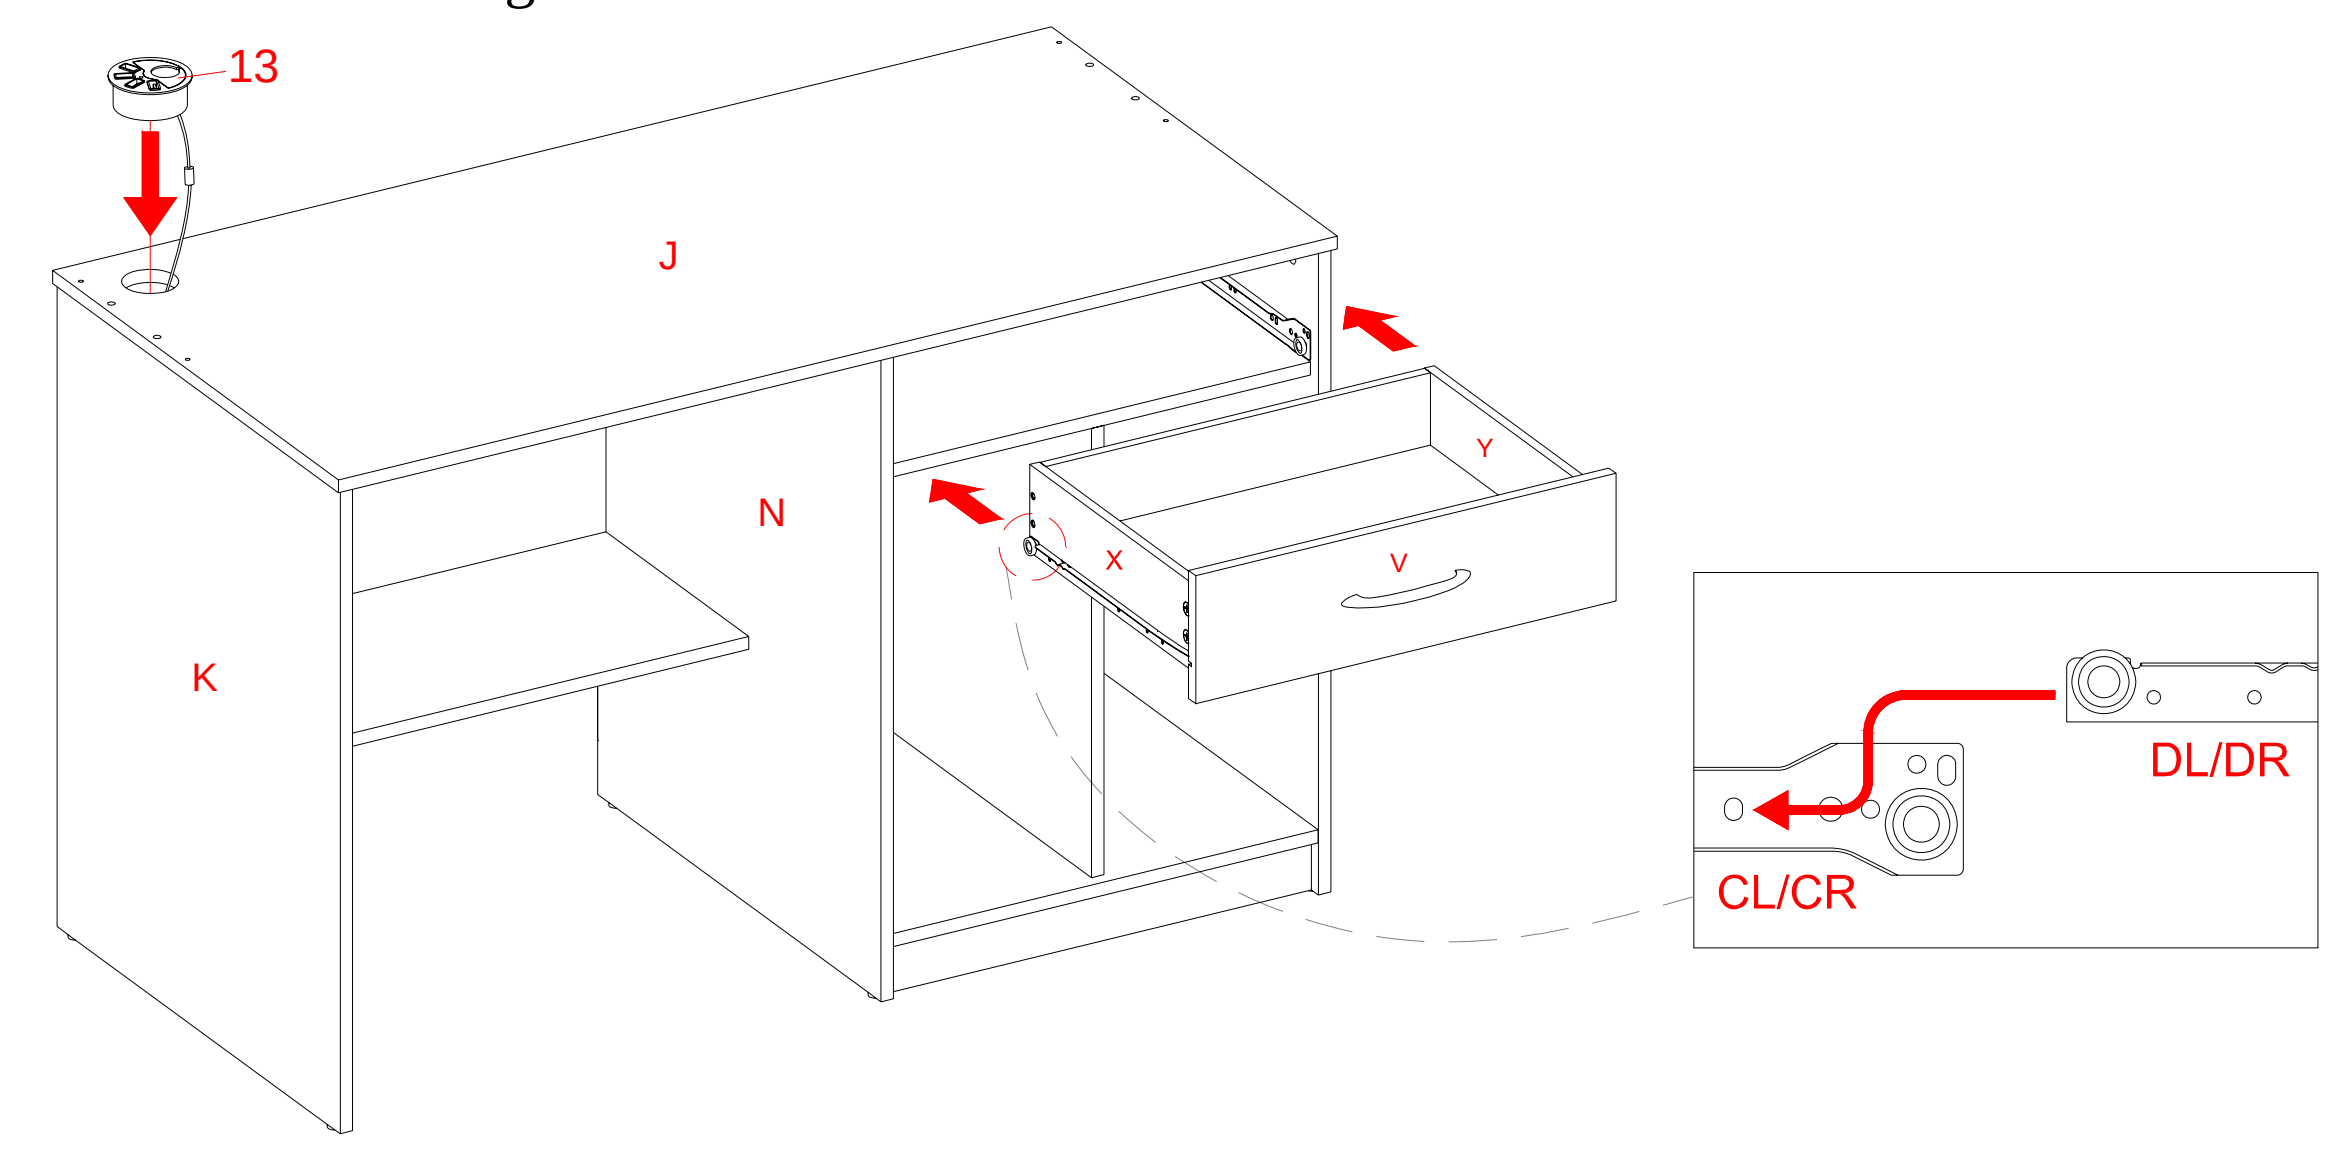


29. Visser solidement quatre boulons à came (3) dans les petits trous désignés sur le dessus de bureau (J) tel qu'illustré.

30. Insérer les taquets de tablette (10) dans les trous désirés sur le panneau droit de tiroir (O) et la petite cloison (P). S'assurer de placer les quatre taquets de tablette au même niveau pour que la tablette soit droite. Placer la tablette réglable (S) sur les taquets de tablette (10) avec la bordure finie face à l'avant. S'assurer que les encoches aux extrémités de la tablette s'ajustent adéquatement sur les taquets de tablette, tel qu'illustré.

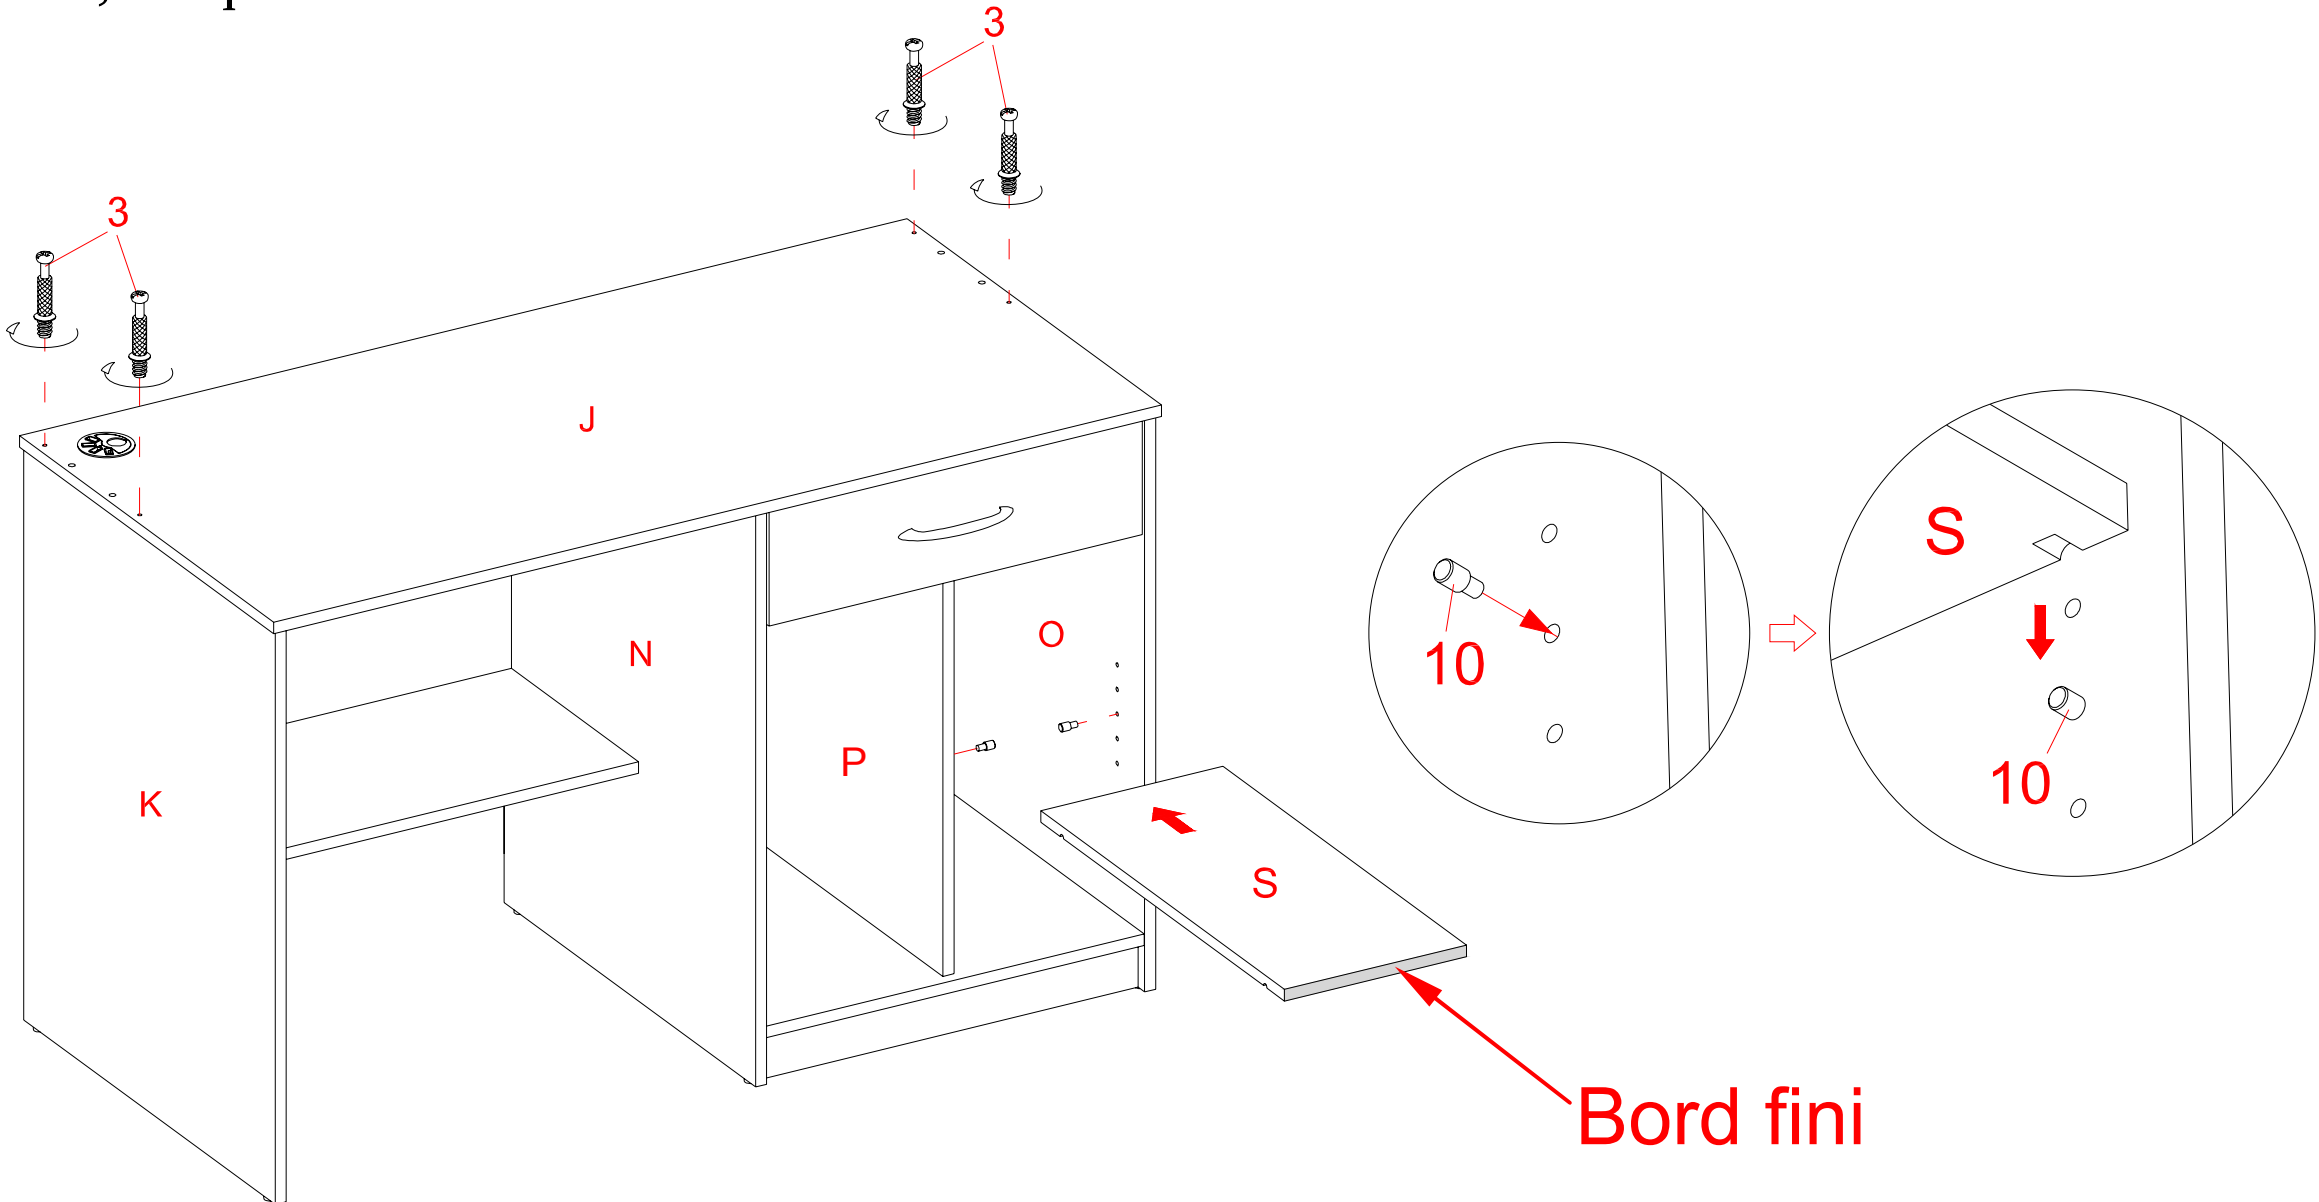


Montage de la huche

31. Placer le panneau supérieur (A) et les panneaux latéraux (B et C) de la huche sur une surface de niveau et protégée avec les trous face vers le haut. Visser solidement les boulons à came (3) dans les petits trous désignés, tel qu'illustré.

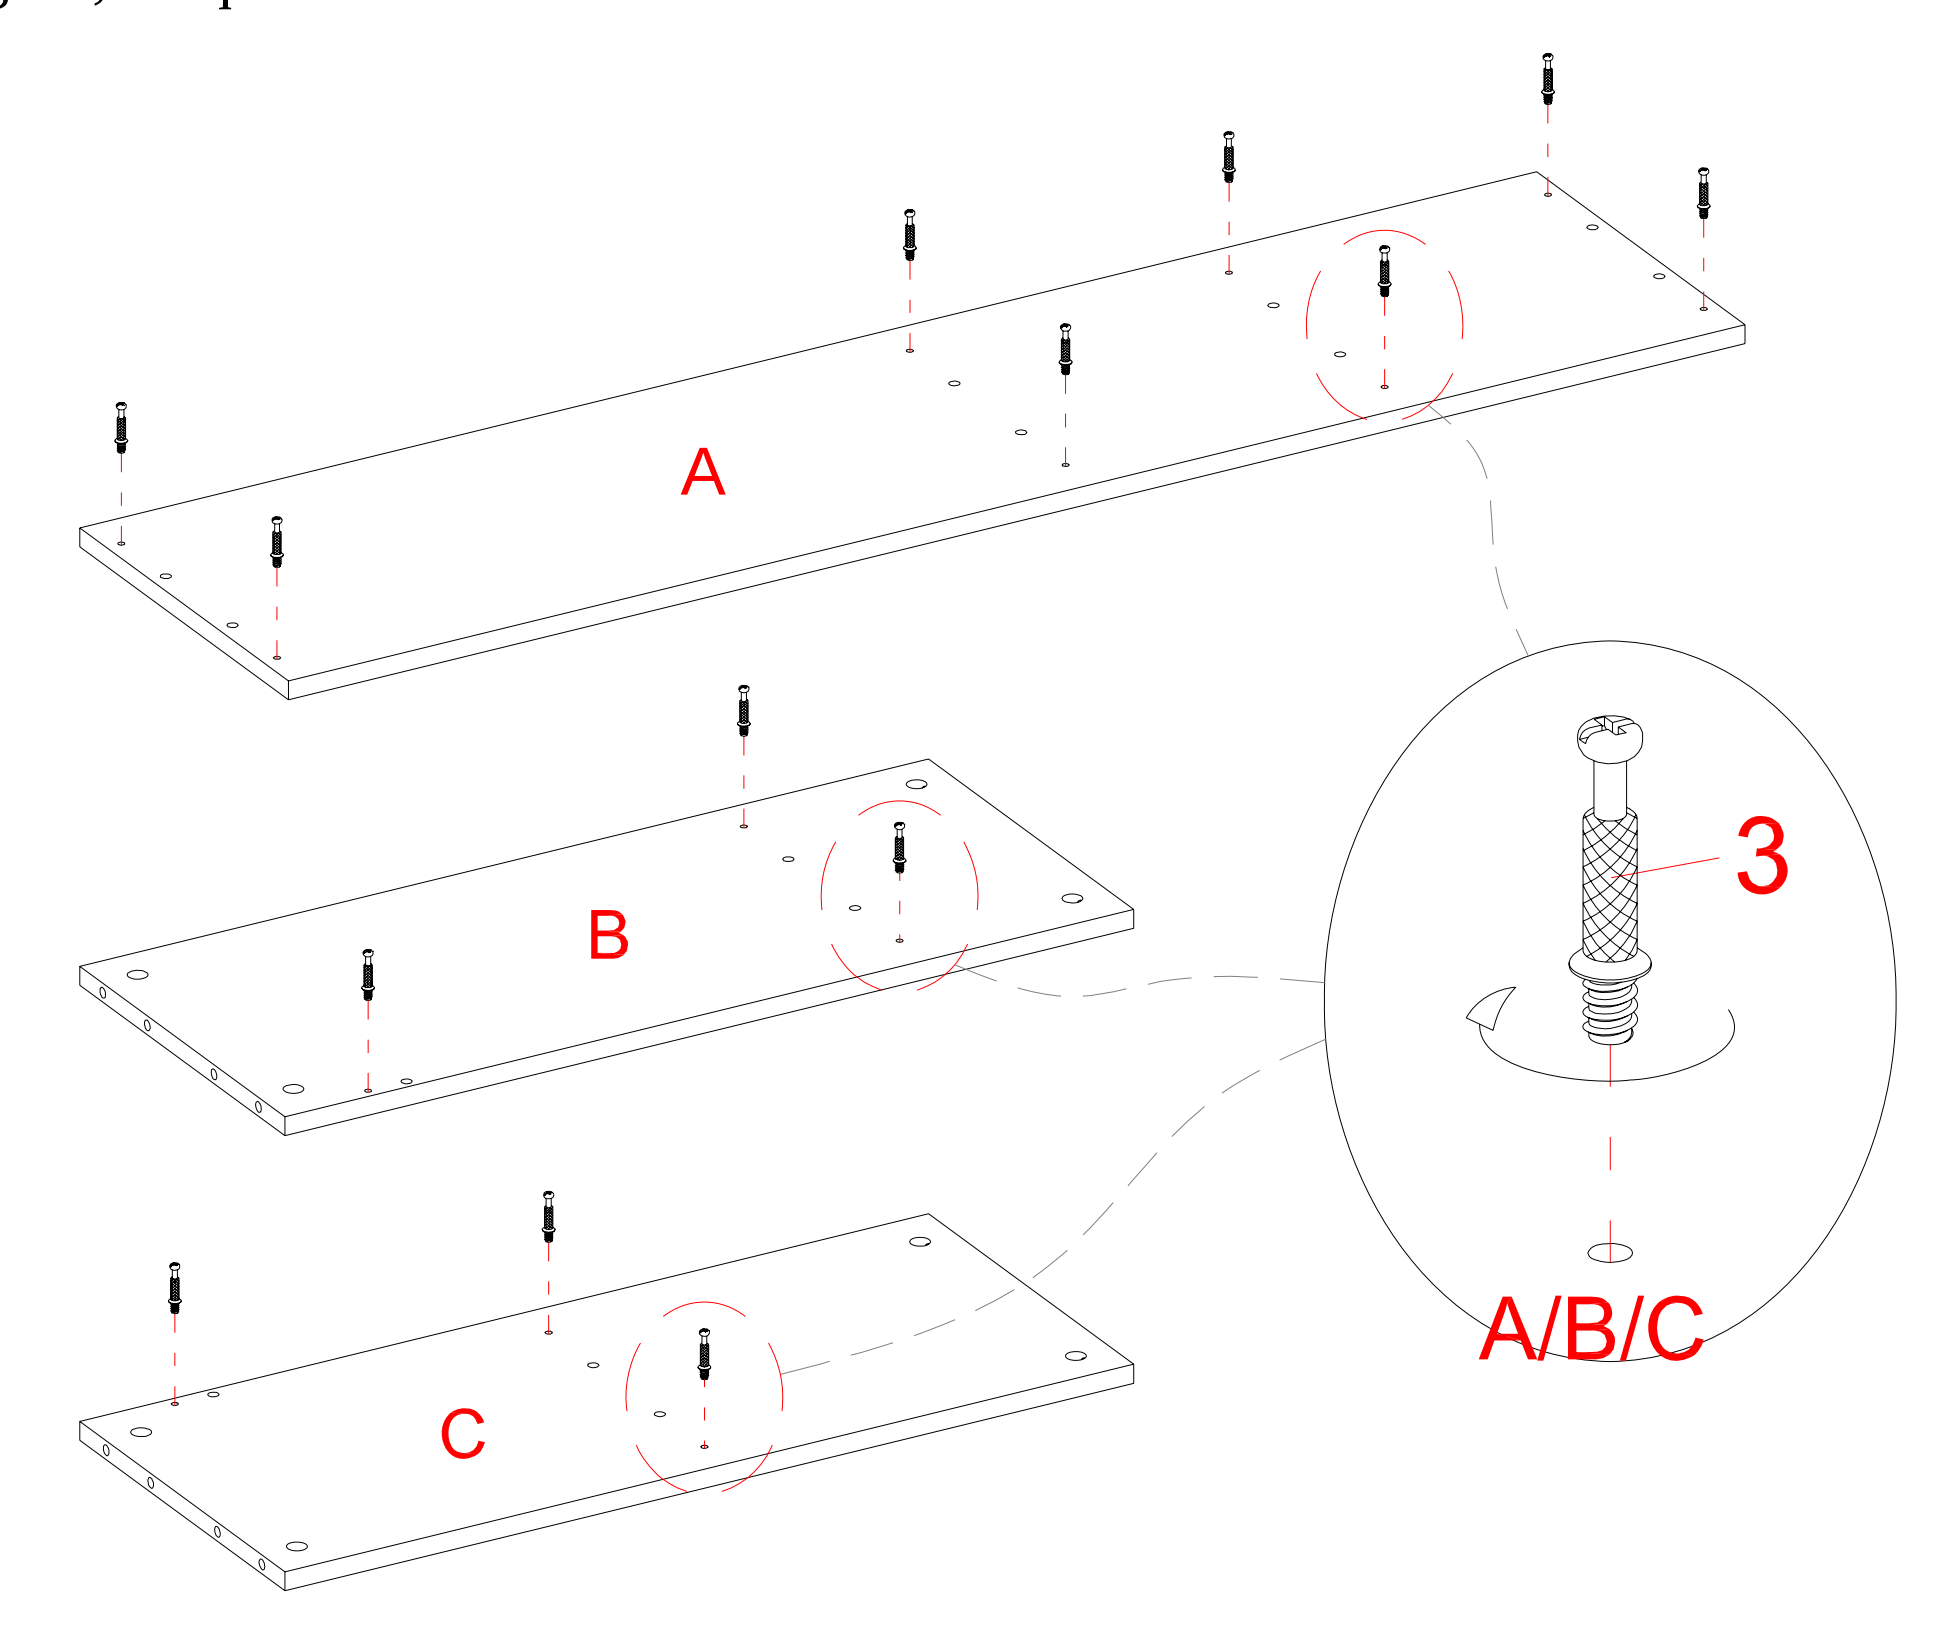


32. Visser solidement quatre boulons à came (3) dans les petits trous désignés des deux côtés de la grande cloison de huche (F) tel qu'illustré.

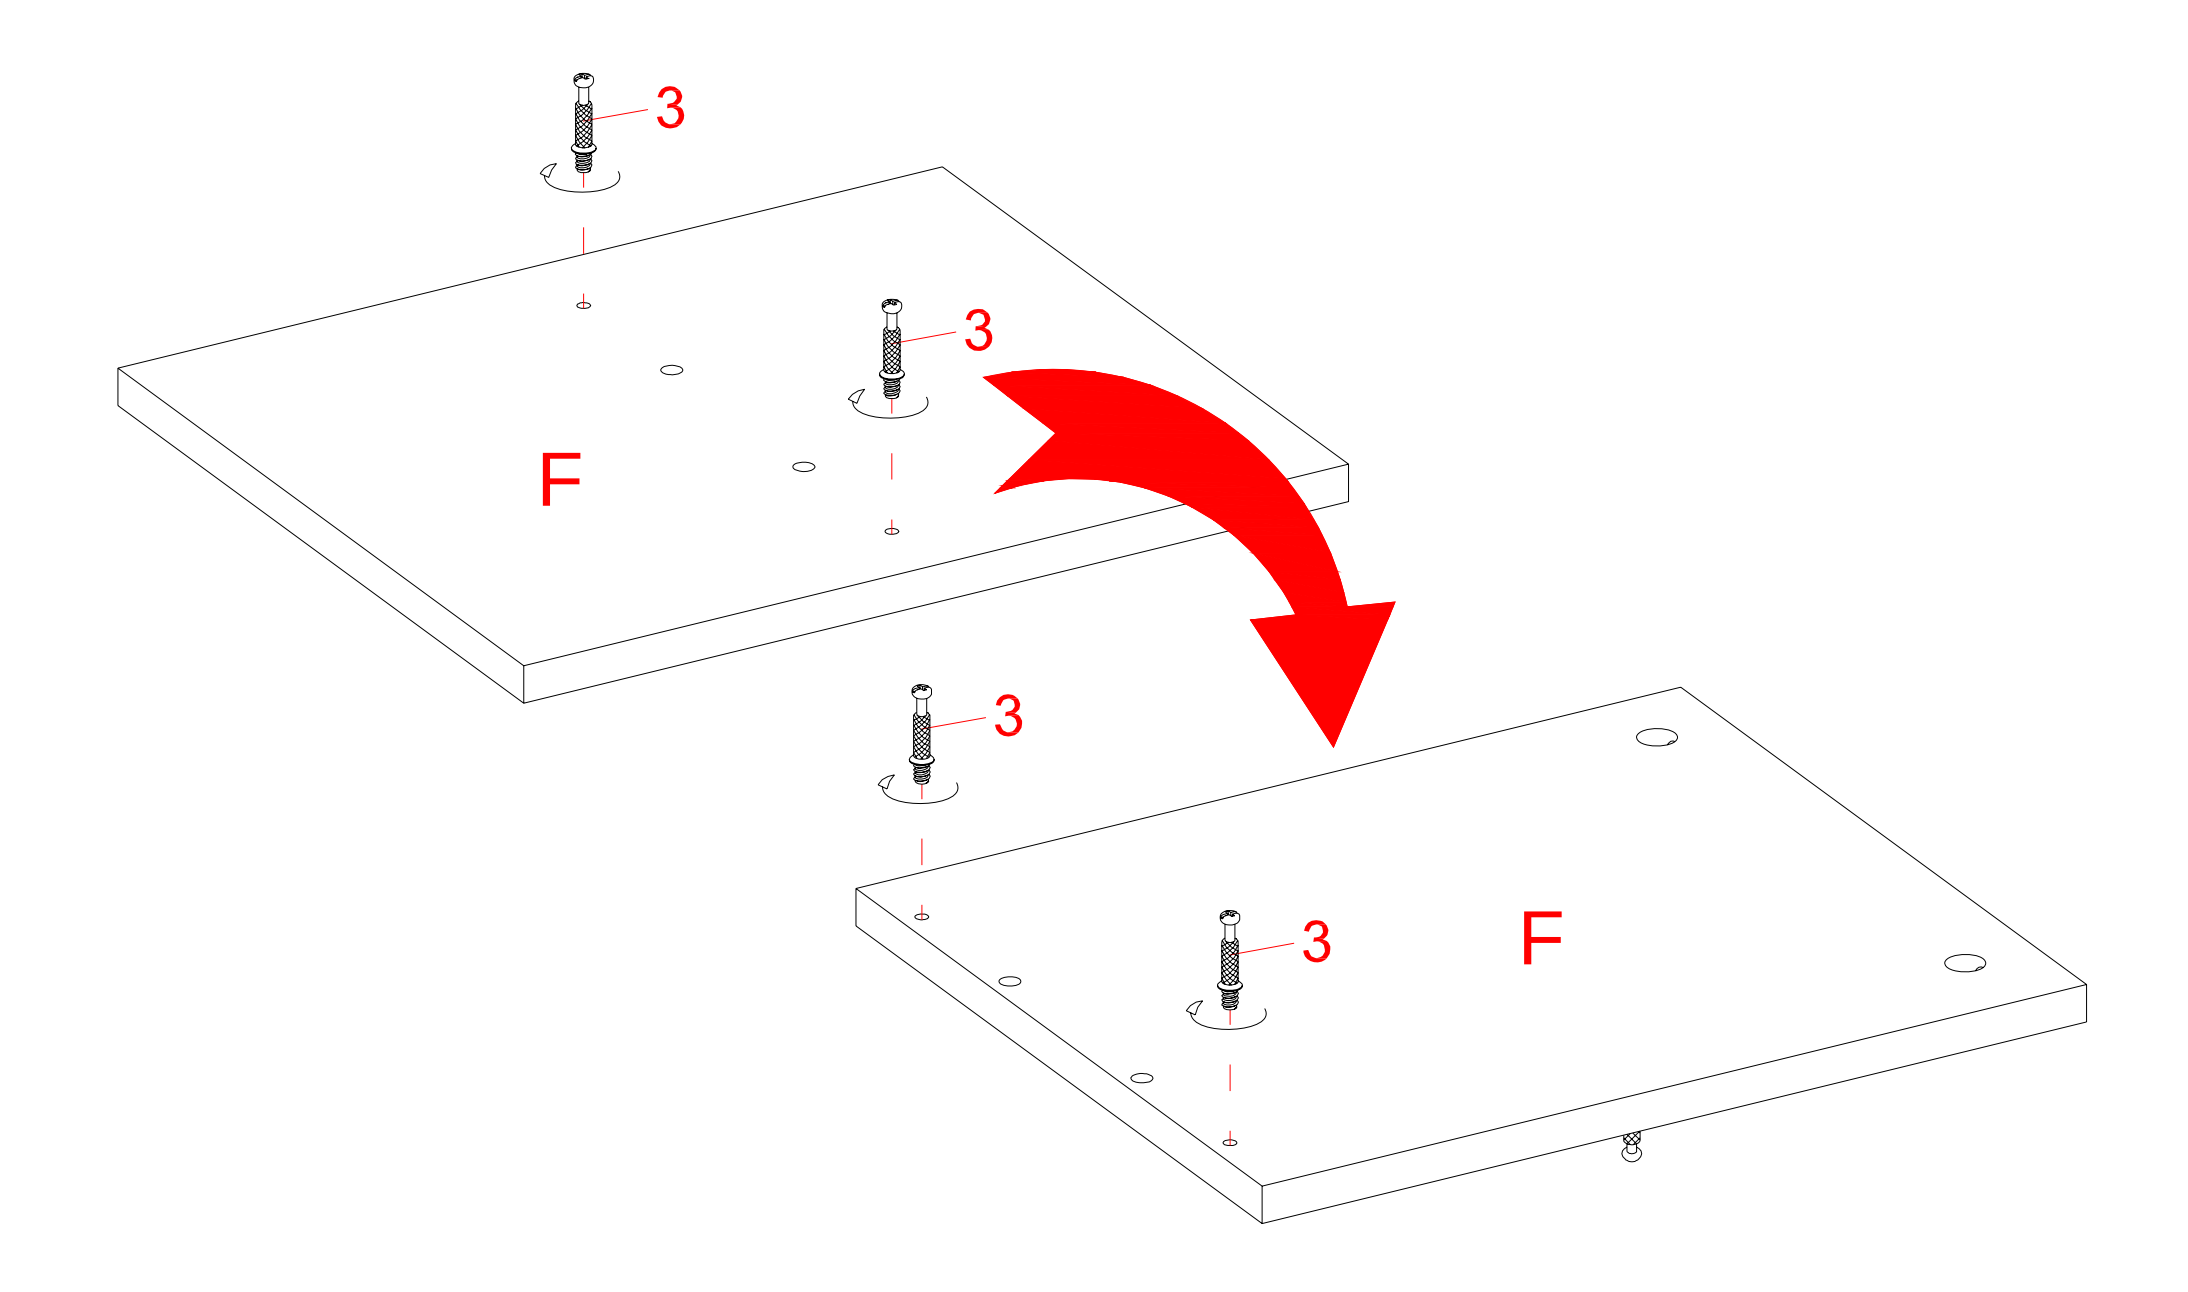


Montage de la huche

33. Fixer la grande tablette fixe (D) à la grande cloison de huche (F) avec deux goujons de bois (4) et deux grandes cames (2). S'assurer que les bords finis soient orientés dans le même sens et que les cames (2) soient face au plancher une fois l'unité relevée, tel qu'illustré.

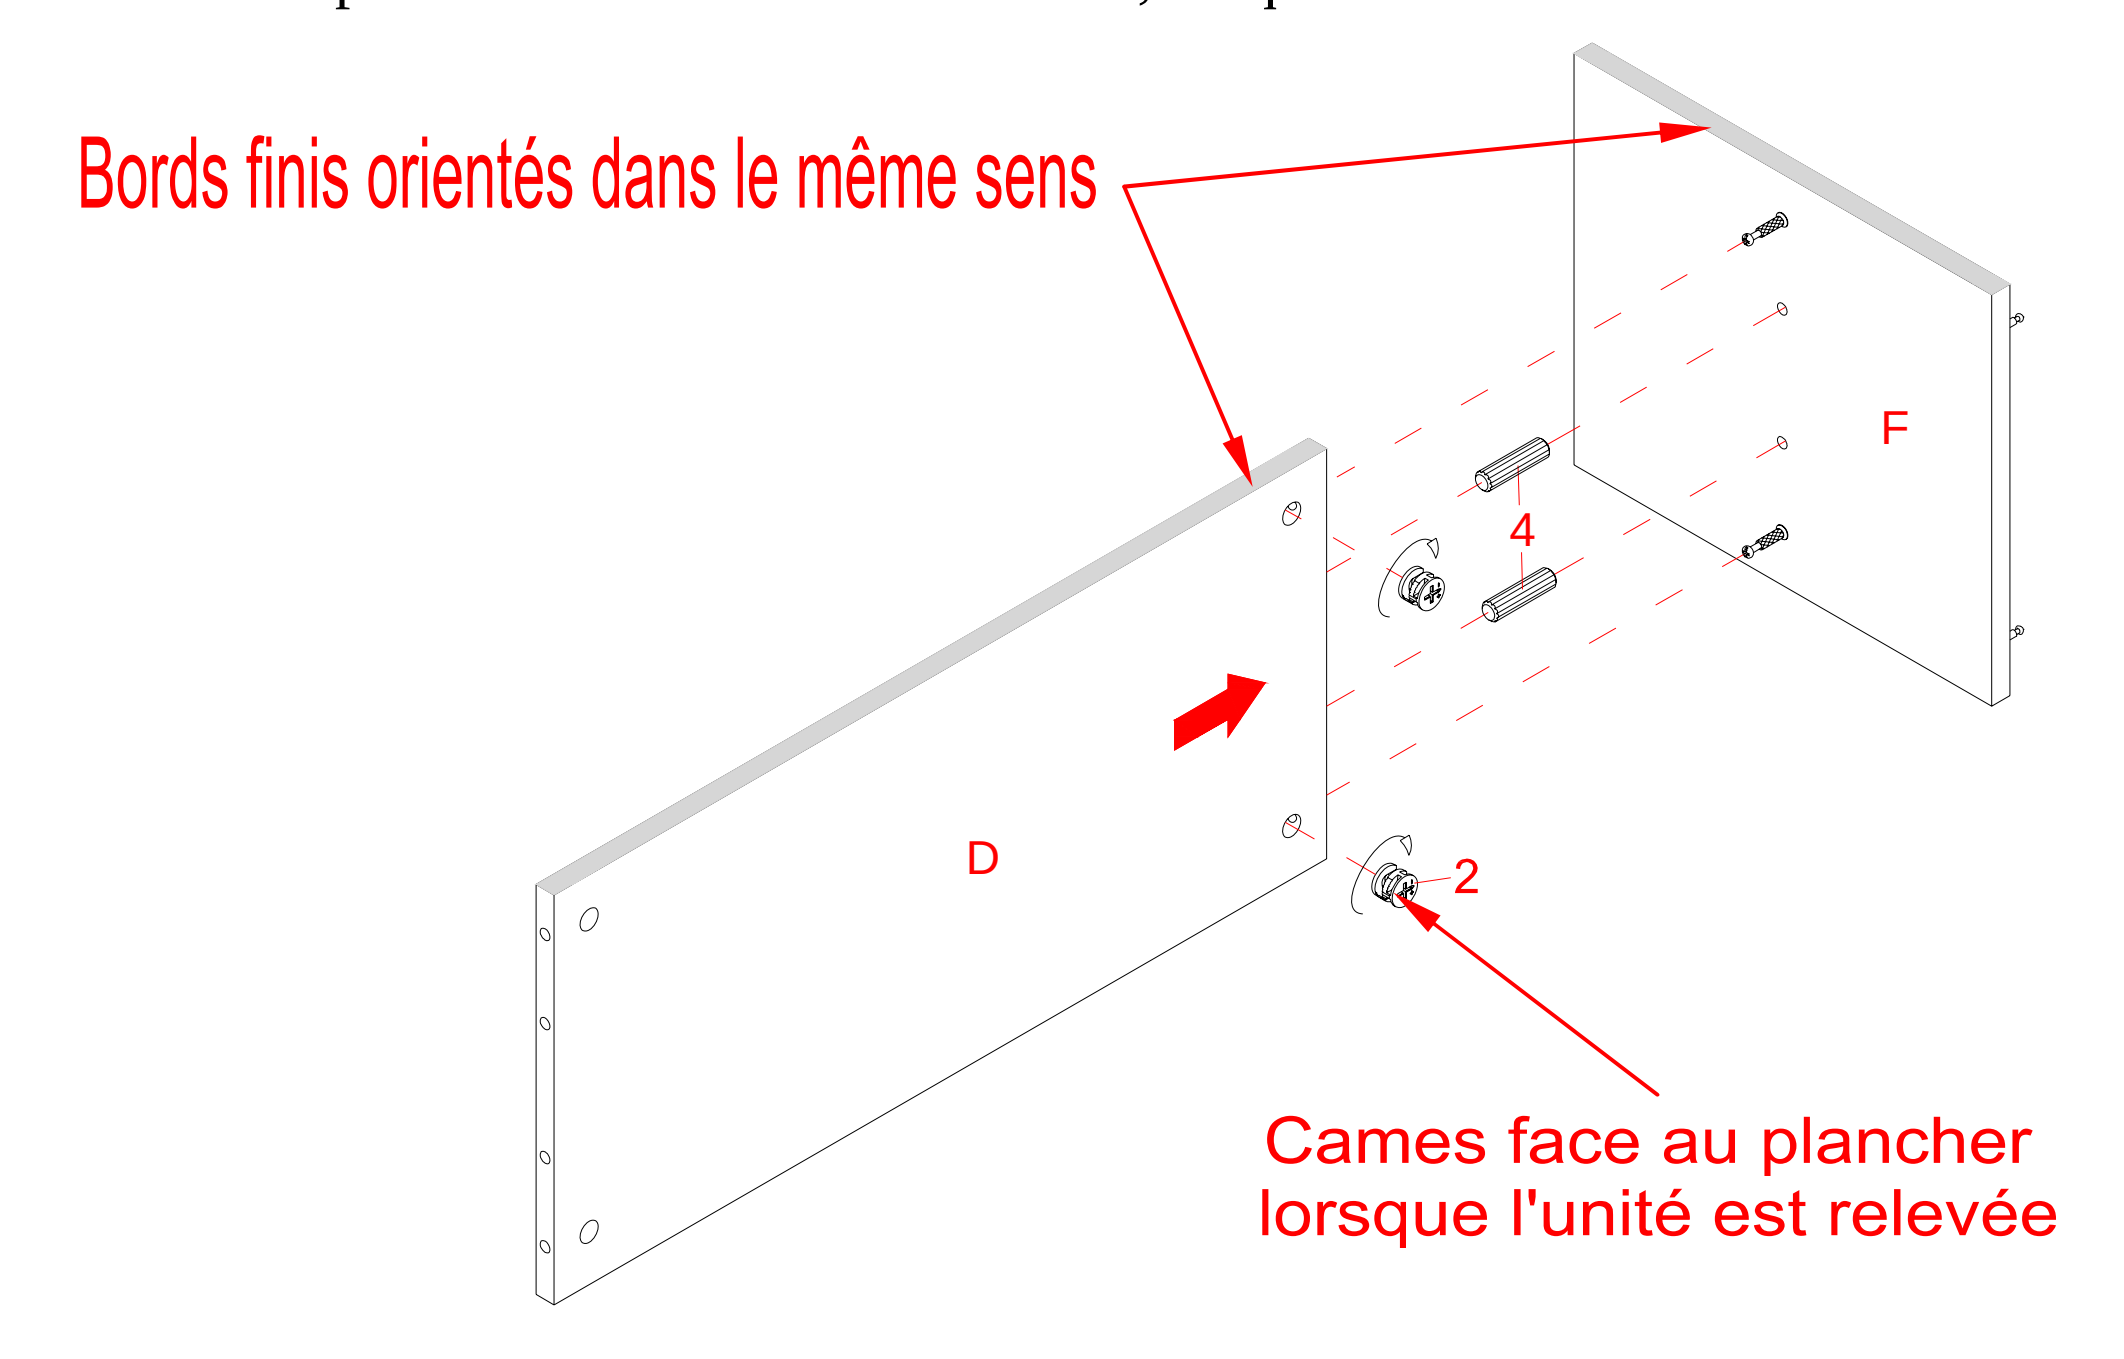


34. Centrer et fixer la petite tablette fixe (E) à la grande cloison de huche (F) avec deux goujons de bois (4) et deux grandes cames (2), tel qu'illustré. S'assurer que les bords finis de la tablette fixe droite et la cloison gauche (E et F) soient dans le même sens et que les cames (2) soient face au plancher une fois l'unité relevée.

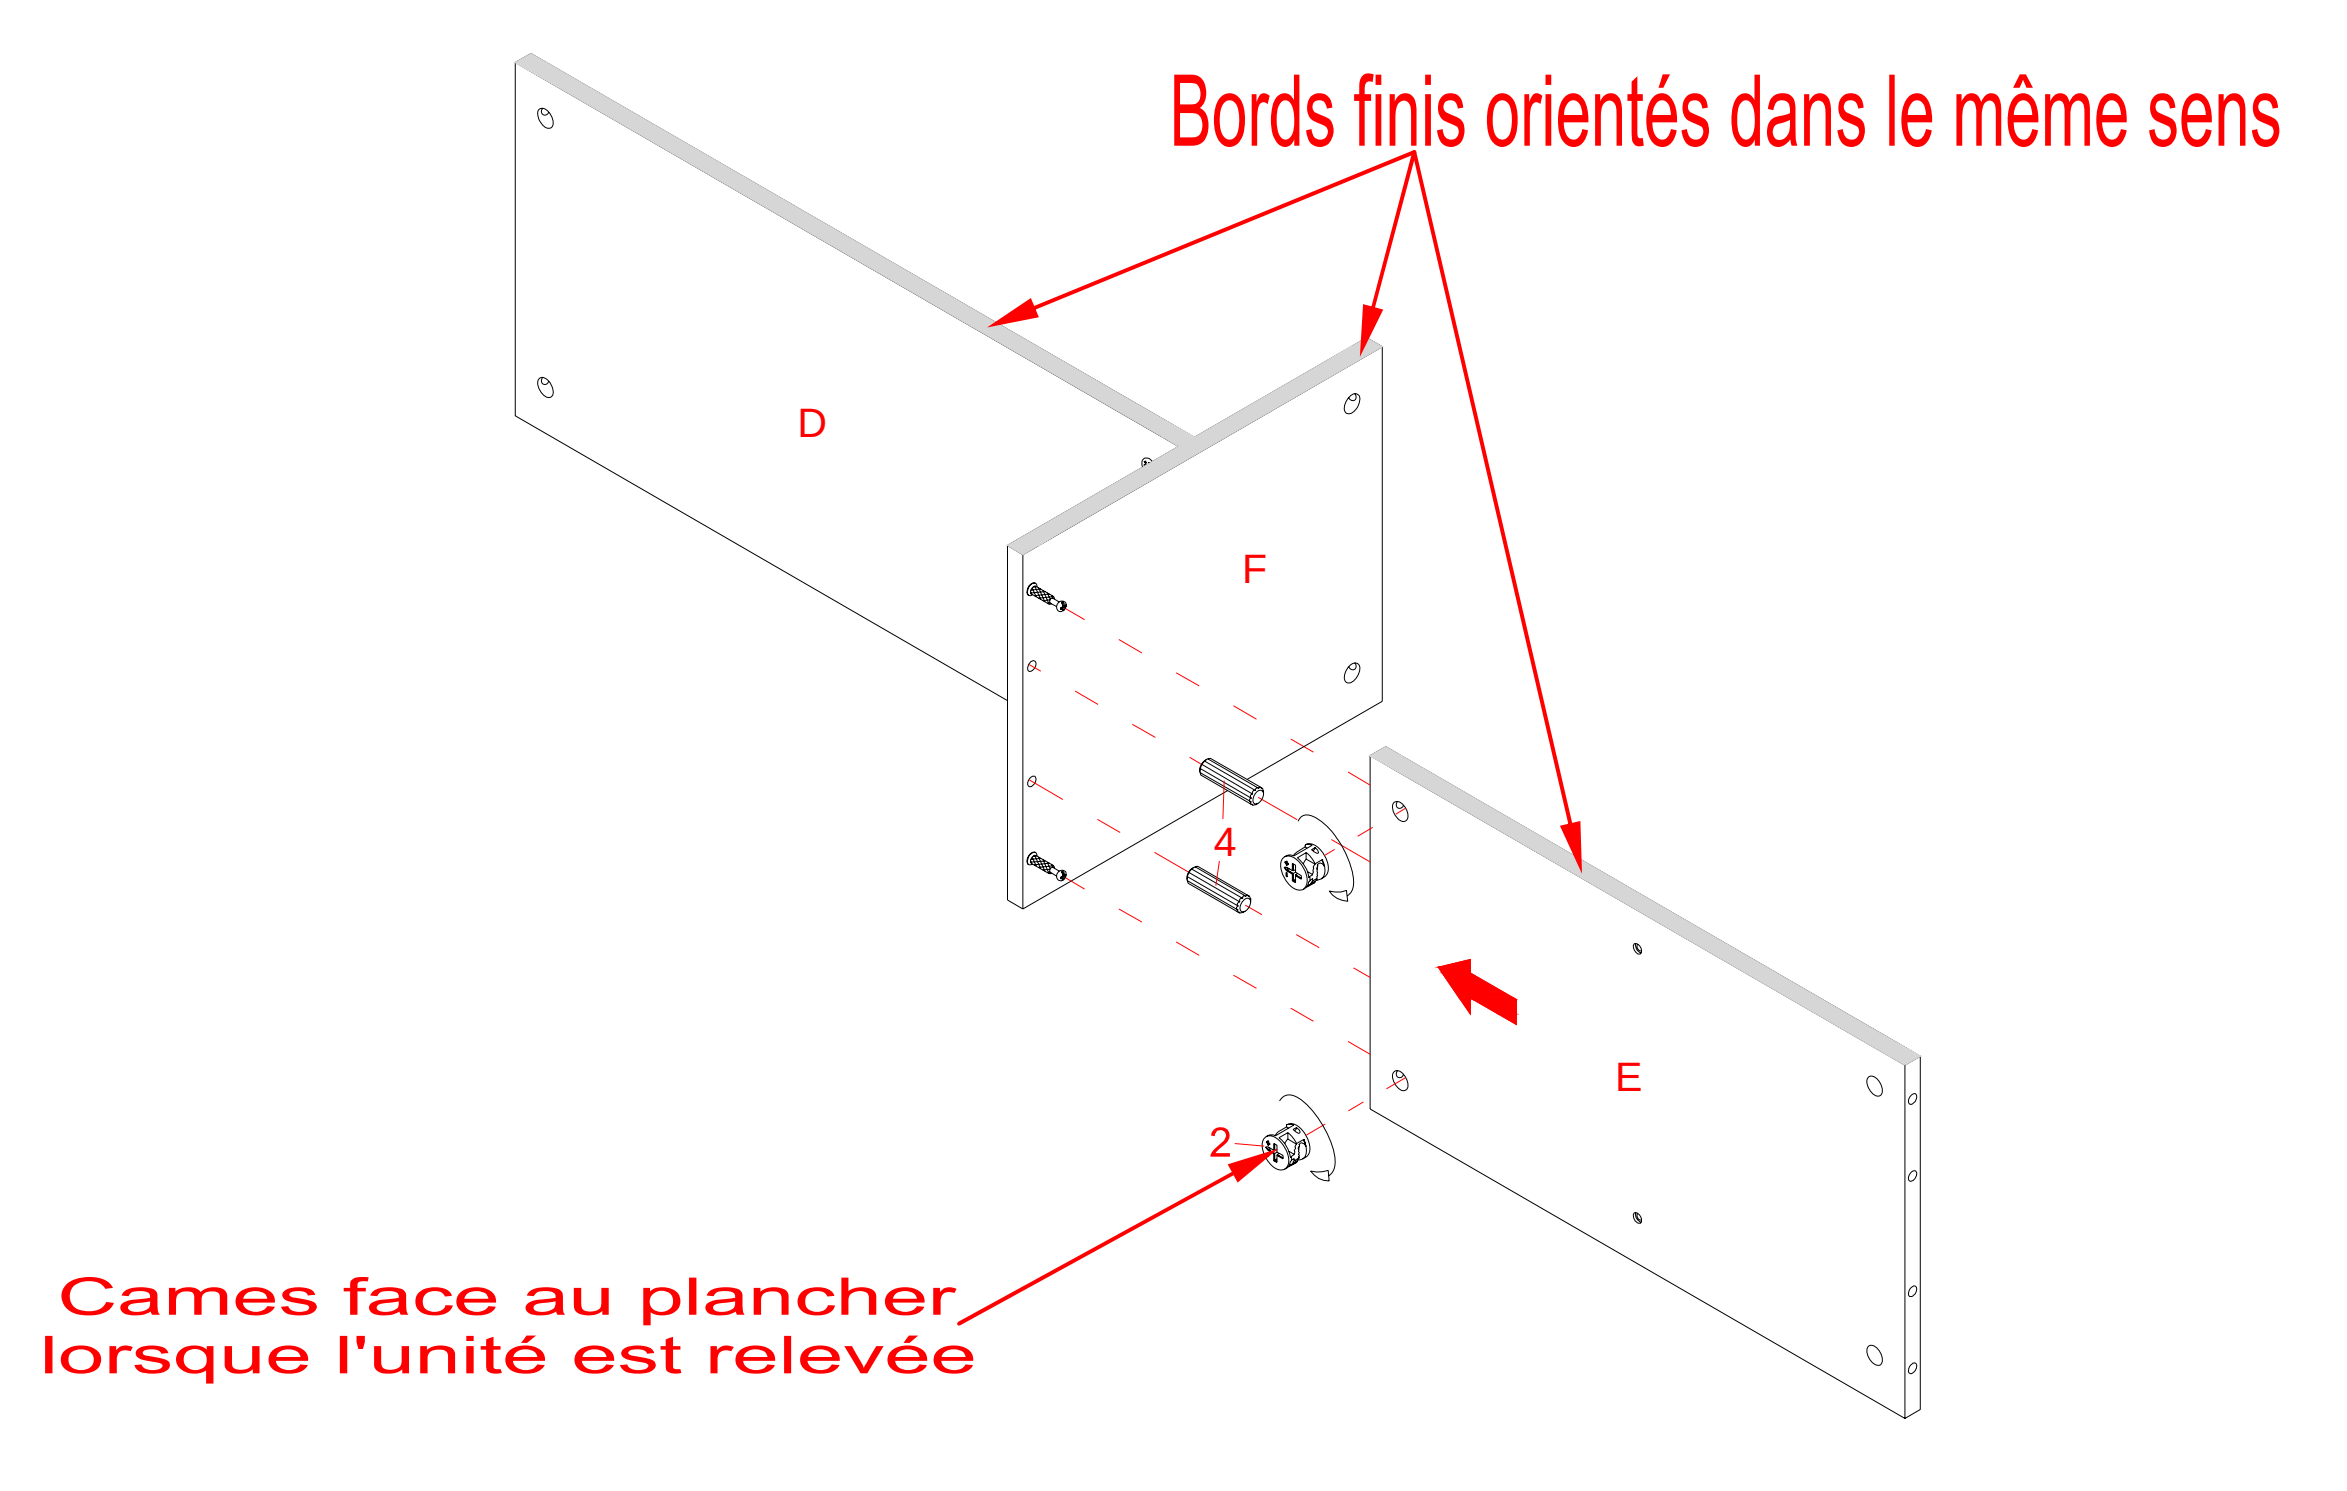

Montage de la huche


35. Insérer deux goujons de bois (4) dans les trous intérieurs de la bordure du bas de la petite cloison de huche (G) et la fixer à la petite tablette fixe (E) avec deux vis 1 ½ po (7). S'assurer que les bords finis soient dans le même sens, tel qu'illustré.

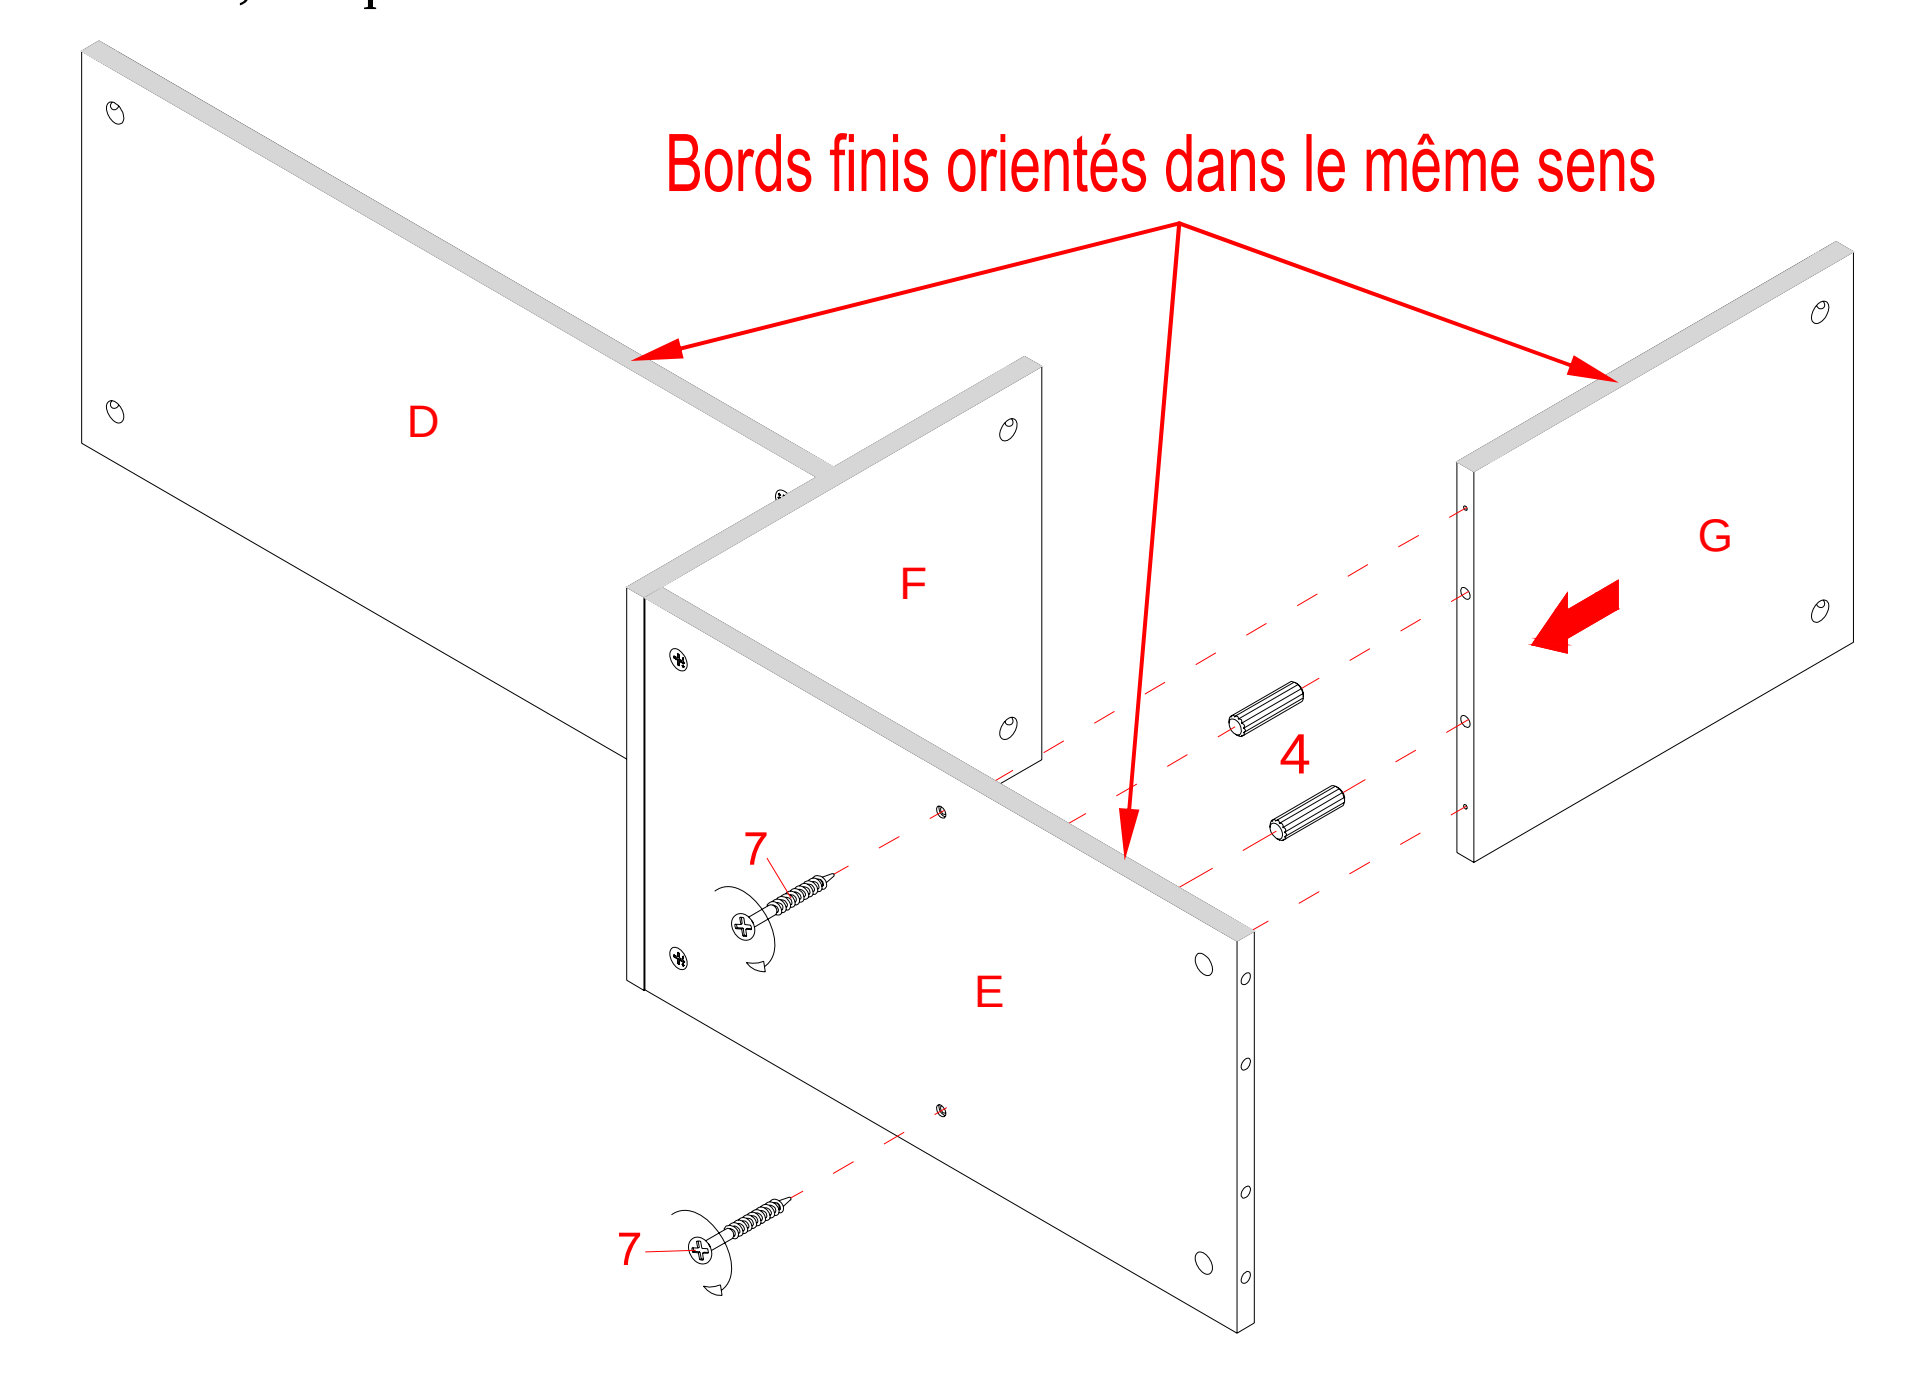

36. Insérer deux goujons de bois (4) dans les trous intérieurs de la grande tablette fixe de huche (D). Centrer et fixer le panneau gauche (B) à la tablette fixe (D) en tournant deux grandes cames (2), tel qu'illustré.


37. Fixer l'entretoise arrière de huche (H) au panneau gauche (B) avec un goujon de bois (4). S'assurer que les trous prévus pour les cames soient orientés vers l'arrière de l'unité.

38. Répéter la même procédure pour fixer le panneau droit de huche (C) à la petite tablette fixe (E) et à l'entretoise arrière (H).

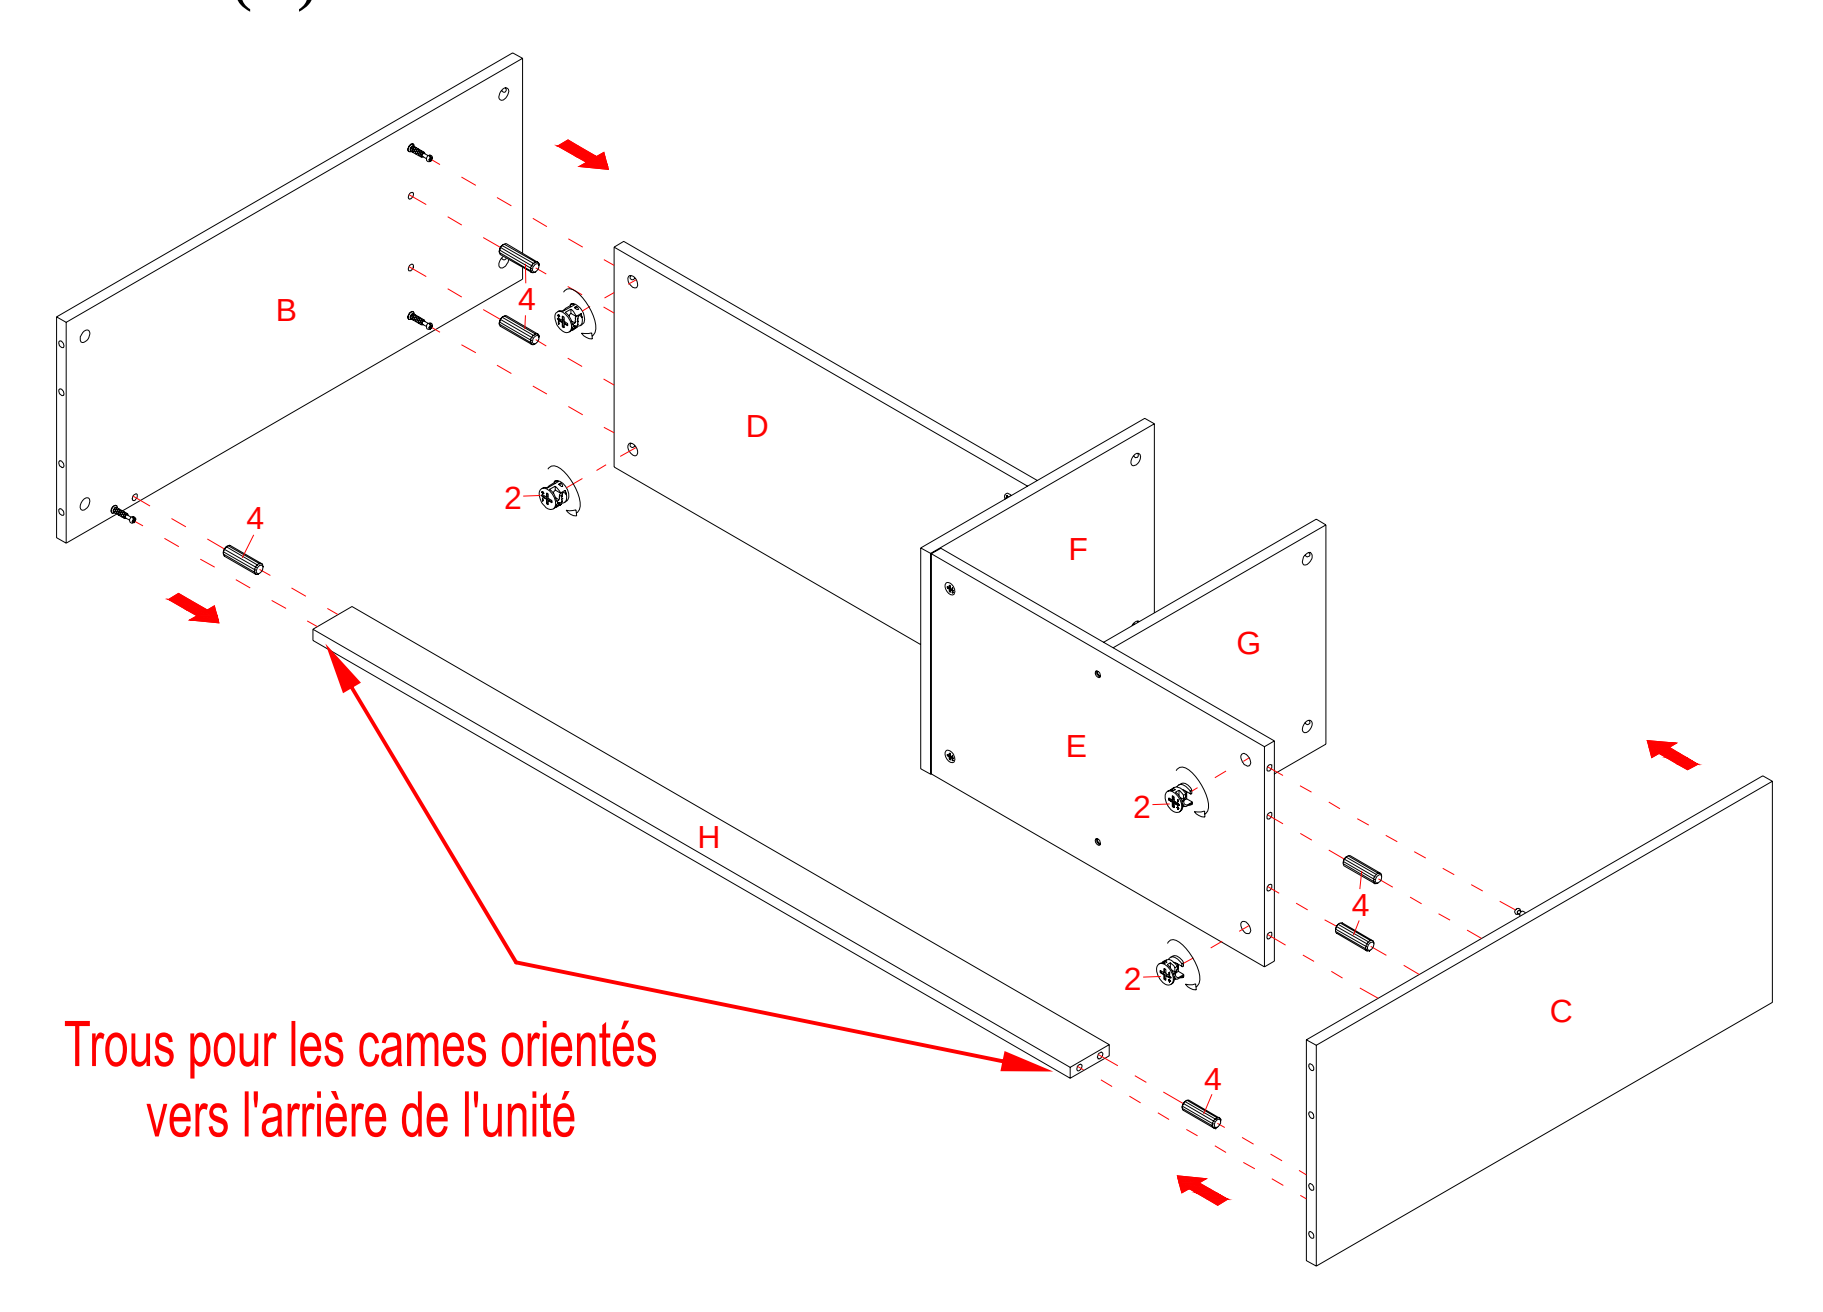


Montage de la huche

39. Insérer huit goujons de bois (4) dans les trous intérieurs du haut de l'unité assemblée. Placer le panneau supérieure de huche (A) dans les goujons de bois (4) insérés en s'assurant que les bordures arrière soient à égalité et le fixer en place en tournant huit grandes cames (2).

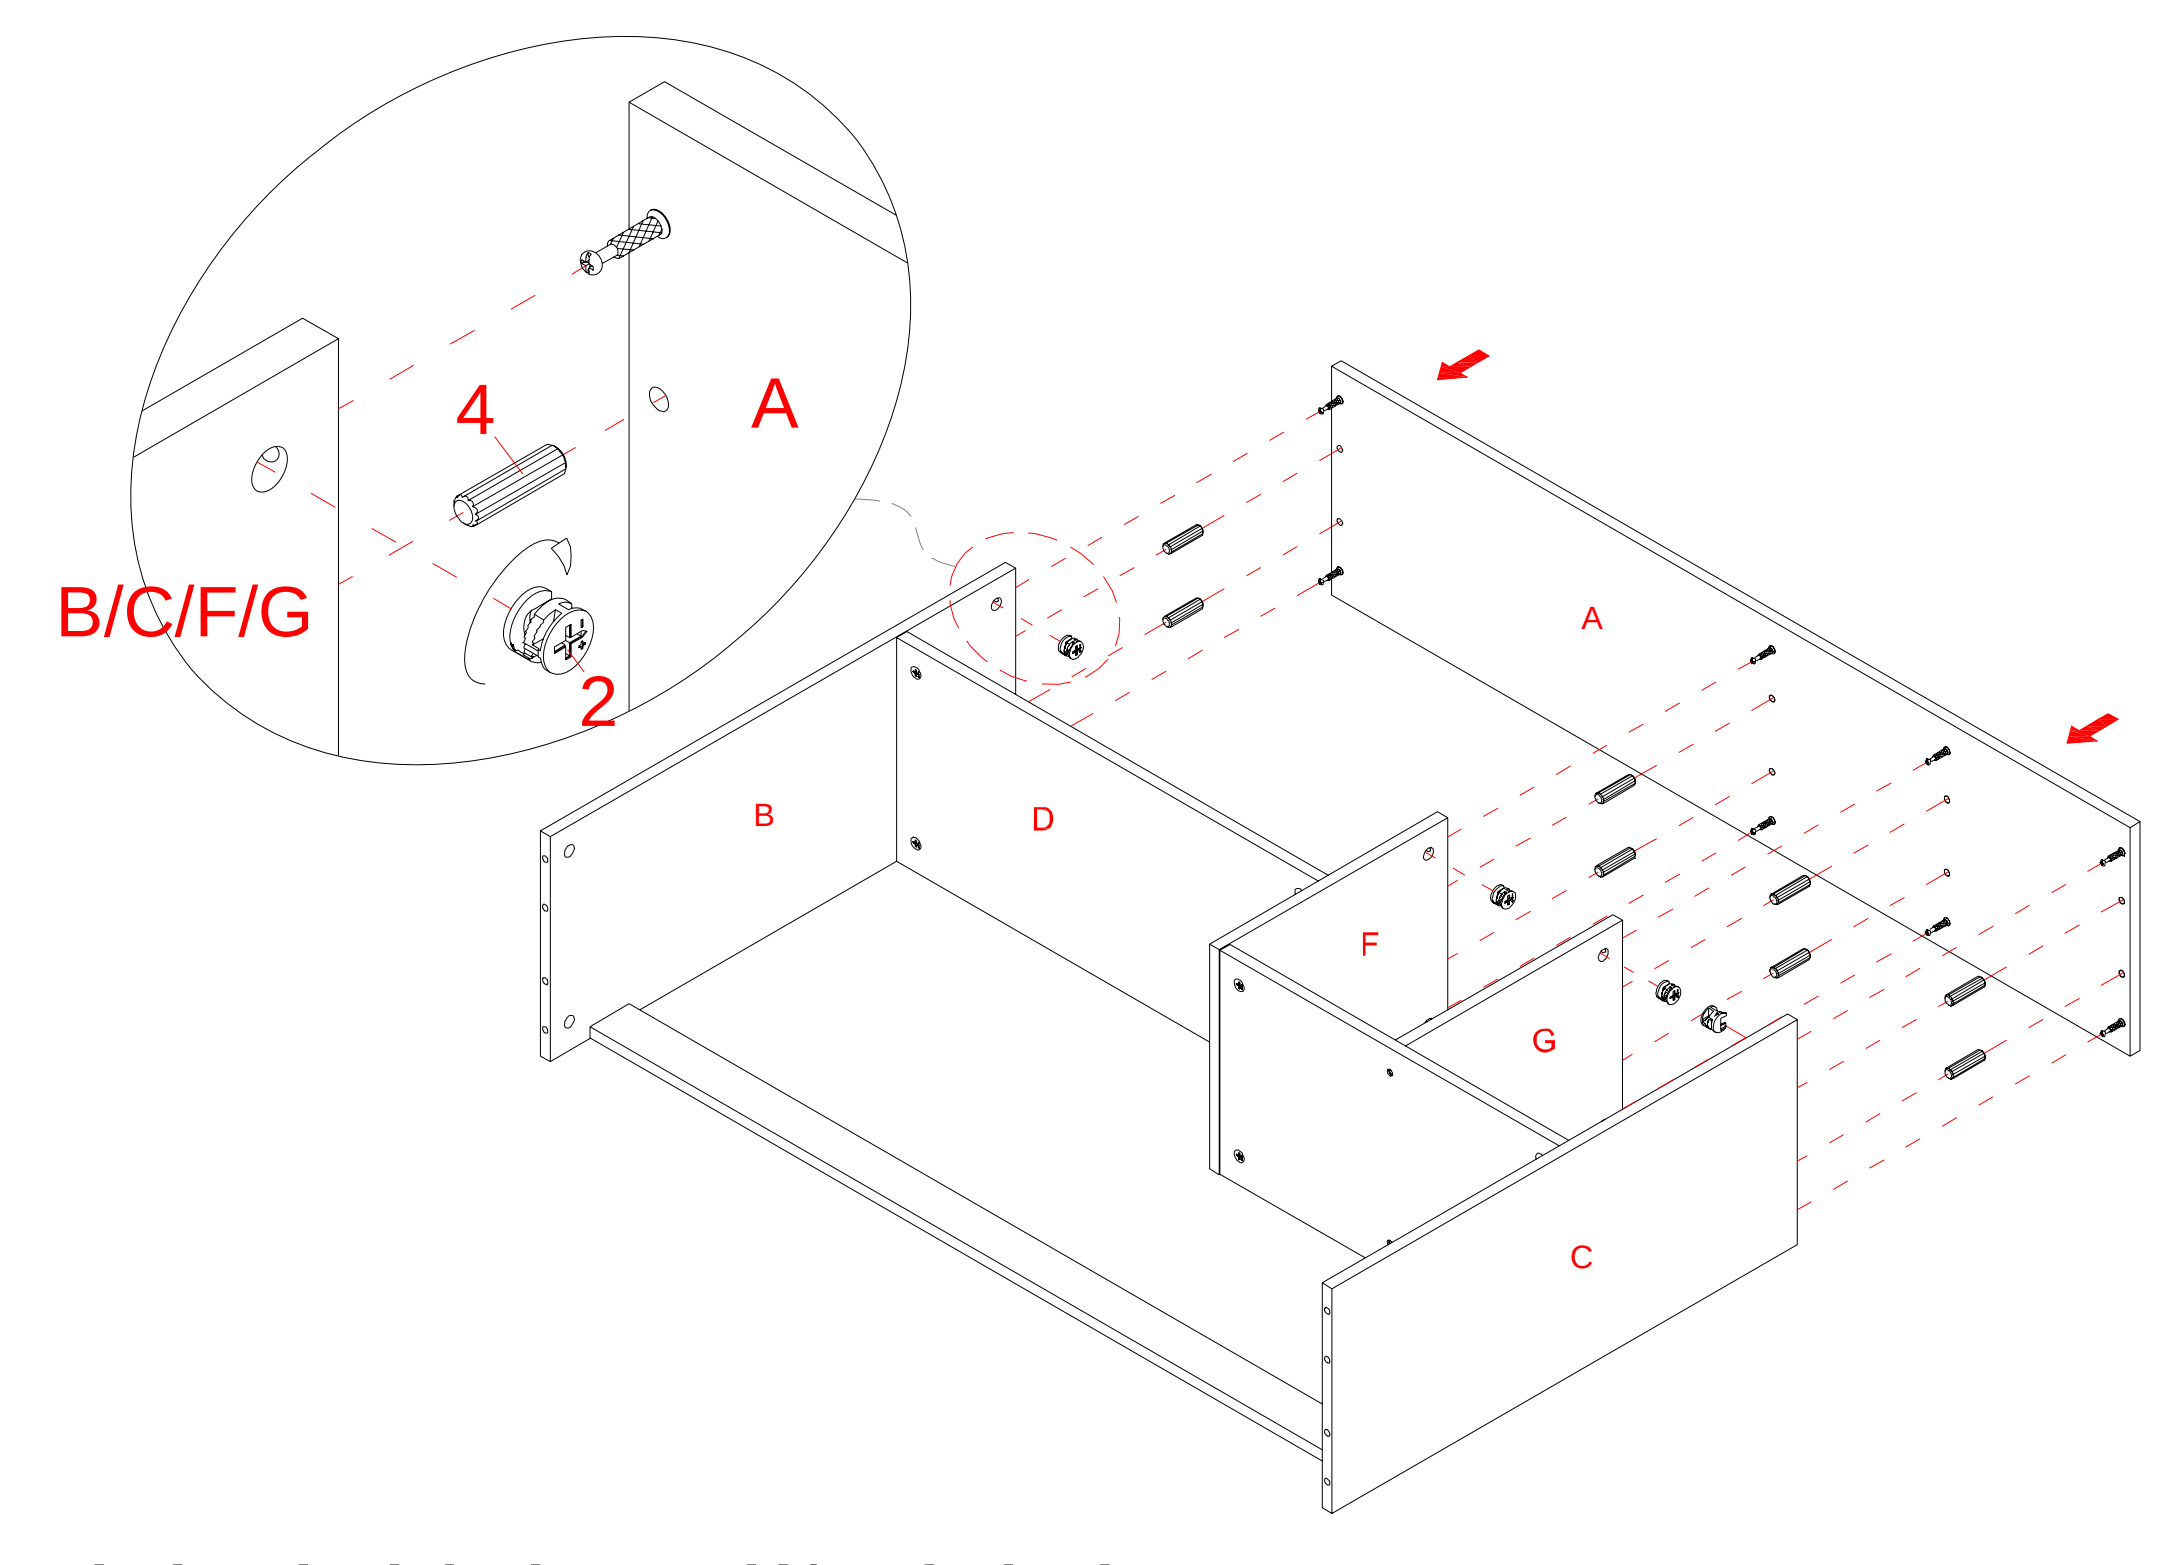

40. Faire basculer le cadre de huche assemblé sur les bordures avant.


41. Fixer l'entretoise arrière de huche (H) aux panneaux latéraux (B et C) avec deux grandes cames (2).

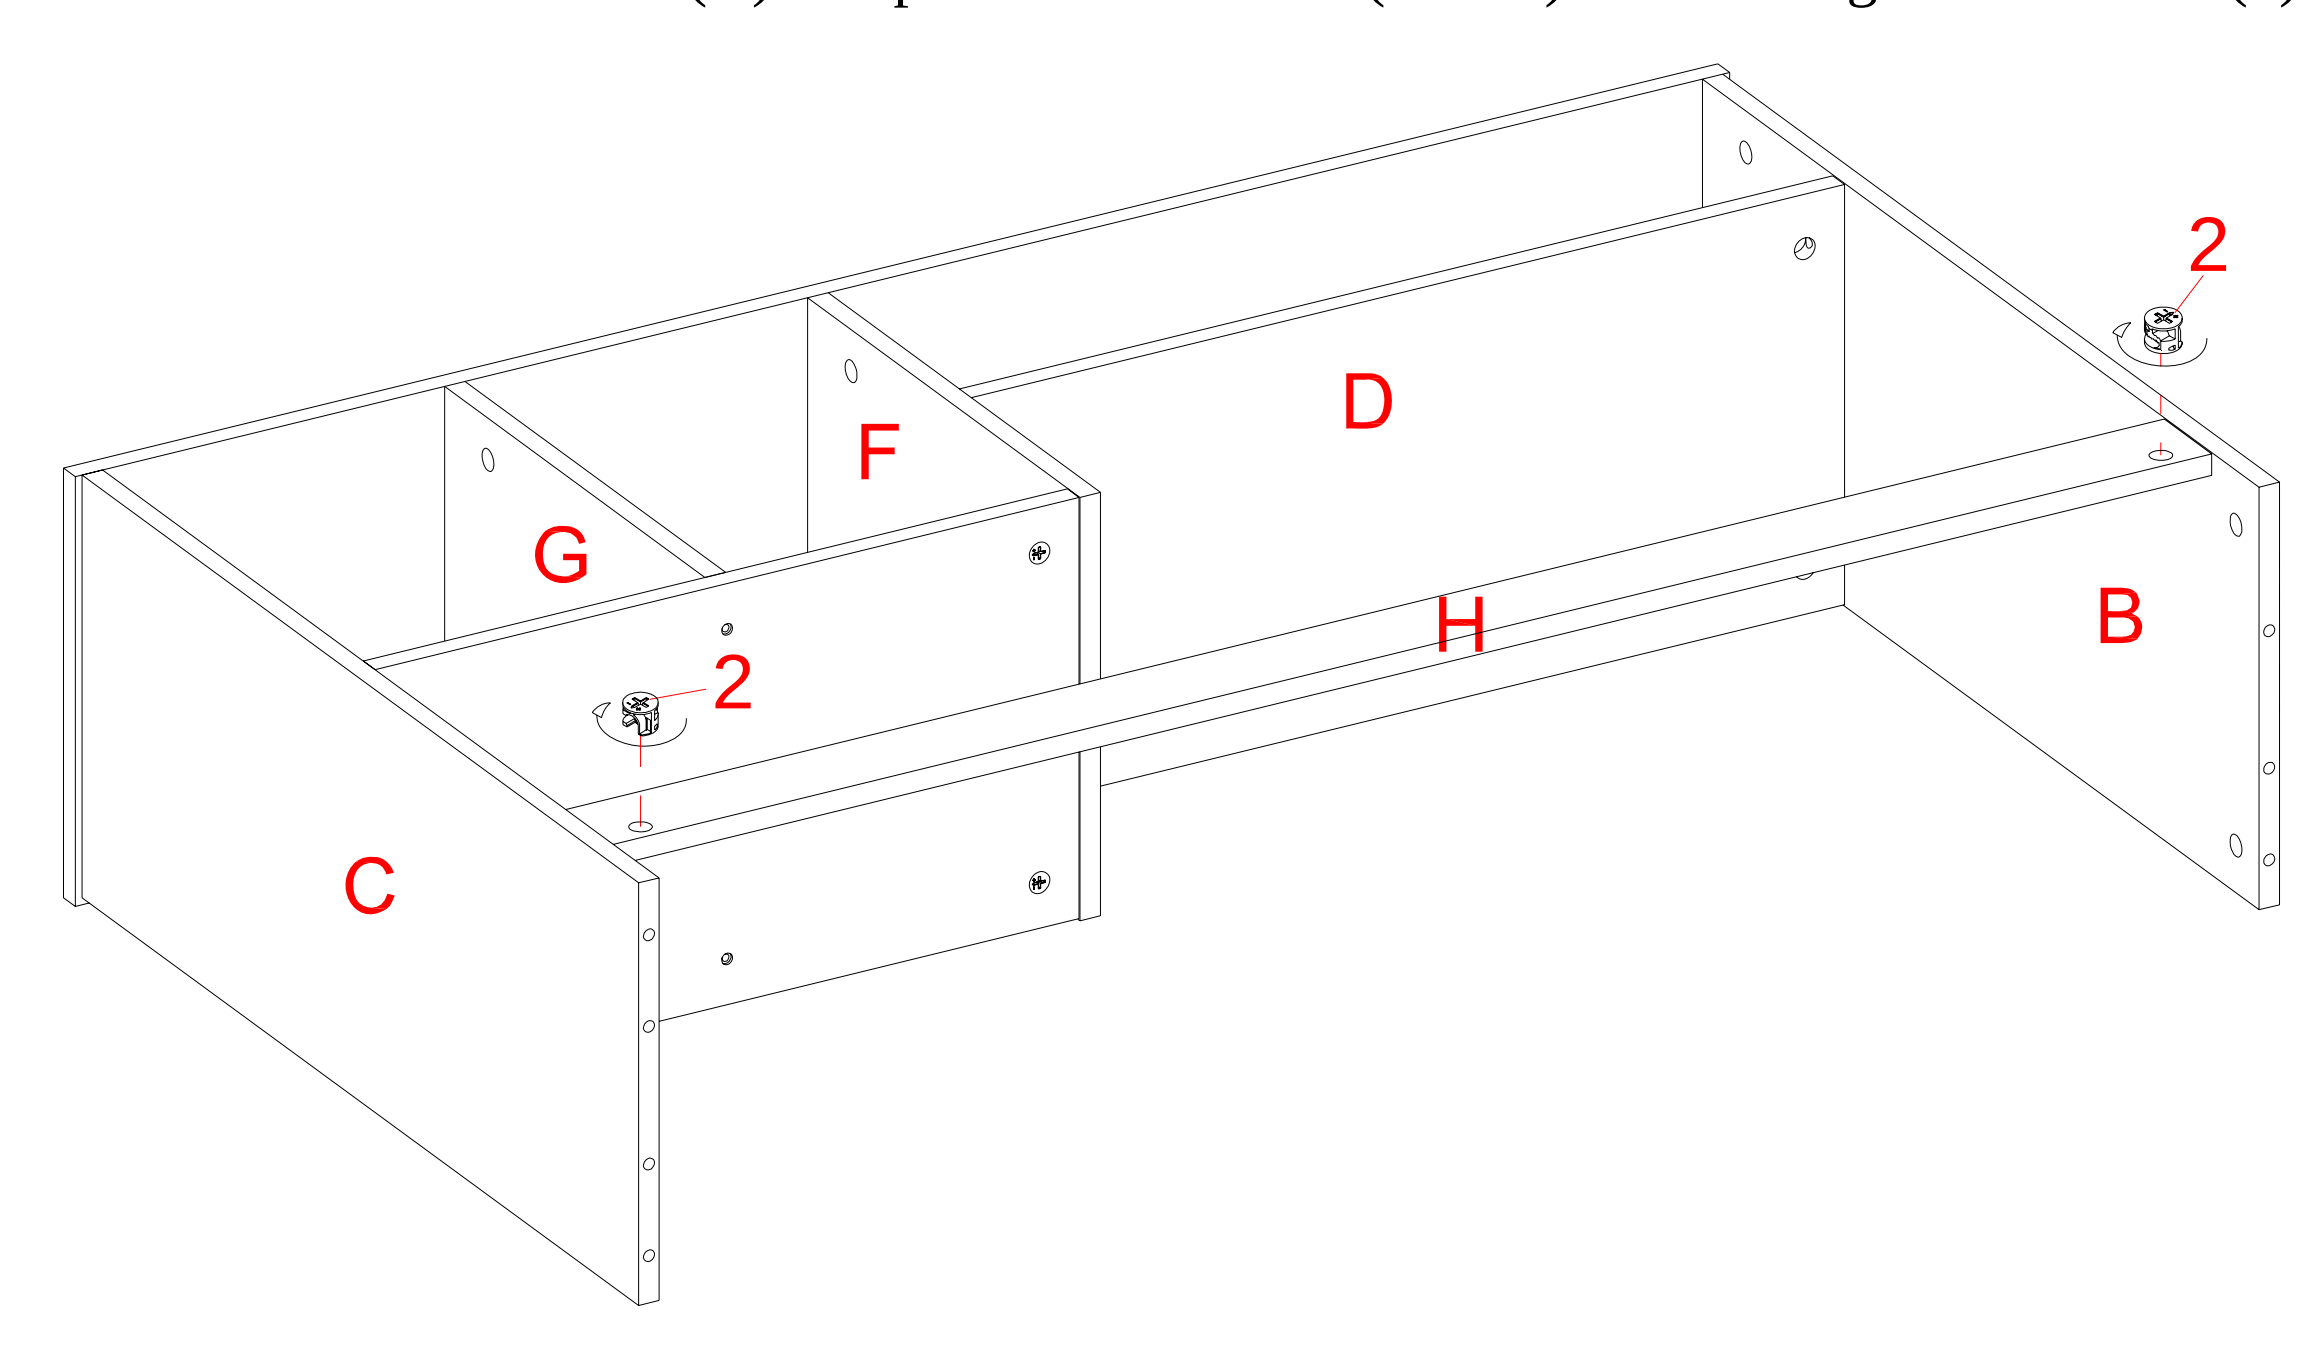


Instructions de montage

42. Serrer ensuite toutes les cames et toutes les vis. S’assurer que les pièces soient serrées et qu’il n’y ait aucun espace entre elles. L’unité sera ainsi plus solide.

43. Déplier le panneau arrière de huche (I) et l’étendre sur les bordures arrière de l’unité assemblée. S’assurer que l’espace bordant la huche soit le même partout. Fixer le panneau arrière (I) en place avec les vis 5/8 po (8). Il est recommandé de fixer le panneau arrière en débutant par les coins.

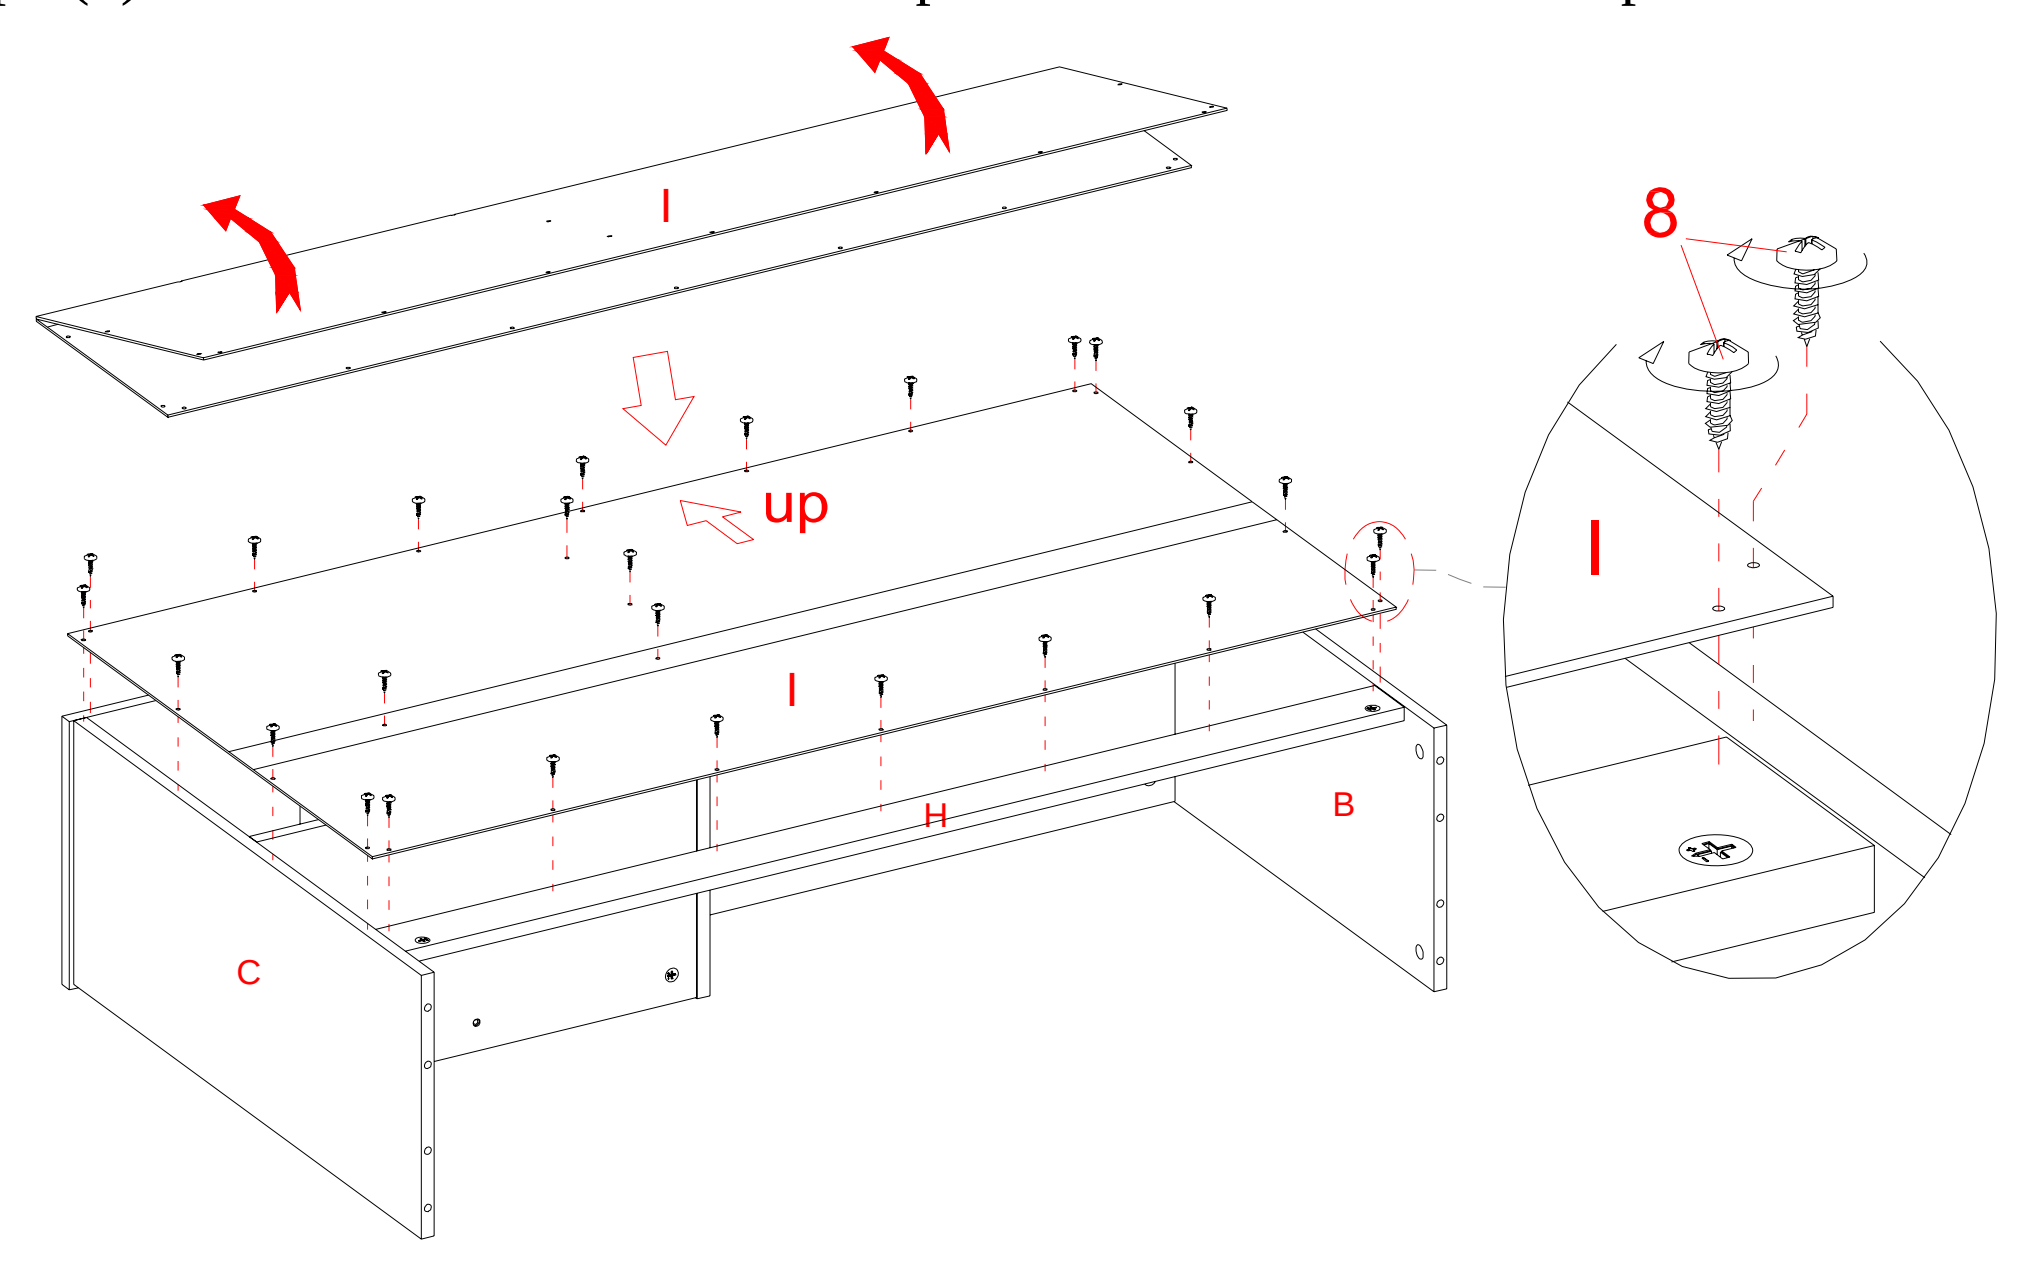


44. Insérer quatre goujons de bois (4) dans les trous supérieurs du dessus de bureau (J). Demander de l’aide pour placer la huche assemblée sur les goujons de bois (4) insérés et la fixer en place avec quatre grandes cames (2), tel qu’illustré.

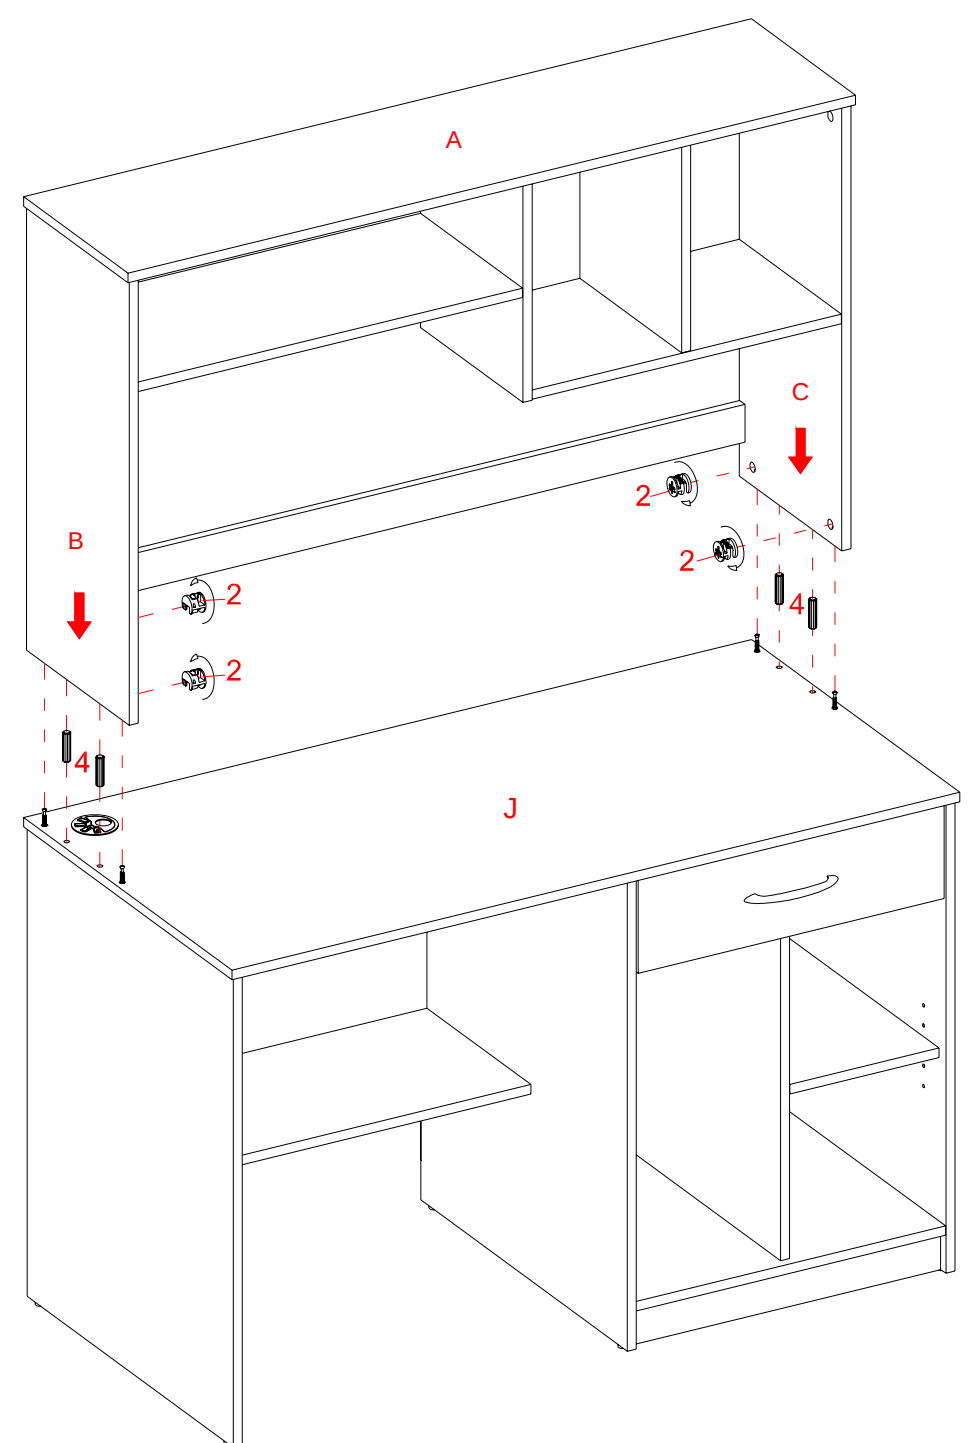


Instructions de montage

45. En utilisant le support de métal (11) comme guide, marquer l'emplacement des trous de montage à l'arrière du bureau et de la huche, tel qu'illustré. Avec une perceuse électrique et une mèche de 1/16 po (non incluses), percer doucement l'emplacement indiqué à une profondeur de ½ po. S'assurer de ne pas fissurer les bordures.

46. Pour fixer la huche en place, fixer les supports de métal (11) sur les trous percés avec les vis 5/8 po (8) fournies. Serrer toutes les vis avec un tournevis à pointe cruciforme.

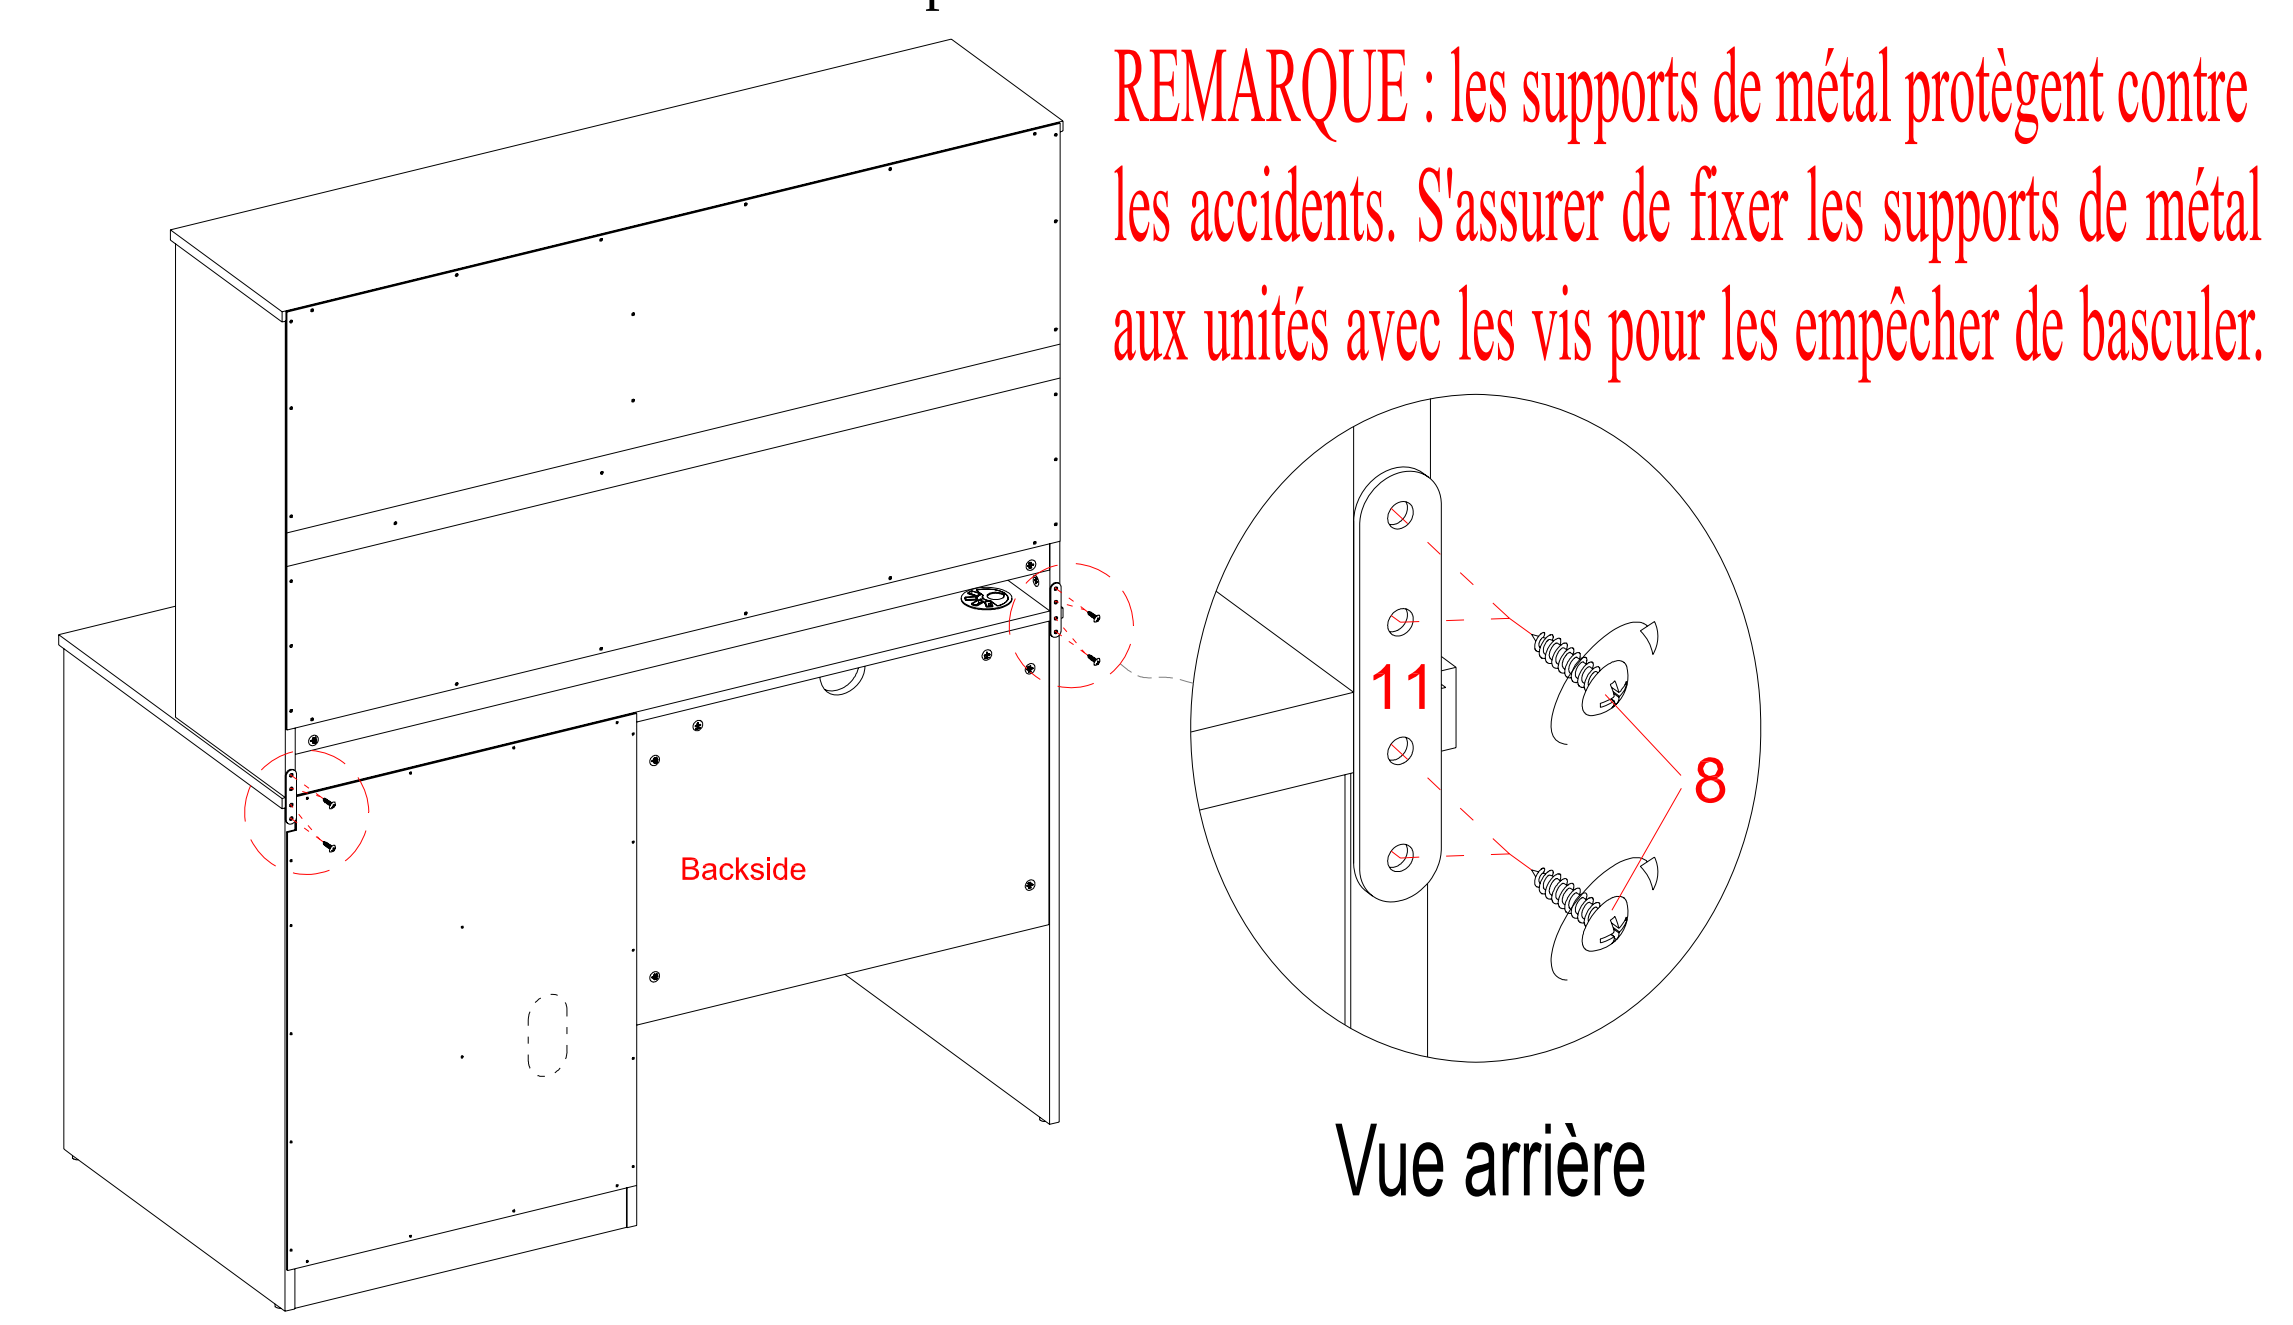

47. Recouvrir les cames visibles des panneaux avec les capuchons de came (12) afin de les dissimuler.

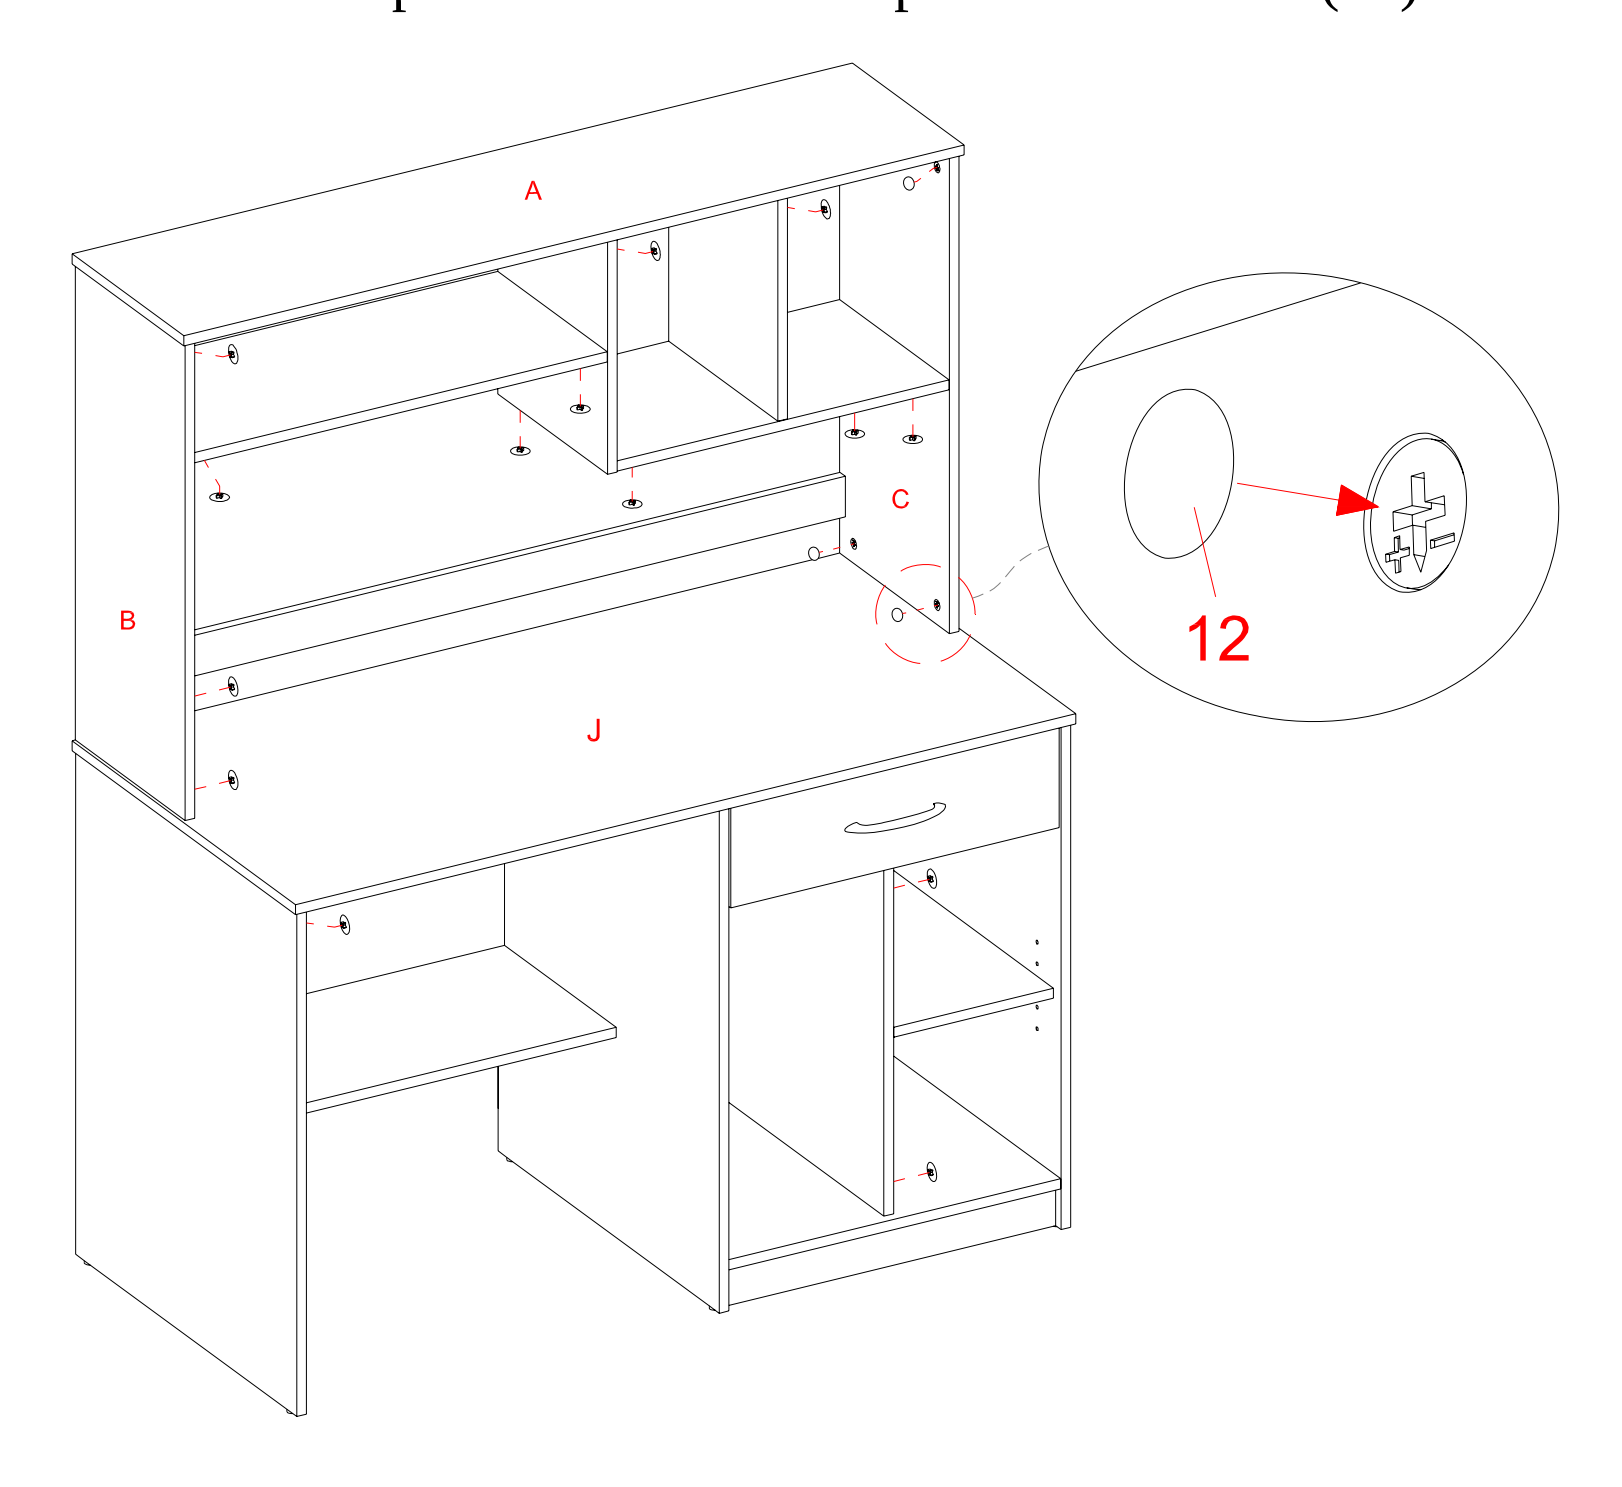


Assembly Instructions

48. Demander de l'aide pour placer le bureau et le bahut contre un mur à l'emplacement désiré.

49. Veuillez lire et suivre les directives indiquées sur le sac en plastique dans lequel vous trouverez la trousse anti-bascule afin d'installer cette dernière au meuble et au mur, tel qu'illustré ci-dessous.

***REMARQUE :** les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibascule doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousses antibascules ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousses antibascules ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.*

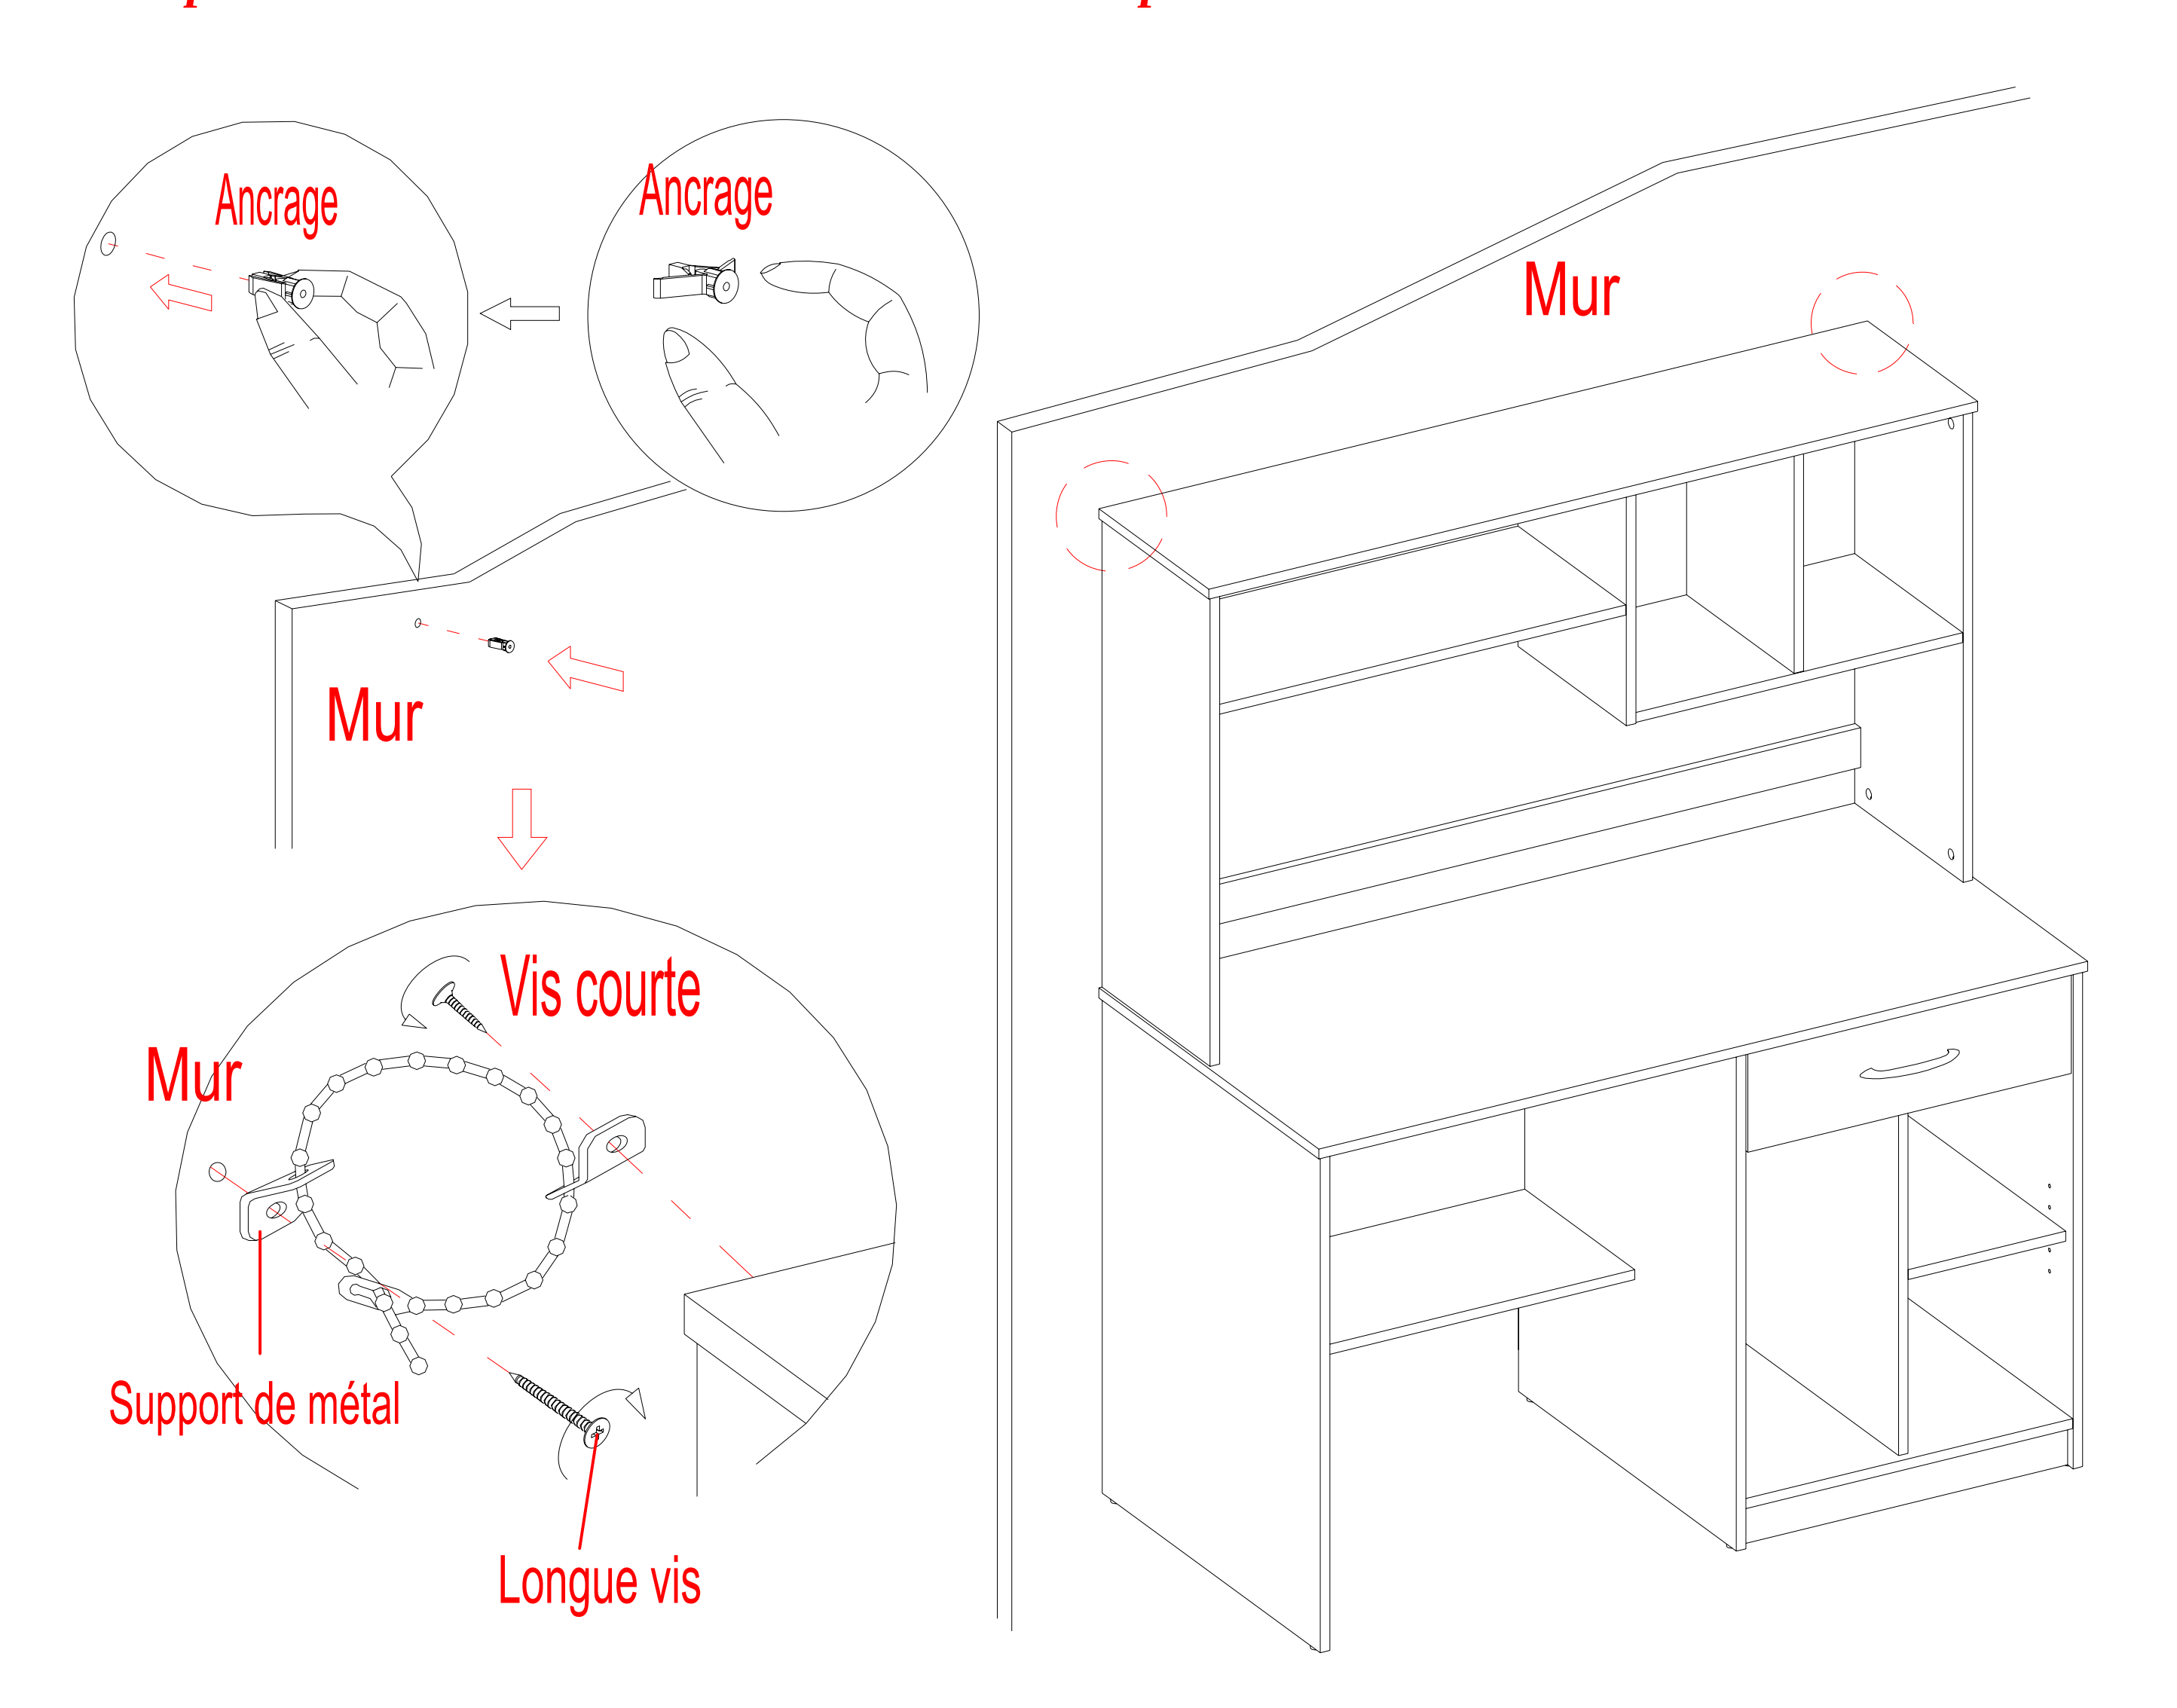

Outils requis: tournevis à tête cruciforme, perceuse électrique, une mèche 3/8 po et un maillet en caoutchouc.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Les taches ou marques de crayons de cire ou de marqueurs à l'encre seront difficiles à retirer.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.
Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Un crayon à retouche est offert pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir lors du montage ou de l’expédition.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.


Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre (d'un état à l'autre).

Service à la clientèle : 1-866-942-5362
8 h 30 à 16 h 30, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi
www.whalenfurniture.com

POUR COMMANDER DES PIÈCES, UTILISER LA LISTE PLUS BAS

Poste de travail Brooklyn (SPCA-BWC)

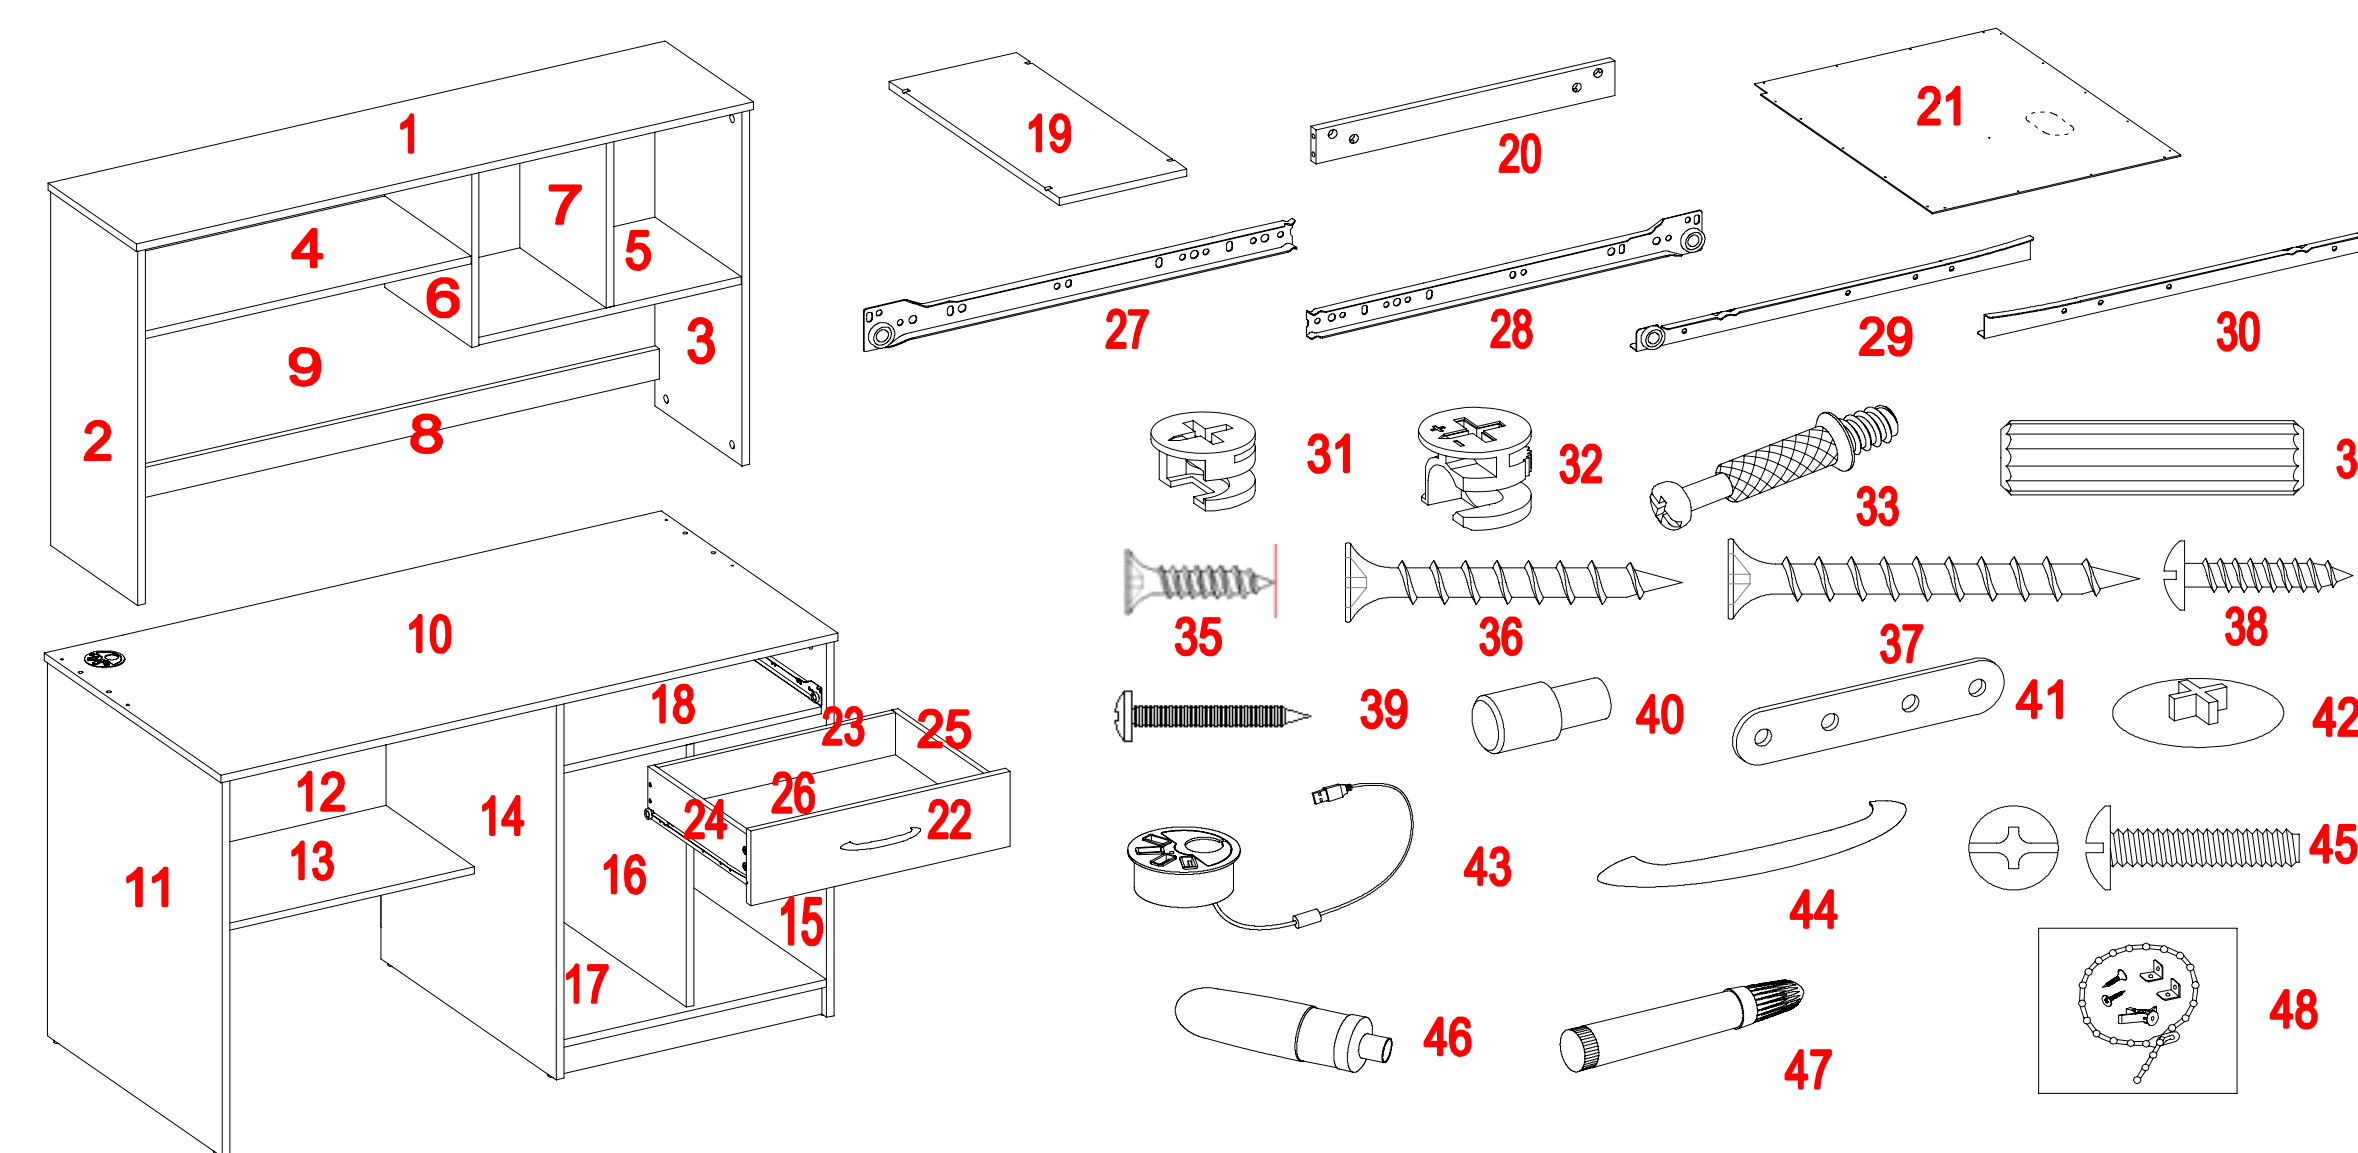

*SPCA-BWC-1-HTP	Panneau supérieur de huche	*SPCA-BWC-26-UDBP	Fond de tiroir de rangement
*SPCA-BWC-2-HLSP	Panneau gauche de huche	*SPCA-BWC-27-LST	Chariot de glissière gauche
*SPCA-BWC-3-HRSP	Panneau droit de huche	*SPCA-BWC-28-RST	Chariot de glissière droite
*SPCA-BWC-4-HLFS	Grande tablette fixe de huche	*SPCA-BWC-29-LSR	Coulisseau de glissière gauche
*SPCA-BWC-5-HSFS	Petite tablette fixe de huche	*SPCA-BWC-30-RSR	Coulisseau de glissière droite
*SPCA-BWC-6-HLPP	Grande cloison de huche	*SPCA-BWC-31-SCL	Petite came
*SPCA-BWC-7-HSPP	Petite cloison de huche	*SPCA-BWC-32-LCL	Grande came
*SPCA-BWC-8-HBS	Entretoise arrière de huche	*SPCA-BWC-33-CB	Boulon à came
*SPCA-BWC-9-HBP	Panneau arrière de huche	*SPCA-BWC-34-WD	Goujon de bois M8 x 30 mm
*SPCA-BWC-10-DP	Dessus de bureau	*SPCA-BWC-35-1/2S	Vis n° 6 x ½ po
*SPCA-BWC-11-DLSP	Panneau gauche de bureau	*SPCA-BWC-36-1 1/4S	Vis n° 8 x 1 ¼ po
*SPCA-BWC-12-DMP	Panneau d'entrejambe de bureau	*SPCA-BWC-37-1 1/2S	Vis n° 8 x 1½ po
*SPCA-BWC-13-DSFS	Petite tablette fixe de bureau	*SPCA-BWC-38-5/8S	Vis n° 6 x 5/8 po
*SPCA-BWC-14-DLPP	Grande cloison de bureau	*SPCA-BWC-39-3/4RSN	Clou annelé ¾ po
*SPCA-BWC-15-DRSP	Panneau droit de bureau	*SPCA-BWC-40-SP	Taquet de tablette
*SPCA-BWC-16-DSPP	Petite cloison de bureau	*SPCA-BWC-41-MB	Support de métal
*SPCA-BWC-17-DBP	Panneau inférieur de bureau	*SPCA-BWC-42-CLC	Capuchon de came
*SPCA-BWC-18-DLFS	Grande tablette fixe de bureau	*SPCA-BWC-43-USBH	Concentrateur USB
*SPCA-BWC-19-AS	Tablette réglable	*SPCA-BWC-44-H	Poignée
*SPCA-BWC-20-DBS	Entretoise inférieure de bureau	*SPCA-BWC-45-HB	Boulon de poignée
*SPCA-BWC-21-DBP	Panneau arrière de bureau	*SPCA-BWC-46-G	Colle
*SPCA-BWC-22-UDF	Devant de tiroir de rangement	*SPCA-BWC-47-TUP	Crayon à retouche
*SPCA-BWC-23-UDBP	Panneau arrière de tiroir de rangement	*SPCA-BWC-48-TRHK	Trousse antibascule
*SPCA-BWC-24-UDLS	Panneau gauche de tiroir de rangement	*SPCA-BWC-CH	Quincaille complète
*SPCA-BWC-25-UDRS	Panneau droit de tiroir de rangement		